WF8804HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Washing Machine

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/global/register

CE

SAMSUNG

WF8804DP-02600D_EN.indd 1 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:51

features of your new samsung washing machine

Your new washing machine will change the way you feel about doing laundry. From its super-size capacity to its energy efficiency, the Samsung washing machine has all the features to turn a mundane chore into a pleasure.

- **Silver Wash - Silver Wash Health System (Selected models)**

  The winning combination! Samsung's silver technology combines the sanitizing effect of silver with state-of-the-art science for the ultimate in clean. Two plates of pure silver are converted into silver ions through electrolysis. Even in cold, bleach-less water, the silver particles remove of odor causing bacteria for a "super clean" wash. So washing in cold water is energy efficient and better for your clothes.
  The Silver plates carry a warranty of ten years for 2 times run a week and can easily be replaced by a Service Technician if needed

- **Baby Care System**

  Your Samsung washing machine includes wash programs that adds protection to the clothing of children with sensitive skin.
  These programs reduce skin irritation in children by minimizing detergent residue. In addition, these programs classify laundry into various types and the wash is performed according to the laundry characteristics so that children feel refreshingly clean whenever they put on their clothes.

- **Child Lock**

  The Child Lock function ensures that curious little hands are kept out of your washing machine.
  This safety feature stops your children from playing with the operation of the washing machine, and alerts you when it is activated.

- **Wool Certified**

  The machine has been tested and passed the required Woolmark Company specification for machine washable wool products.
  Fabrics should be washed according to the instructions on the garment label as specified by Woolmark and Samsung.

- **Delay End**

  Delay a cycle for up to 19 hours in one-hour increments and increase the convenience of using your washing machine especially when you have to go out.

- **Quick Wash**

  No time to lose! Less than 30 minutes wash will give you time to run out before it's too late. Our 29 minute Quick Wash program can be the solution to your busy life. Now you can wash your favourite clothes in only 29 minutes!

- **Delicates & Hand Wash Program**

  Special care can be determined by the appropriate temperature, the gentle wash action and the appropriate amount of water.

- **Ceramic Heater for Durability & Energy Saving (selected models)**

  Our truly innovative Ceramic Heater is twice as durable as regular heaters.
  That saves you money on repairs. Plus, it eliminates the scale of hard water and save energy.

WF8804DP-02600D_EN.indd 2 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:51

- **Energy Saving A+AA**

  We've made the grade! Samsung's WF8804(DP/CP/HP)/WF8704(DP/CP/HP), the latest in our hightech 1400 rpm spin models, was awarded a triple A score: A+ rated energy consumption, A rated washing performance, and A rated spin dry performance. As a result, you accumulate more free time and money to spend on what really counts - you and your family.

- **Digital Graphic Display**

  The Digital Graphic Display control panel is clear and easy to use for minimum fuss and hassle. And while it is easy to operate, the Digital Graphic Display enables you to make quick and accurate adjustments to your wash for excellent washing results.

- **Air Refresh (selected models)**

  Refresh your favorite clothes simply with air after you've been out at a party or have simply been out (food, cigarettes). Non-stained clothing does not need to be washed, simply refresh it. 3 different cycles are available for various kinds of fabrics.

- **Wide door**

  Extra wide door aperture for convenient viewing! Easily add and remove laundry, especially for large sized laundry items such as bedding, towels etc.

This manual contains important information on the installation, use, and care of your new Samsung washing machine. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the washing machine, and tips for making the most of its state-of-the-art features and functions. The "Troubleshooting and information codes" section on page 29 tells you what to do if something goes wrong with your new washing machine.

WF8804DP-02600D_EN.indd 3 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:51

safety information

Throughout this manual, you'll see Warning ⚠ and Caution ⚠ notes. These warnings, cautions, and the important safety instructions that follow do not cover all possible conditions and situations that may occur. It's your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washing machine. Samsung is not liable for damages resulting from improper use.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ **WARNING**	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.
⚠ **CAUTION**	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.
⚠ **CAUTION**	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washing machine, follow these basic safety precautions:

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service center for help.
	Notice

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them explicitly.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

Install and store your washing machine inside, away from exposure to weather.

Install and level your washing machine on a floor that can support its weight.

Your washing machine must be properly grounded. Never plug it into an ungrounded outlet.

WF8804DP-02600D_EN.indd 4 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:53

To reduce the risk of fire or explosion:

- Do not wash items that have been washed, soaked, or treated with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They give off vapors that could ignite or explode. Rinse by hand any material that has been exposed to cleaning solvent or other flammable liquids or solids before putting in your washing machine. Be sure that all traces of such liquids, solids, and fumes have been removed. Dangerous substances include acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, certain liquid household cleaners and spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Do not put gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances into the washing machine.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system–such as your hot water heater -- that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If your hot water system has not been used for two weeks or more, turn on all hot water taps in your home, and let the water flow for several minutes before using your washing machine. This will release any hydrogen gas build–up. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or light an open flame during this time.

Ventilate immediately without touching the power plug if there is a gas leak.

Unplug the power cord before servicing your washing machine.

Before each wash, empty the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal metal.

Do not open the door of the washing machine if you can still see water. Check that the water has drained before opening the door.

Do not repair, replace, or service any part of your washing machine yourself unless you fully understand the recommended user–repair instructions and have the skills to carry them out. Work done by an unauthorized person may void your warranty.

Connect the washing machine to the water mains using the new set of hoses. Do not reuse the old set of hoses.

Water inlet hoses deteriorate over time. Check the hoses periodically for bulges, kinks, cuts, wear, and leaks, and replace them as needed and at least every five years.

All packaging and shipping bolts must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed. See page 12 “Removing the shipping bolts”.

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. See “Washing for the first time”.

WF8804DP-02600D_EN.indd 5 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:53

safety information

The appliance is designed for home use only.

WARNING Make sure that water and electrical connections are made by qualified technicians, observing the user manual (see “Installing your washing machine”) and local safety regulations.

Before cleaning or carrying out maintenance, unplug the appliance from the electrical outlet.

Always unplug the appliance and turn off the water after use.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.

Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Never allow pets and children to play on or in the appliance. It may cause injury or suffocate them.

The glass door becomes very hot during the washing cycle. Never touch on the glass door while it is in use.

Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs made by inexperienced or unqualified persons may cause injury and/or make more serious repairs to the appliance necessary.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should only be serviced by our authorized service center, and only rated spare parts should be used.

WARNING Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

To use this appliance safely, the user should become familiar with the instructions for operation of the appliance and always take extra care when using it.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.

WARNING Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

Do not use processed water containing oil, cream or lotion, which is usually found in skincare shops or massage clinics.

- Otherwise this will cause the packing to be deformed, which causes a malfunction or water leak.

WF8804DP-02600D_EN.indd 6 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:53

A stainless washing tub does not usually rust. However if some metal such as a hair pin is left in the tub for an extended time, the tub could rust.

- Do not leave water or bleach containing chlorine in the tub for an extended period of time.
- Do not regularly use or leave water containing iron in the tub for an extended period of time. If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge or soft cloth to clean it. (Under no circumstances use a metal brush)

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

Instruction about the WEEE mark

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

WF8804DP-02600D_EN.indd 7 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:54

contents

SETTING UP YOUR WASHING MACHINE 9

9 Checking the parts
10 Meeting installation requirements
10 Electrical supply and grounding
10 Water Supply
11 Drain
11 Flooring
11 Surrounding temperature
11 Alcove or closet installation
11 Installing your washing machine

WASHING A LOAD OF LAUNDRY 17

17 Washing for the first time
17 Basic instructions
18 Using the control panel
20 Child lock
20 Sound off
20 Delay end
21 Air refresh
22 Washing clothes using the cycle selector
23 Washing clothes manually
24 Laundry guidelines
25 Detergent and additives information
25 Which detergent to use
25 Detergent drawer

CLEANING AND MAINTAINING YOUR WASHING MACHINE 26

26 Draining the washing machine in an emergency
26 Cleaning the exterior
27 Cleaning the detergent drawer and drawer recess
27 Cleaning the debris filter
28 Cleaning the water hose mesh filter
28 Repairing a frozen washing machine
28 Storing your washing machine

TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES 29

29 Check these points if your washing machine...
30 Information codes

CYCLE CHART 31

31 Cycle chart

APPENDIX 32

32 Fabric care chart
32 Protecting the environment
32 Declaration of conformity
33 Specifications

WF8804DP-02600D_EN.indd 8 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:54

setting up your washing machine

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.

CHECKING THE PARTS

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below. If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

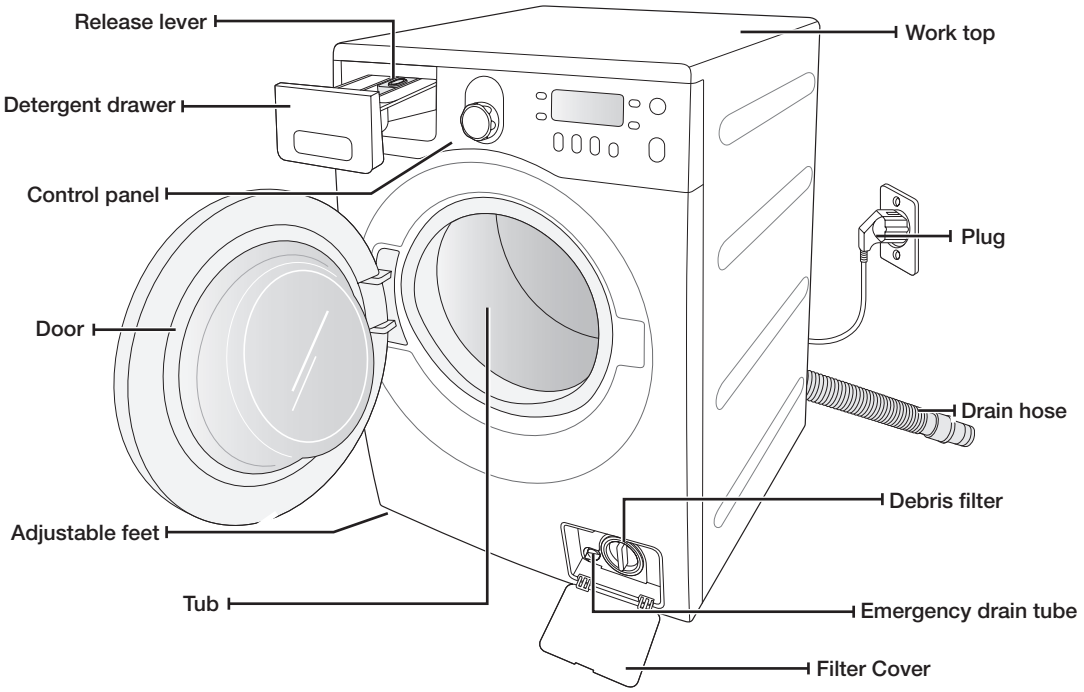



Spanner

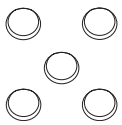

Bolt hole covers

Water supply hose



Hose guide

WF8804DP-02600D_EN.indd 9 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:55

setting up your washing machine

MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical supply and grounding

To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.

WARNING Never use an extension cord.
Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:
- 220V~240V 50Hz 15 AMP fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.
Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result electrical shock.
Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/ flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 4 feet (122cm) of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.

Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 10 feet (305cm) long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:
- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.

WARNING Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.

WF8804DP-02600D_EN.indd 10 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:55

Drain

Samsung recommends a standpipe height of 18 in (46 cm). The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components.

Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm	Rear – 51 mm
Top – 25 mm	Front – 465 mm

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

STEP 1
Selecting a location

Before you install the washing machine, make sure the location:

- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 32 ˚F or 0 ˚C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn't stand on its power cord

WF8804DP-02600D_EN.indd 11 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:55

setting up your washing machine

STEP 2
Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove the five shipping bolts from the back of the unit.

1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.

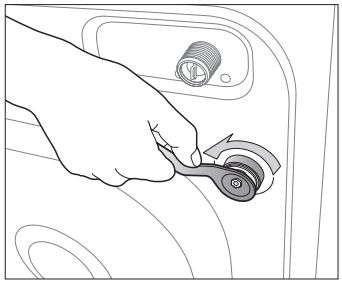

2. Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

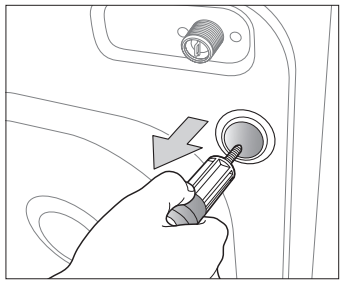

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

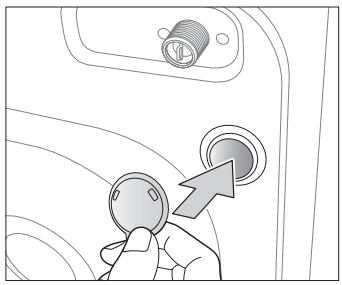

4. Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.

WARNING Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

WF8804DP-02600D_EN.indd 12 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:56

STEP 3
Adjusting the levelling feet

When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.
2. Level your washing machine by turning the leveling feet in and out as necessary by hand.

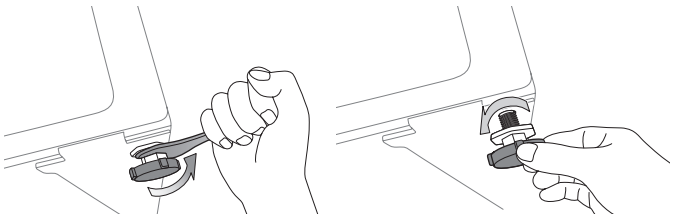

3. When your washing machine is level, tighten the nuts using the wrench supplied with your washing machine.

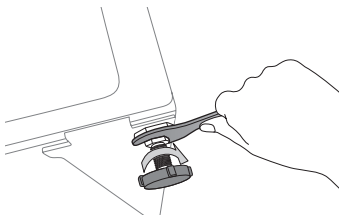

STEP 4
Connecting the water and drain

Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

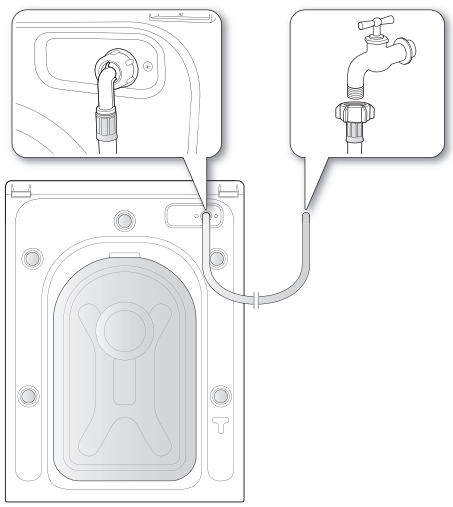

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

For selected models with an additional hot water intake:

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.

WF8804DP-02600D_EN.indd 13 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:57

setting up your washing machine

Connecting the water supply hose (selected models)

1. Remove the adaptor from the water supply hose.

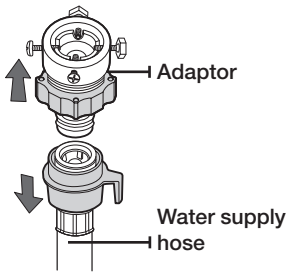

2. First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.

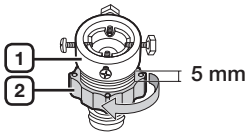

3. Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly while lifting the adaptor upwards. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

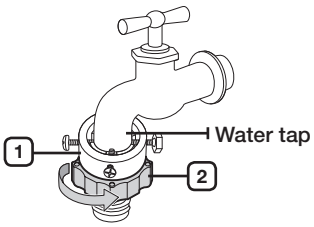

4. Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

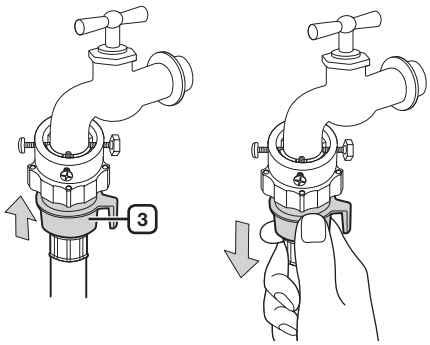

5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

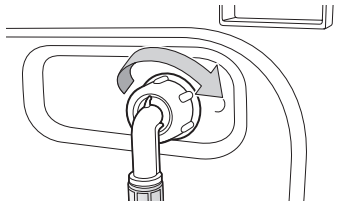

WF8804DP-02600D_EN.indd 14 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:58

6. Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leaks, repeat the previous steps.

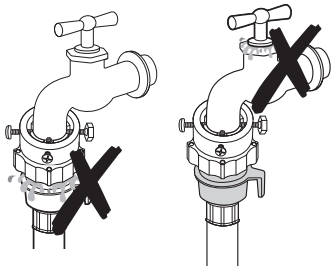

WARNING Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electric shock or injury.

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

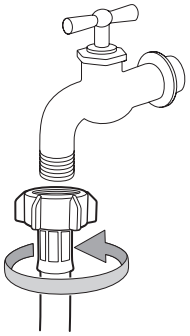

Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.

WF8804DP-02600D_EN.indd 15 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:44:59

setting up your washing machine

Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. Over the edge of a wash basin: The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

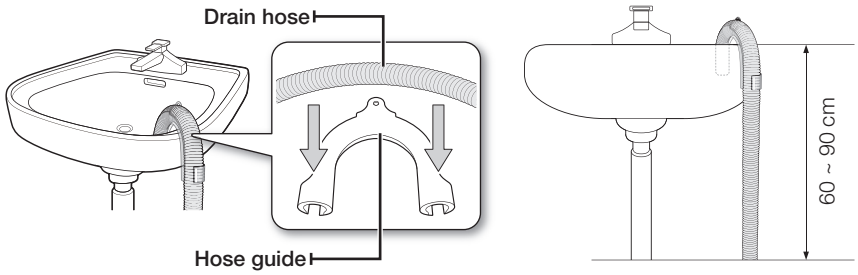

2. In a sink drain pipe branch: The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.
3. In a drain pipe: We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

STEP 5
Powering your washing machine

Plug the power cord into a wall sockets, a 230 volt 50 Hz approved electrical outlet protected by a 15-amp fuse or comparable circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 10.)

WF8804DP-02600D_EN.indd 16 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:00

washing a load of laundry

With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.

WASHING FOR THE FIRST TIME

Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power** button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment Ⅱ in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause** button.

This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

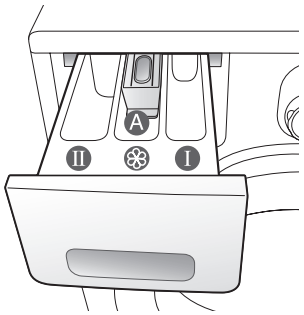

Compartment Ⅰ: Detergent for prewash, or starch.
Compartment Ⅱ: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.
Compartment ❀: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A")

BASIC INSTRUCTIONS

1. Load your laundry into the washing machine.

WARNING Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 24.

- Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
- Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
- Do not wash water-proofed items.

2. Close the door until it latches.
3. Turn the power on.
4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
5. Select the appropriate cycle and options for the load.
   The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
6. Press the **Start/Pause** button.

WF8804DP-02600D_EN.indd 17 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:02

washing a load of laundry

USING THE CONTROL PANEL

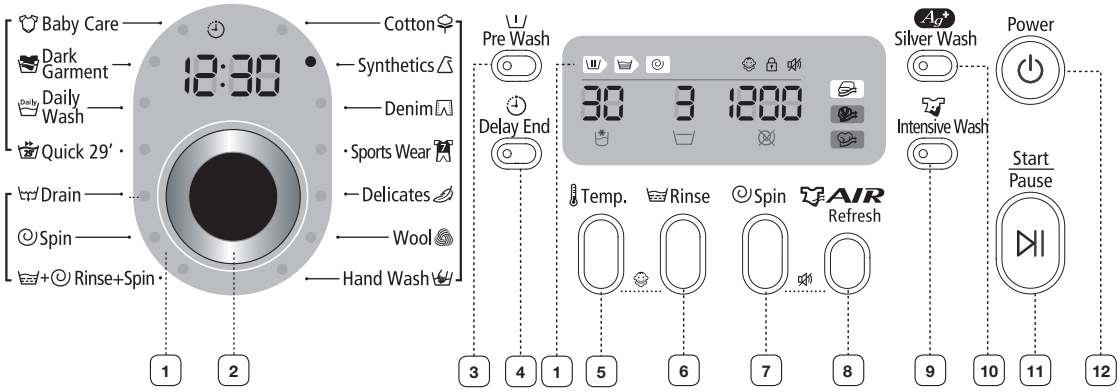

1 DIGITAL GRAPHIC DISPLAY	Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages.
2 CYCLE SELECTOR	Select the tumble pattern and spin speed for the cycle. For detailed information, refer to "Washing clothes using the cycle selector". **Cotton** - For averagely or lightly soiled cotton, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc. **Synthetics** - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends. **Denim** - A higher water level in the main wash and extra rinse ensure that no washing powder remains that may mark your clothing. **Sports Wear** - Use for water-proofed or proofed garments to keep their good looks and fresh feel. **Delicates** - For sheer fabrics, brassieres, lingerie, dresses, shirts and blouses. For best results, use liquid detergent. **Wool** - Only for machine-washable wool. A load should be less than 2.0 kg. The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine-washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M0509 (Certificate Number issued by IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Handwash** - A very light wash cycle as gentle as a hand wash. **Baby Care** - High temperature wash and extra rinses ensure that no washing powder remains to mark your thin clothes. **Dark Garment** - Additional rinses and reduced spinning ensure that your favourite dark clothes are washed gently and rinsed thoroughly. **Daily Wash** - Use for everyday items such as underwear and shirts. **Quick 29'** - For lightly soiled garments that you require quickly. **Drain** - Just drain the water from washing machine without spinning. **Spin** - Performs an additional spin cycle to remove more water. **Rinse + Spin** - Use for a load that needs rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.

WF8804DP-02600D_EN.indd 18 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:02

3 **PREWASH SELECTION BUTTON**	Press this button to select pre-wash. Pre-wash is only available with: Cotton, Synthetics, Denim, Sports Wear, Baby Care, Dark Garment, Daily Wash.
4 **DELAY END SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hours to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished.
5 **TEMPERATURE SELECTION BUTTON**	Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold Water, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C and 95 ˚C).
6 **RINSE SELECTION BUTTON**	Press this button to add additional rinse cycles. The maximum number of rinse cycles is five.
7 **SPIN SELECTION BUTTON**	Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle. WF8804 / WF8704 — Rinse Hold, No spin, 400, 800, 1200, 1400 rpm WF8802 / WF8702 — Rinse Hold, No spin, 400, 800, 1000, 1200 rpm WF8800 / WF8700 — Rinse Hold, No spin, 400, 600, 800, 1000 rpm "No spin" - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain. "Rinse Hold" -The laundry remains soaking in the final rinse water. Before the laundry can be unloaded, either a Drain or Spin cycle must be performed.
8 **AIR REFRESH SELECTION BUTTON**	Press this button to refresh your clothing and stuff from everyday life. The Air Refresh cycle can refresh them without water and makes them ready to wear again. "Knitwear" - Refresh knitwear such as knitted sweaters and pullovers as well as shirts and blouses that can be refreshed in 30 mins. "Suit" - Refresh business suits and clothes. This also applies to casual jackets and light overcoats. "Bedding" - Refresh and make fluffier bedding such as light blankets, bed linen and pillows.
9 **INTENSIVE WASH SELECTION BUTTON**	Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time is increased for each cycle.
10 **SILVER WASH SELECTION BUTTON**	Silver Wash water is supplied during the wash cycle as well as during the last rinse cycle, removing bacteria as well as giving protection from bacterial growth for up to one month.
11 **START/PAUSE SELECTION BUTTON**	Press to pause and restart a cycle.
12 **POWER BUTTON**	Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off. If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

WF8804DP-02600D_EN.indd 19 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:04

washing a load of laundry

Child lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

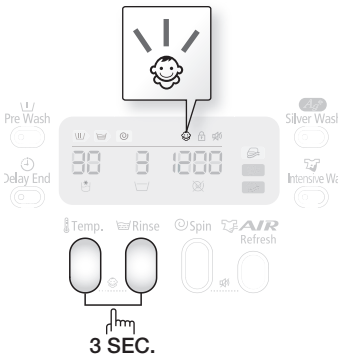

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp.** and **Rinse** buttons at the same time for 3 seconds. "Child Lock" will be lit when this feature is activated.

When the Child Lock function is activated, only the **Power** button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.

Sound off

The Sound Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.

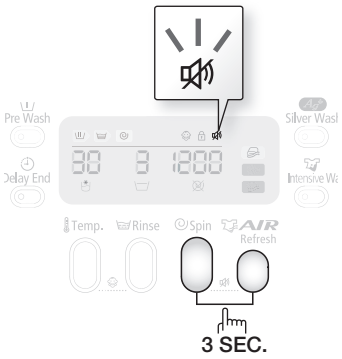

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Sound Off function, press the **Spin** and **Air Refresh** buttons at the same time for 3 seconds. The "Sound Off" will be lit when this feature is activated.

Delay end

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.

1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The "Delay End" indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power** button and then turn the washing machine on again.

WF8804DP-02600D_EN.indd 20 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:07

Air refresh

Air-Refresh can refresh laundry without using water owing to its powerful airing system. Clothing that can be refreshed includes woolen coats, cotton or jumpers, sweaters and suits. (Two items or less (less than 1 kg))

1. Open the door, place the laundry into the washing machine and close the door.
2. Press the **Power** button.
3. Press the **Air Refresh** button.
   - Each time the button is pressed, the operating mode cycles through the following sequence: Knitwear → Suit → Bedding → knitwear → ...

MODE	CYCLE TIME
Bedding	46 min
Suit	39 min
Knitwear	29 min

   - When one of these options has been selected, no other button can be selected and you can only select the delay end time from between 3:00 – 19:00.
4. Close the door and press the **Start/Pause** button.

- When there is water in the tub, **Air Refresh** button cannot be selected. Drain the water and select **Air Refresh** button.
- Press the **Start/Pause** or **Power** button to remove the laundry.
- Fragrance or dryer sheets can be used with Air Refresh programs to add fragrance to your refreshed laundry (one sheet per one or two items).

Avoid Air Washing the following clothes:

- Sensitive clothes made of leather, mink, fur, silk, etc.
- Underwear trimmed with lace, 'glued' doll cushions, and dress suits may have their decorations loosened.
- Clothes trimmed with buttons can cause them to break.
- Starchy clothes can become deformed.
- Hard bedding such as a wooden pillows (neck-rest)
  - Pillows or blankets filled with plastic or starch rather than cotton
  - Electric blankets
- Furry blankets
- Bulky blankets
- Latex pillow

WF8804DP-02600D_EN.indd 21 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:08

washing a load of laundry

Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
2. Press the **Power** button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.

Pre-wash is only available when selecting the Cotton, Synthetics, Denim, Sports Wear, Baby Care, Dark Garment and Daily Wash cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cotton, Synthetics, Denim, Sports Wear, Delicates, Wool, Hand Wash, Baby Care, Dark Garment, Daily Wash, Quick 29'. The relevant indicators will illuminate on the control panel.
8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the **Start/Pause** button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause** button to unlock the door.

The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.

2. After closing the door, press the **Start/Pause** button to restart the wash.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.

WF8804DP-02600D_EN.indd 22 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:08

Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Cycle Selector.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp.** button to select the temperature. (Cold water, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Press the **Rinse** button to select the required number of rinse cycles.
   The maximum number of rinse cycles is five.
   The wash duration is increased accordingly.
9. Press the **Spin** button to select the spin speed.
   The rinse hold function allows you to remove items that are still wet from the washing machine. (⊗ : No Spin, ⎵ : Rinse Hold)
10. Press the **Delay End** button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hour to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.

WF8804DP-02600D_EN.indd 23 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:08

washing a load of laundry

LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

Always check the Care label on clothing before washing.

Sort and wash your laundry according to the following criteria:

- Care Label: Sort laundry into cotton, mixed fibres, synthetics, silks, wool and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.

Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing.

Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

Prewashing cotton

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.

Determining the load capacity

Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity	
Model	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Cotton - average/lightly soiled - heavily soiled	8.0 kg	7.0 kg
Synthetics	3.0 kg	3.0 kg
Denim	3.0 kg	3.0 kg
Sports Wear	2.5 kg	2.5 kg
Delicates	2.5 kg	2.5 kg
Wool	2.0 kg	2.0 kg

- When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load. If the laundry is unbalanced, the spin efficiency may be degraded.
- When washing Bedding or Duvets, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be degraded.
- For Bedding or Duvets, the recommended load capacity is 1.8 kg or less.

WF8804DP-02600D_EN.indd 24 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:09

Make sure to insert brassieres (water washable) into a laundry net (to be purchased additionally).

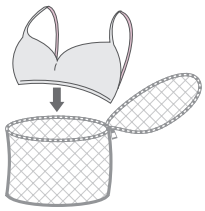

- The metal parts of the brassieres may break through the material and damage the laundry. Therefore make sure to place them inside a fine laundry net.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

CAUTION Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and cause an accident resulting in injury.

DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

Which detergent to use

The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use “low suds” laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.
Follow the detergent manufacturer’s recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.

Do not use detergent that has hardended or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.

Detergent drawer

Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.

Do NOT open the detergent drawer when your washing machine is running.

1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.
2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment Ⅱ before starting your washing machine.
3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ❀ if required.
4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment Ⅰ.

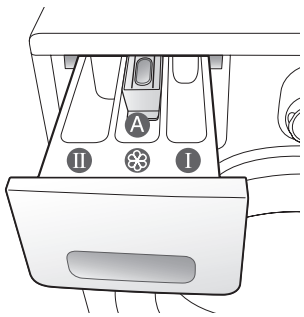

When washing large items do NOT use the following detergetnt types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net

Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked.)

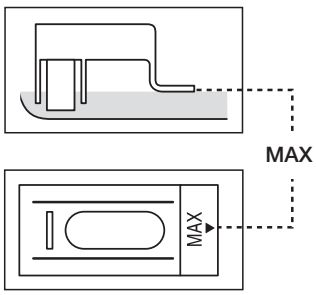

WF8804DP-02600D_EN.indd 25 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:09

cleaning and maintaining your washing machine

Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover using a coin or a key.

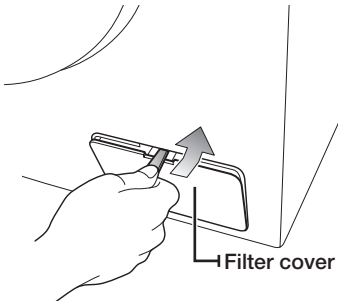

3. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left.

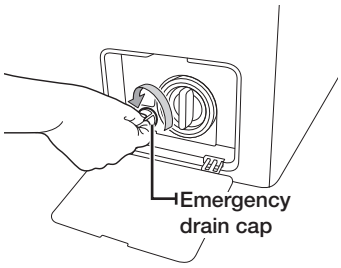

4. Hold the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.
5. Allow all the water to flow into a bowl.
6. Reinsert the drain tube and screw the cap back on.
7. Replace the filter-cover.

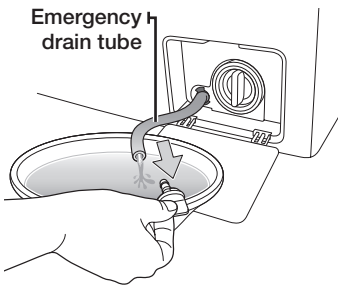

CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.

WF8804DP-02600D_EN.indd 26 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:10

CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS

1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the liquid detergent divider from the detergent drawer

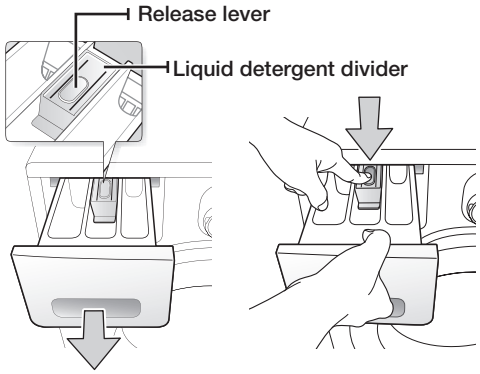

3. Wash all parts under running water.

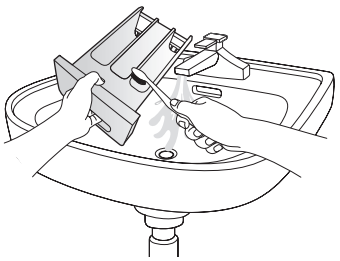

4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the liquid detergent divider by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

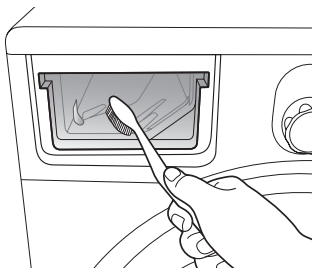

CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of "5E" is displayed. (Refer to "Draining the washing machine in an emergency" in the previous page.)

1. Open the filter cover by using a key or coin.
2. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
3. Unscrew the debris filter cap.

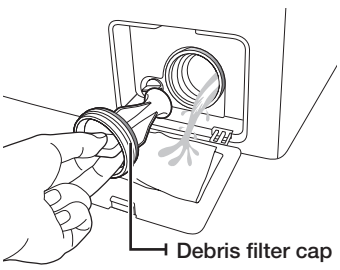

4. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
5. Replace the debris filter cap.
6. Replace the filter cover.

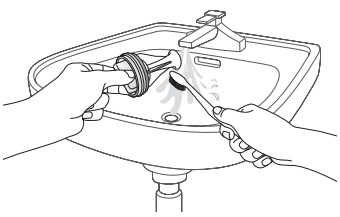

WF8804DP-02600D_EN.indd 27 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:11

cleaning and maintaining your washing machine

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of "4E" is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it's better to drain and disconnect it. Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the Quick 29' cycle and add bleach to the bleach compartment. Run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.

If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.

WF8804DP-02600D_EN.indd 28 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:11

troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

PROBLEM	SOLUTION
Will not start	• Make sure your washing machine is plugged in. • Make sure the door is firmly closed. • Make sure the water source tap(s) are turned on. • Make sure to press the Start/Pause button.
Has no water or not enough water	• Turn the water tap on fully. • Make sure the water source hose is not frozen. • Straighten the water intake hoses. • Clean the filter on the water intake hose.
Has detergent remains in the detergent drawer after the wash cycle is complete	• Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer.
Vibrates or is too noisy	• Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance. • Make sure that the shipping bolts are removed. • Make sure your washing machine is not touching any other object. • Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	• Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses. • Make sure the debris filter is not clogged.
Door is locked shut or will not open.	• The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.

WF8804DP-02600D_EN.indd 29 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:11

troubleshooting and information codes

INFORMATION CODES

When your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If that happens, check this table and try the suggested solution before calling Customer Service.

CODE SYMBOL	SOLUTION
dE	• Close the door.
4E	• Make sure the source water tap is turned on. • Check the water pressure.
5E	• Clean the debris filter. • Make sure the drainage hose is installed correctly.
UE	• The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window.
cE/3E	• Call the after-sales service.

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn’t fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

WF8804DP-02600D_EN.indd 30 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:12

cycle chart

CYCLE CHART

(● user option)

PROGRAM	Max load(kg)		DETERGENT			Silver wash	Max Temp (℃)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Pre-wash	wash	Softener		
Cotton	8.0	7.0	●	yes	●	●	95
Synthetics	3.0	3.0	●	yes	●	●	60
Denim	3.0	3.0	●	yes	●	●	60
Sports Wear	2.5	2.5	●	yes	●	●	60
Delicates	2.5	2.5	-	yes	-	-	40
Wool	2.0	2.0	-	yes	-	-	40
Handwash	2.0	2.0	-	yes	●	-	40
Baby Care	4.0	3.0	●	yes	●	●	95
Dark Garment	4.0	3.0	●	yes	●	●	40
Daily Wash	4.0	3.0	●	yes	●	●	60
Quick 29'	3.0	3.0	-	yes	●	-	60

PROGRAM	Spin Speed(MAX) rpm			Delay end	Cycle time (min)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Cotton	1400	1200	1000	●	120
Synthetics	1200	1200	1000	●	84
Denim	800	800	800	●	73
Sports Wear	1200	1200	1000	●	65
Delicates	800	800	800	●	45
Wool	800	800	800	●	37
Handwash	400	400	400	●	30
Baby Care	1400	1200	1000	●	129
Dark Garment	1200	1200	1000	●	70
Daily Wash	1200	1200	1000	●	65
Quick 29'	1400	1200	1000	●	29

1. A cycle with a prewash takes approx. 15 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456 / EN 60456.
3. Consumption in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
4. When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.

WF8804DP-02600D_EN.indd 31 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:12

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing, and dry cleaning when necessary.
The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

	Resistant material		Can be ironed at 100 ˚C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 95 ˚C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60 ˚C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40 ˚C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30 ˚C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200 ˚C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150 ˚C max		Do not tumble dry

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manu-facturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

WF8804DP-02600D_EN.indd 32 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:16

SPECIFICATIONS

TYPE			FRONT LOADING WASHING MACHINE					
DIMENSIONS			WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
			W598mm X D600mm X H844mm			W598mm X D600mm X H844mm		
WATER PRESSURE			50 kPa ~ 800 kPa					
WATER VOLUME			64 ℓ			56 ℓ		
NET WEIGHT			WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8704CP/ WF8704HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP	WF8700DP/ WF8700CP/ WF8700HP
			74 kg	73 kg	72 kg	65 kg	64 kg	63 kg
WASH AND SPIN CAPACITY			8.0 kg			7.0 kg		
POWER CONSUMPTION	MODEL		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
	WASHING		220 V	150 W		220 V	150 W	
			240 V	150 W		240 V	150 W	
	WASH AND HEATING		220 V	2000 W		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W		240 V	2400 W	
	SPIN	MODEL	WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8704CP/ WF8704HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP	WF8700DP/ WF8700CP/ WF8700HP
		230V	600 W	550 W	500 W	600 W	550 W	500 W
	PUMPING		34 W					
PACKAGE WEIGHT	MODEL		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
	PAPER		2.5 kg			2.5 kg		
	PLASTIC		1.0 kg			1.5 kg		
SPIN REVOLUTIONS	MODEL		WF8804DP/WF8704DP WF8804CP/WF8704CP WF8804HP/WF8704HP		WF8802DP/WF8702DP WF8802CP/WF8702CP WF8802HP/WF8702HP		WF8800DP/WF8700DP WF8800CP/WF8700CP WF8800HP/WF8700HP	
	rpm		1400		1200		1000	

The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice for purposes of product enhancement.

WF8804DP-02600D_EN.indd 33 2008-07-11 ø¿»ƒ 6:45:16

memo

memo

QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk

Code No. DC68-02600D-01_EN

WF8804HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Mosógép

használati útmutató

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja termékét az alábbi oldalon:

www.samsung.com/global/register

CE

SAMSUNG

WF8804DP-02600D_HU.indd 1 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:37:57

új samsung mosógépének funkciói

Ez a mosógép megváltoztatja majd a szennyes mosásával kapcsolatos eddigi érzéseit. A jelentős kapacitástól az energiahatékonyságig, ez a Samsung mosógép minden olyan funkcióval rendelkezik, amely élvezetessé tehet egy nagyon is hétköznapi házimunkát.

- **Ezüst mosás - Ezüst mosás higiéniai rendszer (Meghatározott modellek)**

  A nyerő kombináció! A mindent átfogó tisztítás érdekében a Samsung ezüst technológiája kombinálja az ezüst fertőtlenítő hatását a maga nemében egyedülálló tudományos újdonsággal. Elektrolízis útján két, tiszta ezüstből készült lemez alakul át ezüstionokká. Az ezüstrészecskék eltávolítják a kellemetlen szagokat okozó baktériumokat a „szupertiszta“ mosásért, akár hideg, fehérítőmentes vízben is. Így a hideg vízben történő mosás nem csupán energiahatékony, hanem a ruhákat is kíméli.
  Az ezüstlapokra heti kétszeri használat esetén tíz év jótállás vonatkozik, és szükség esetén bármely mosógépszerelő ki tudja cserélni őket.

- **Bébiruha program**

  Samsung mosógépe olyan mosóprogramokat is tartalmaz, amelyek extra védelmet biztosítanak az érzékeny bőrű gyermekek ruházatának.
  Ezek a programok a mosószermaradványok minimalizálásával csökkentik a gyermekeknél előforduló bőrirritációt. Emellett a programok különböző típusokba sorolják a szennyest, és a mosás a szennyes jellemzőinek megfelelően történik, így a gyermekek öltözködéskor mindig frissnek és tisztának érzik magukat.

- **Gyermekzár**

  A gyermekzár funkció biztosítja, hogy a kíváncsiság vezérelte apró kezek ne férhessenek hozzá a mosógéphez.
  Ez a biztonsági funkció megakadályozza, hogy a gyermekek a mosógépet működtető gombokkal játsszanak, valamint aktiválás esetén figyelmeztetéssel jelez.

- **Woolmark által támogatott készülék**

  A készüléket tesztelték, és az megfelelt a Woolmark Company géppel mosható gyapjú termékekre vonatkozó előírásainak.
  A különféle anyagokat a ruházaton lévő címkén olvasható utasításoknak megfelelően kell mosni, a Woolmark és a Samsung által megadott előírások szerint.

- **Késleltetett befejezés**

  Akár 19 órával is késleltethet egy mosási ciklust, egyórás léptékekben növelve az időtartamot, így még kényelmesebbé válik a mosógép használata, különösen akkor, amikor el kell mennie otthonról.

- **Gyorsmosás**

  Ha nincs vesztegetnivaló ideje... A 30 percnél is gyorsabb mosási programmal a lehető leghamarabb végez.
  29 perces Gyorsmosási programunk megoldást kínál a mozgalmas élet kihívásaira. Immár kimoshatja kedvenc ruháit akár 29 perc alatt!

WF8804DP-02600D_HU.indd 2 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:37:57

- **Kímélő és kézi mosás program**

  A megfelelő hőmérséklet, kímélő mosási program és megfelelő mennyiségű víz beállításával különleges körültekintéssel moshatja ruháit.

- **Kerámia fűtőszál a tartóssághoz és energiatakarékossághoz (meghatározott modellek)**

  A valóban innovatív kerámia fűtőszál kétszer olyan tartós, mint a normál fűtőszálak. Így meglehetősen spórolhat a javításokon. Ráadásul megakadályozza a kemény vízből származó vízkőlerakódást, és energiát takarít meg.

- **Energiatakarékosság A+AA**

  Teljesítettük a normánkat! A Samsung WF8804(DP/CP/HP)/WF8704(DP/CP/HP), a csúcstechnológiás 1400 ford./perc centrifugálási sebességű modellek legújabb változata, háromszoros A osztályzatot kapott: A+ osztályú energiafelhasználás, A osztályú mosási teljesítmény, valamint A osztályú centrifugálási teljesítmény. Ennek eredményeként több szabad idő és pénz áll majd rendelkezésére, amit a valóban fontos dolgokra áldozhat: saját magára és családjára.

- **Digitális, grafikus kijelző**

  A digitális, grafikus kijelzővel rendelkező kezelőpanel egyértelműen követhető és könnyen használható; a használatból adódó nyűg és kavarodás minimalizálására tervezték. Amellett, hogy működtetése könnyű, a digitális, grafikus kijelző lehetővé teszi a mosás gyors, pontos beállítását a kiváló mosási eredmények eléréséhez.

- **Felfrissítés levegővel (meghatározott modellek)**

  Egyszerűen levegő alkalmazásával frissítse fel kedvenc ruháit miután hazaért egy partiról vagy egyéb szórakozás után (étel, cigaretta). Nem szükséges kimosni azokat a ruhákat, amelyeken nem esett folt, egyszerűen csak frissítse fel ezeket. 3 különböző ciklus áll rendelkezésre a különféle típusú anyagokhoz.

- **Széles ajtó**

  Az ajtó extra széles nézőkével rendelkezik, hogy kényelmesen megtekinthesse a mosás folyamatát! Könnyedén betöltheti a mosnivalót, illetve kiveheti a mosott ruhát, különös tekintettel a nagyobb méretű mosnivalókra, mint például ágynemű, törülközők stb.

A használati útmutató fontos információt tartalmaz új Samsung mosógépének beüzemelésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Ebben megtalálhatja a kezelőpanel leírását, a mosógép használatával kapcsolatos utasításokat, valamint a készülék technikai újdonságnak számító tulajdonságainak és funkcióinak legjobb kihasználására vonatkozó tippeket. A 29. oldalon található „Hibaelhárítás és információkódok“ rész segít meghatározni a szükséges teendőket, ha valami gond lenne az új mosógéppel.

WF8804DP-02600D_HU.indd 3 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:37:57

biztonsági információ

A használati útmutatóban figyelmeztető ⚠ és óvatosságra intő ⚠ felhívások találhatók. A figyelmeztetések, felhívások és az azokat követő fontos biztonsági instrukciók nem térnek ki minden lehetséges helyzetre. A mosógép beüzemelése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége az ésszerű, elővigyázatos, megfontolt cselekedet. A Samsung nem felelős a nem megfelelő használatból eredő károkért.

FONTOS BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentései:

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**	Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely**súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat**.
⚠ **VIGYÁZAT!**	Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely**kisebb személyi sérülést, vagyoni kárt okozhat**.
⚠ **VIGYÁZAT!**	A mosógép használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély, áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerüléséhez kövesse az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:

	NE kísérelje meg.
	NE szerelje szét.
	NE érintse meg.
	Pontosan kövesse az utasításokat.
	Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
	Az áramütés elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy a készülék földelve legyen.
	Segítségért forduljon a szervizközponthoz.

A figyelmeztető jelzések célja, hogy segítsék elkerülni a saját, vagy mások sérülését. Kérjük, pontosan tartsa be a biztonsági előírásokat.
A fejezet elolvasása után őrizze meg a leírást, és tartsa olyan helyen, hogy a későbbiekben is kéznél legyen.

A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.

Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészekkel rendelkező készülékek mindegyikénél fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.

A mosógépet az időjárási körülményektől védett, belső térben üzemelje be és tárolja.

Olyan padlózaton üzemelje be és helyezze el vízszintesen a mosógépet, amely elbírja a készülék súlyát.

A mosógépet megfelelően földelni kell. Soha ne csatlakoztassa a készüléket olyan csatlakozó aljzathoz, amelyik nincs földelve.

WF8804DP-02600D_HU.indd 4 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:37:58

VIGYÁZAT

A tűz-és robbanásveszély csökkentéséhez tartsa be a következőket:

- Ne mosson a készülékkel olyan ruhadarabokat, amelyeket előzetesen következők valamelyikével mostak, áztattak vagy kezeltek: gázolaj, vegytisztításhoz használatos oldószerek, illetve egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok. Az ilyen anyagok párája meggyulladhat, illetve felrobbanhat. A mosógépbe helyezés előtt öblítsen ki kézzel minden olyan anyagot, amely tisztítószeres oldattal, illetve egyéb gyúlékony folyadékkal vagy szilárd anyaggal érintkezett. Ügyeljen arra, hogy az ilyen jellegű folyadékok, szilárd anyagok és párolgások összes nyomát eltávolítsa. A veszélyes anyagok közé sorolhatók a következők: aceton, denaturáltszesz, gázolaj, kerozin, bizonyos folyékony háztartási tisztítószerek és folttisztítók, terpentin, viasz és viaszeltávolító anyagok.
- Ne tegyen a mosógépbe gázolajat, vegytisztításhoz használatos oldószereket, illetve egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Bizonyos körülmények között hidrogéngáz keletkezhet olyan melegvizes rendszerekben – mint amilyen például a háztartásban használatos vízmelegítő –, amelyeket két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használtak. A HIDROGÉNGÁZ ROBBANÁSVESZÉLYES. Ha a vízmelegítő rendszert két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használta, a mosógép használatba vételét megelőzően nyissa meg az otthonában lévő összes melegvízcsapot, és folyassa a vizet jó néhány percig. Ezzel a művelettel eltávolíthatja az esetlegesen felgyülemlett hidrogéngázt. Mivel a hidrogéngáz gyúlékony, a művelet ideje alatt ne dohányozzon, és kerülje a nyílt láng használatát.

Gázszivárgás esetén a tápkábel megérintése nélkül azonnal szellőztessen ki.

A mosógép szervizelése előtt húzza ki a tápkábelt.

Mosás előtt minden alkalommal ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit. A kisméretű, szabálytalan alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tűk és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet. Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.

Ne nyissa ki a mosógép ajtaját, ha még látja a vizet a gépben. Az ajtó kinyitása előtt ellenőrizze, hogy a vizet kiszivattyúzta-e a készülék.

Kizárólag akkor javítsa meg, cserélje ki, illetve szervizelje a mosógépet vagy a mosógép valamelyik részét önállóan, ha teljes mértékben megértette a felhasználói javításra vonatkozó utasításokat, és ezek kivitelezéséhez rendelkezik megfelelő szaktudással. A nem jogosult személy által végzett munkálatok miatt érvénytelenné válhat a készülék garanciája.

Kösse rá a mosógépet a vízvezetékre az új tömlőkészlet használatával. Ne használja fel újra a régi tömlőkészletet.

A vízbevezető tömlők idővel elhasználódnak. Rendszeres időközönként ellenőrizze a tömlőket, hogy észlelhetők-e kidomborodások, megcsavarodás, kopás, illetve szivárgás jelei, és szükség szerint cserélje ki a tömlőket, legalább öt évente egyszer.

A készülék használata előtt minden csomagoláshoz használt, és szállítási csavart el kell távolítani. Ellenkező esetben komoly kár keletkezhet a készülékben. Lásd a „Szállítási csavarok eltávolítása“ fejezetet.

Az első mosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia.
Lásd: „Mosás első alkalommal“.

WF8804DP-02600D_HU.indd 5 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:37:59

biztonsági információ

A készülék használata csak háztartási célokra javasolt.

FIGYELMEZTETÉS Gondoskodjon arról, hogy a víz- és áramellátás csatlakoztatását szakemberek végezzék, és ezek megfeleljenek a gyártó előírásainak (lásd a „Mosógép bekötése“ fejezetet) és a helyi biztonsági előírásoknak.

Tisztítás, illetve karbantartás végrehajtása előtt húzza ki a készülék elektromos csatlakozó dugóját a hálózati csatlakozó aljzatból.

Használat után mindig áramtalanítsa a mosógépet, és zárja el a vízbevezető csapot.

Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.

A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek komoly sérülést okozhatnak a készülékben.

Ne engedje, hogy a készülékben gyermekek vagy háziállatok játsszanak. A készülék sérülést okozhat nekik, illetve megfulladhatnak a készülék belsejében.

A mosási folyamat során az üvegajtó felforrósodik. Használat közben ne érintse meg az üvegajtót.

Ne próbálja önállóan megjavítani a mosógépet. A tapasztalatlan és szakképzetlen személyek által végzett javítás kárt okozhat a mosógépben, és később komolyabb munkálatokat tesz szükségessé.

Ha a készülék csatlakozókábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével, vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.

A készüléket csak a gyártó által erre felhatalmazott szervizképviselet javíthatja, kizárólag engedélyezett pótalkatrészekkel.

FIGYELMEZTETÉS Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak belsejében. A mosógép ajtaja nem könnyen nyitható belülről, és a gyermekek súlyosan megsérülhetnek ha bennragadnak a mosógép belsejében.

A készüléket annak biztonságos működése érdekében gyermekek és segítségre szoruló személyek kizárólag megfelelő felügyelet mellett üzemeltethetik.

Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék biztonságos használatához a felhasználónak meg kell ismernie a készülék üzemeltetésével kapcsolatos utasításokat, és használatkor mindig fokozott óvatossággal kell eljárnia.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhető legyen a tápkábel aljzata, a vízellátó csapok és a vízelvezető csövek.

FIGYELMEZTETÉS A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.

Ne használjon az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt, olajat, krémet, vagy testápolót tartalmazó vizet.

- Ez a tömítés deformálódását okozhatja, ami meghibásodáshoz vagy szivárgáshoz vezethet.

WF8804DP-02600D_HU.indd 6 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:37:59

A rozsdamentes mosódob általában nem rozsdásodik. Ha azonban valamilyen fémtárgy, például hajtű hosszabb ideig a dobban marad, a mosódob megrozsdásodhat.

- Ne hagyjon hosszabb ideig vizet vagy klórtartalmú fehérítőszert a dobban.
- Ne használjon rendszeresen, illetve ne hagyjon hosszabb ideig a mosódobban vastartalmú vizet. Ha a dob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és tisztítsa meg szivaccsal vagy puha kendővel. (Semmilyen körülmények között ne használjon fémkefét)

Ha a mosógép szellőzőnyílásai az alsó részén találhatók, ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne fedje el szőnyeg vagy egyéb akadály.

Használjon új tömlőkészletet; a régi tömlőkészletet nem lehet újra felhasználni.

WEEE jelzéssel kapcsolatos utasítások

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

WF8804DP-02600D_HU.indd 7 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:37:59

tartalom

A MOSÓGÉP BEÜZEMELÉSE 9

9 Alkatrészek ellenőrzése
10 Bekötéssel kapcsolatos követelmények
10 Tápellátás és földelés
10 Vízellátás
11 Vízleeresztés
11 Padlózat
11 Környezeti hőmérséklet
11 Beüzemelés fülkében vagy beépített szekrényben
11 A mosógép beüzemelése

EGY ADAG SZENNYES MOSÁSA 17

17 Mosás első alkalommal
17 Alapvető utasítások
18 A kezelőpanel használata
21 Gyermekzár
21 Hang kikapcsolása
21 Késleltetett befejezés
22 Felfrissítés levegővel
23 Ruhamosás a cikluskiválasztó gomb használatával
24 Kézi vezérlésű mosás
25 Szennyes ruhára vonatkozó útmutató
26 Mosószerrel és adalékokkal kapcsolatos információ
26 A megfelelő mosószer kiválasztása
26 Mosószer-adagoló rekesz

A MOSÓGÉP TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA 27

27 Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén
27 A gép külső tisztítása
28 A mosószer-adagoló rekesz és a mosószerkifolyó tisztítása
29 A törmelékszűrő tisztítása
29 A víztömlő szitaszűrőjének tisztítása
29 Befagyott mosógép javítása
29 A mosógép tárolása

HIBAELHÁRÍTÁS ÉS INFORMÁCIÓKÓDOK 30

30 Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a mosógépe...
31 Információkódok

MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT 32

32 Mosóprogram-táblázat

FÜGGELÉK 33

33 Anyagkezelési táblázat
33 Környezetvédelem
33 Megfelelési tanúsítvány
34 Műszaki jellemzők

WF8804DP-02600D_HU.indd 8 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:37:59

a mosógép beüzemelése

Ügyeljen arra, hogy a bekötést végző szakember pontosan kövesse ezeket az utasításokat, hogy az új mosógép megfelelően működjön, és használat közben ne álljon fenn személyi sérülés veszélye.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE

Óvatosan csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy az alább látható alkatrészek mindegyikét megkapta-e. Ha a mosógép a szállítás során károsodott, illetve ha hiányoznak alkatrészek, forduljon a Samsung ügyfélszolgálathoz vagy Samsung márkakereskedőjéhez.

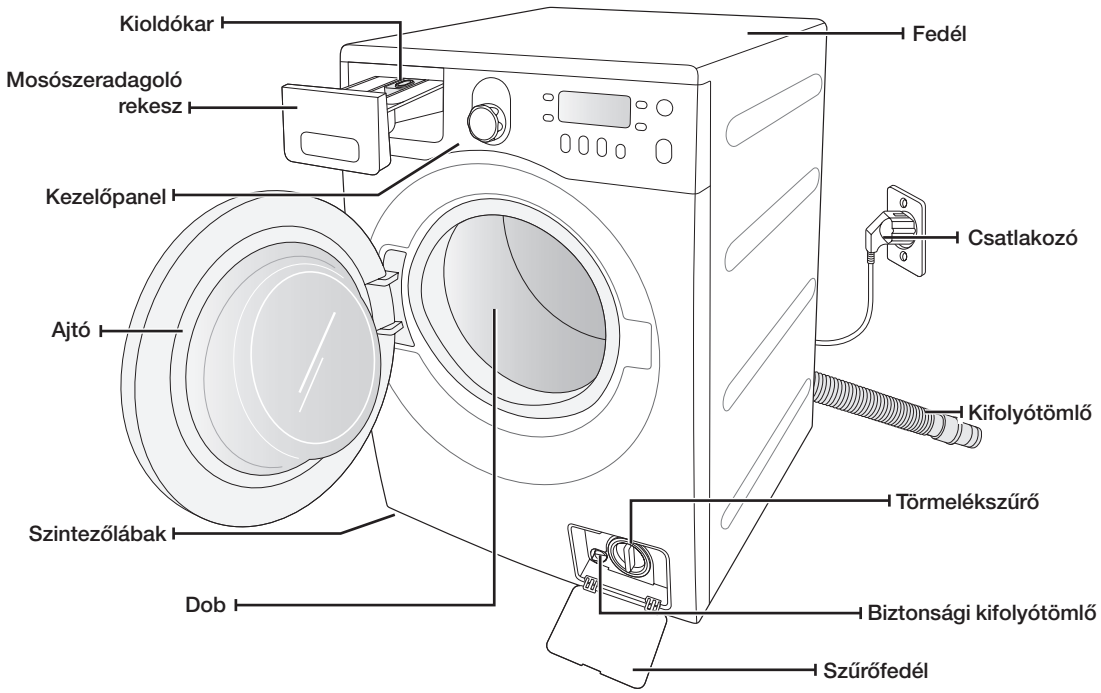



Csavarkulcs

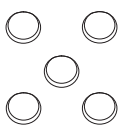

Csavarnyílás tömítése

Vízellátó tömlő



Csővezető

WF8804DP-02600D_HU.indd 9 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:00

a mosógép beüzemelése

BEKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Tápellátás és földelés

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a tűzveszély, áramütés, illetve személyi sérülés felesleges kockázata, a kábelezést és a földelést a Nemzeti elektronikus törvény ANSI/FNPA 70. számú, legújabb módosításának, valamint a helyi törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni. A készülék tulajdonosának személyes felelőssége, hogy megfelelő elektromos szervizelést biztosítson a készülékhez.

FIGYELMEZTETÉS Ne használjon hosszabbítót.
Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.

A bekötés előkészítéseként győződjön meg arról, hogy a tápellátás rendelkezik a következőkkel:
- 220 V~240 V 50 Hz 15 amperes biztosíték vagy áramkör-megszakító
- Különálló mellékáramkör, amely kizárólag a mosógépet látja el.

A mosógépet megfelelően földelni kell. A mosógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja.
A mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelően bekötött és földelt aljzatban kell használni.

Ne csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy melegvízcsövekhez.

A készülék földelő csatlakozójának nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet. Ha nem biztos abban, hogy a mosógép megfelelően földelve van, konzultáljon szakképzett villanyszerelővel vagy szervizessel. Ne módosítsa a mosógéphez mellékelt csatlakozót. Ha az nem illeszkedik az aljzatba, megfelelő hálózati csatlakozóaljzat bekötéséhez hívjon szakképzett villanyszerelőt.

Vízellátás

A mosógép akkor fog megfelelően feltöltődni vízzel, ha a víznyomás 50 kPa ~ 800 kPa között van. Az 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás a vízszelep hibás működését okozhatja, mivel nem teszi lehetővé, hogy a vízszelep teljesen zárjon. Az is előfordulhat, hogy a mosógépnek a vezérlők által a megengedettnél tovább tart a feltöltés, melynek eredményeként a mosógép kikapcsol. (A vezérlőkbe feltöltési időre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/elárasztás megakadályozására szolgál az egyik belső tömlő kilazulása esetén.)

A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 122 cm távolságra kell lenniük ahhoz, hogy a mellékelt bemeneti víztömlők elérjenek a mosógépig.

A legtöbb vízvezeték-szaküzletben különböző hosszúságú, akár 305 cm hosszú bemeneti víztömlőket is lehet kapni.

Csökkentheti a szivárgások és a vízkárok kockázatát a következők betartásával:
- A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetők.
- Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő illesztékeinél.

FIGYELMEZTETÉS A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a vízszelep és a csapok csatlakozásainál.

WF8804DP-02600D_HU.indd 10 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:01

Vízleeresztés

A Samsung 46 cm magasságú függőleges nyomásszabályozó cső használatát javasolja. A kifolyótömlőt a csővezetőn keresztül kell vezetni a függőleges nyomásszabályozó csőhöz. A függőleges nyomásszabályozó csőnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy befogadja a kifolyótömlő külső átmérőjét. A kifolyótömlőt gyárilag rögzítik.

Padlózat

A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezetű padlózaton kell elhelyezni. Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg, illetve sima felületű csempe hozzájárul a vibrációhoz, és vele együtt ahhoz a tendenciához, hogy a mosógép enyhébben elmozduljon a centrifugálási ciklus során.

Ne üzemelje be a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.

Környezeti hőmérséklet

Ne üzemelje be a mosógépet olyan helyeken, ahol a víz esetleg megfagyhat, mivel a mosógép mindig visszatart valamennyi vizet a vízszelepben, szivattyúban és a tömlők környékén. A vezetékekben megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve egyéb alkatrészeket.

Beüzemelés fülkében vagy beépített szekrényben

A biztonságos és megfelelő üzemeltetéshez legalább a következő méretű szabad helyet kell biztosítani az új mosógépnek:

Oldalak – 25 mm	Hátoldal – 51 mm
Felső rész – 25 mm	Elülső rész – 465 mm

Ha a mosógépet egy szárítóval együtt üzemelnek be, a fülke vagy beépített szekrény elülső részénél legalább 465 mm akadálymentes szabad légterületet kell biztosítani. A mosógép önálló beüzemelésénél nincs szükség ilyen szabvány méretű légtérre.

A MOSÓGÉP BEÜZEMELÉSE

1. LÉPÉS
A helyszín kiválasztása

A mosógép beüzemelése előtt győződjön meg arról, hogy a helyszín rendelkezik a következő jellemzőkkel:

- Kemény, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
- Közvetlen napfénytől védett
- Megfelelő szellőzéssel rendelkezik
- A hőmérséklet nem lesz 0 ˚C alatti
- Hőforrásoktól, például olajtól vagy gáztól távol van
- Elegendő szabad területtel rendelkezik ahhoz, hogy a mosógép ne a tápkábelre legyen ráhelyezve

WF8804DP-02600D_HU.indd 11 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:01

2. LÉPÉS
Szállítási csavarok eltávolítása

A mosógép használatba vétele előtt távolítsa el az öt szállítási csavart a készülék hátoldaláról.

1. A tartozékként kapott kulccsal lazítsa meg az összes csavart.

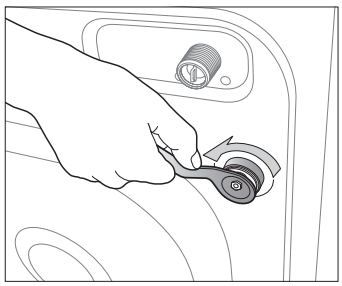

2. Fogja meg a csavart a csavarkulcs segítségével, és húzza ki a nyílás széles részén keresztül. Ugyanezt ismételje meg az összes csavarral.

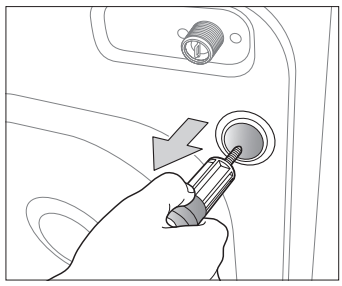

3. A mellékelt műanyag tömítésekkel tömje be a nyílásokat.

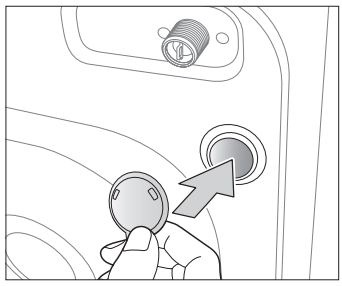

4. Őrizze meg a szállítási csavarokat arra az esetre, ha a mosógépet a későbbiek folyamán el kellene szállítania.

FIGYELMEZTETÉS A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.

WF8804DP-02600D_HU.indd 12 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:01

3. LÉPÉS
Szintezőlábak beállítása

A mosógép beüzemelésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója, valamint a vízellátó és a kifolyótömlő könnyen hozzáférhető legyen.

1. Csúsztassa a helyére a mosógépet.

2. Igazítsa a mosógépet vízszintes helyzetbe a szintezőlábak szükség szerinti, kézzel történő be-, illetve kicsavarásával.

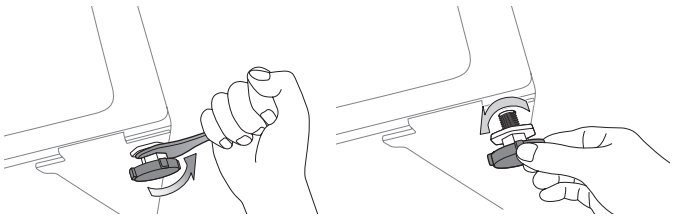

3. Ha a mosógép vízszintes helyzetben van, húzza meg a biztosítóanyákat a mosógéphez mellékelt kulccsal.

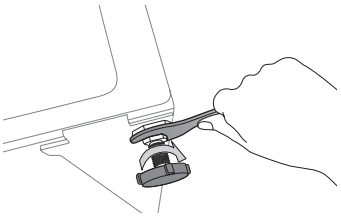

4. LÉPÉS
Víz és lefolyó csatlakoztatása

A vízellátó tömlő bekötése

1. A hidegvíztömlő L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található hidegvízbemenethez. Kézzel szorítsa meg.

A vízellátó tömlő egyik végét a mosógéphez, másik végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni. Ne nyújtsa meg a tömlőt. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb, magasnyomású tömlőre.

2. A hidegvíztömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó hidegvízcsapjára, és kézzel szorítsa meg. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíztömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza meg újra az illesztéket.

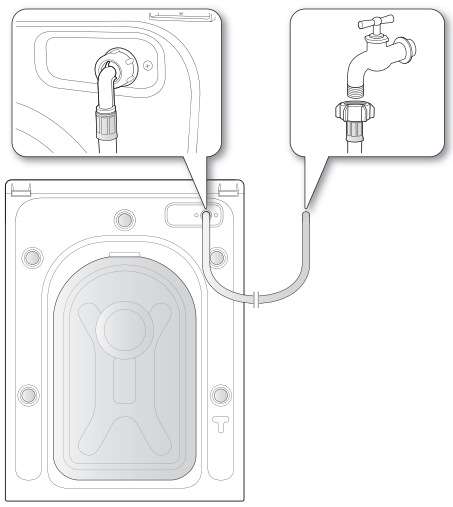

Meghatározott, egy további melegvízbemenettel rendelkező modelleknél:

1. A melegvíztömlő vörös, L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található vörös melegvízbemenethez. Kézzel szorítsa meg.

2. A melegvíztömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvízcsapjára, és kézzel szorítsa meg.

3. Ha csak hideg vizet kíván használni, alkalmazzon Y-elosztót.

WF8804DP-02600D_HU.indd 13 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:02

a mosógép beüzemelése

A vízellátó tömlő bekötése (meghatározott modellek)

1. A vízellátó tömlő végéről távolítsa el az illesztőegységet.

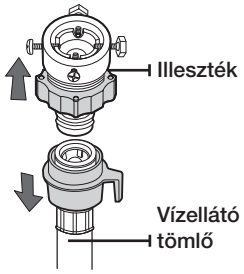

2. Először egy + típusú csillagcsavarhúzóval lazítsa meg az illesztőegység négy csavarját. Ezután fogja meg az illesztőegységet, és a nyíl irányában forgassa el a (2) jelű alkatrészt, míg 5 mm-es rés nem keletkezik.

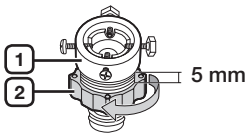

3. A csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz az illesztőegységet. A nyíl irányában forgassa el a (2) jelű alkatrészt, majd csatlakoztassa az (1) és a (2) jelű alkatrészt.

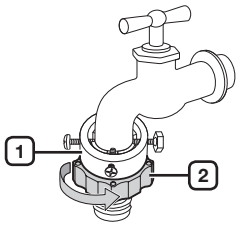

4. Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt az illesztőegységhez. A (3) jelű alkatrész elengedésekor a tömlő automatikusan csatlakozik az illesztőegységhez, és a művelet közben kattanás hallható.

Miután csatlakoztatta a vízellátó tömlőt az illesztékhez, a vízellátó tömlő lefelé húzásával győződjön meg arról, hogy az megfelelően csatlakozik.

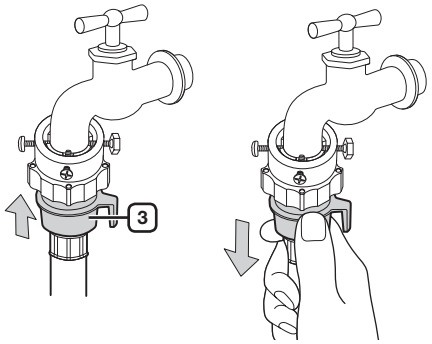

5. A vízellátó tömlő másik végét csatlakoztassa a mosógép hátulján lévő bejövő vízszelephez. A csövet az óra járásával megegyező irányban teljesen csavarja be.

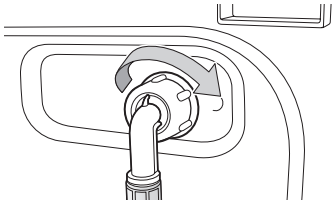

WF8804DP-02600D_HU.indd 14 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:03

6. Engedje meg a csapot, és győződjön meg arról, hogy nem szivárog a víz a vízszelepnél, a csapnál vagy az illesztéknél. Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg az előző lépéseket.

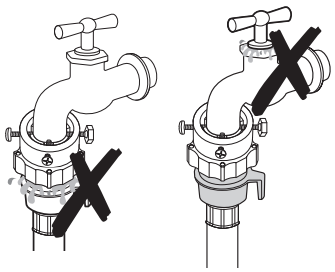

FIGYELMEZTETÉS Vízszivárgás esetén ne használja a mosógépet. Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

- Ha a vízcsapnak csavarmenetű foglalata van, a vízcsövet a jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.

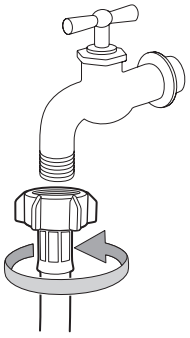

A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a csap foglalata négyszögletű, illetve túl nagy, az illesztőegységre való csatlakoztatás előtt távolítsa el róla a gyűrűt.

WF8804DP-02600D_HU.indd 15 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:04

A kifolyótömlő csatlakoztatása

A kifolyótömlő végét háromféle módon lehet elhelyezni:

1. **A mosdókagyló pereme fölött:** A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell elhelyezni. A mellékelt műanyag csővezető használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy, hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.

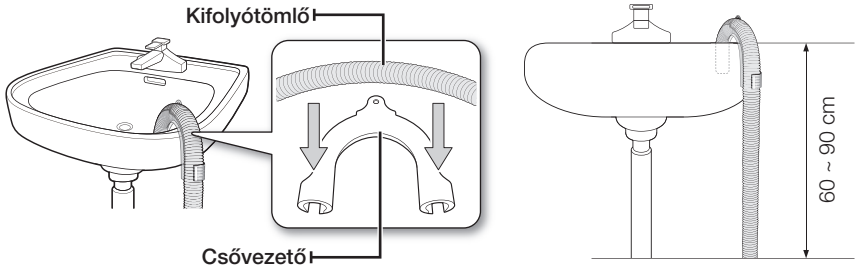

2. **Csőelágazással a mosdókagylónál:** A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. **Külön kifolyócsőben:** 65 cm hosszúságú függőleges cső használata javasolt. A cső nem lehet 60 cm-nél rövidebb, de a hossza ne lépje túl a 90 cm-t.

5. LÉPÉS

A mosógép energiaellátásának biztosítása

Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati aljzathoz, 230 V 50 Hz jóváhagyott elektromos hálózati csatlakozóhoz, amelyet 15 amperes biztosíték vagy ezzel egyenértékű áramkör-megszakító véd. (Elektromossággal és földeléssel kapcsolatos további információt lásd a 10. oldalon.)

WF8804DP-02600D_HU.indd 16 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:05

egy adag szennyes mosása

Új Samsung mosógépével a szennyes ruhák mosásának legnehezebb része annak eldöntése lesz, hogy melyik adagot mossa ki elsőként.

MOSÁS ELSŐ ALKALOMMAL

Az első ruhamosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia (tehát szennyes ruhák behelyezése nélkül).

1. Nyomja meg a **Power (Be-/kikapcsolás)** gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a mosószer-adagoló rekesz Ⅱ jelű részébe.
3. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
4. Nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet)** gombot.

Ezzel távozik a gyártó által végzett tesztelés során esetlegesen a gépben maradt vízmennyiség.

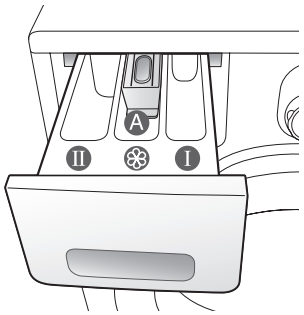

Mosószer-adagoló rekesz Ⅰ jelű része: Mosószer előmosáshoz vagy keményítéshez.
Mosószer-adagoló rekesz Ⅱ jelű része: Mosószer főmosáshoz, vízlágyító, előáztató-, fehérítő- és folttisztító szerek.
Mosószer-adagoló rekesz ❀ jelű része: Adalékok, pl. textilöblítő vagy -formáló (legfeljebb az „A“ jelű rész alsó pereméig (MAX) töltse meg)

ALAPVETŐ UTASÍTÁSOK

1. Töltse be a szennyes ruhát a mosógépbe.

FIGYELMEZTETÉS Ne töltse túl a mosógépet. Az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltet-kapacitás meghatározásához lásd a 24. oldalon lévő táblázatot.

- Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló ruha az ajtó becsukásakor ne csípődjön oda, mert ez szivárgást okozhat.
- Előfordulhat, hogy egy mosási ciklust követően mosószer marad a mosógép elülső gumi részében. Távolítsa el az összes mosószermaradványt, mivel ez vízszivárgást okozhat.
- Ne mosson a gépben vízhatlan dolgokat.

2. Csukja be az ajtót, amíg kattanó hangot nem hall.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Töltsön mosószert és adalékokat az adagoló rekeszébe.
5. Válassza ki a mosótöltetnek megfelelő ciklust és opciókat.
   A mosás folyamatjelzője világítani kezd, és a várható mosási idő megjelenik a kijelzőn.
6. Nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet)** gombot.

WF8804DP-02600D_HU.indd 17 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:07

egy adag szennyes mosása

A KEZELŐPANEL HASZNÁLATA

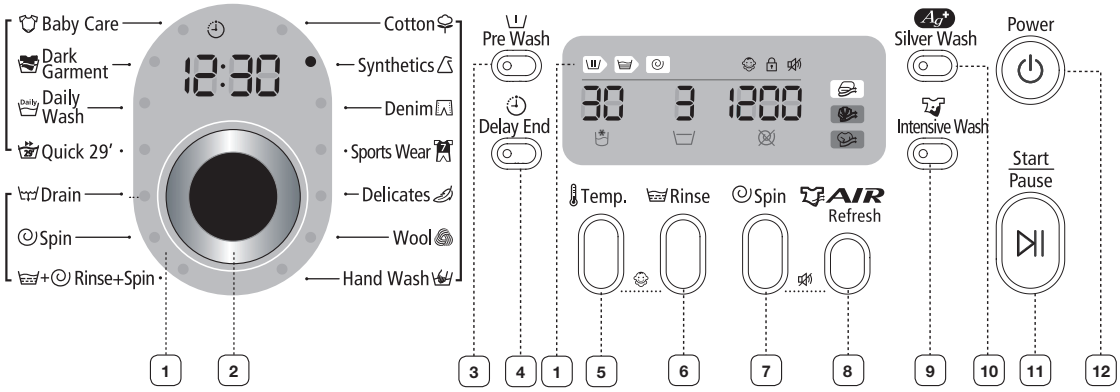

1 DIGITÁLIS, GRAFIKUS KIJELZŐ	Jelzi a ciklusból hátralévő mosási időt, a ciklussal kapcsolatos összes információt, valamint a hibaüzeneteket.
2 CIKLUSKIVÁLASZTÓ GOMB	Válassza ki a ciklushoz használni kívánt forgatási sémát és centrifugasebességet. Részletes információt lásd a „Ruhamosás a cikluskiválasztó gomb használatával“ című részt. **Cotton (Pamut)** - Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törölköző, ingek stb. **Synthetics (Műszálas)** - Átlagosan vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek stb., poliészter (diolén, trevira), poliamid (perlon, nylon) vagy más hasonló anyagból. **Denim (Farmer)** - A főmosásnál alkalmazott magasabb vízszint, valamint egy extra öblítés biztosítja, hogy az összes maradék mosópor eltűnjön, amely esetleg nyomot hagyna a ruházaton. **Sports Wear (Sportruházat)** - Használja vízhatlan, illetve bevonattal rendelkező ruhadarabokhoz, hogy azok továbbra is jól nézzenek ki, és frissnek érezze magát bennük. **Delicates (Kímélő mosás)** - Finom anyagok, melltartók, fehérnemű, ruhák, ingek és blúzok mosásához. A legjobb mosási eredményekhez használjon folyékony mosószert. **Wool (Gyapjú)** - Kizárólag géppel mosható gyapjú mosásához alkalmazható. A mosótöltet nem lehet 2,0 kg-nál nehezebb. A mosógép gyapjúmosási ciklusát a Woolmark jóváhagyta a géppel mosható Woolmark gyapjútermékek mosásához azzal a feltétellel, hogy a termékeket a ruházaton lévő címkén szereplő utasításoknak, valamint a mosógépgyártója által megadott utasításoknak megfelelően mossák, M0509 (Az IWS NOM INEE Co., Ltd. által kiadott tanúsítvány száma)

WF8804DP-02600D_HU.indd 18 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:07

	Handwash (Kézi mosás) - A kézzel történő mosáshoz hasonló, könnyű mosási ciklus. **Baby Care (Bébiruha)** - Magas hőmérsékleten történő mosás, valamint egy extra öblítés biztosítja, hogy az összes maradék mosópor eltűnjön, amely esetleg nyomot hagyna a vékony ruhadarabokon. **Dark Garment (Sötét színű ruhák)** - További öblítések és csökkentett centrifugasebesség biztosítja, hogy kedvenc sötét színű ruhái lágy mosásban és alapos öblítésben részesüljenek. **Daily Wash (Mindennapi mosás)** - Naponta használatos ruhadarabok, például alsónemű és ingek mosására alkalmas program. **Quick 29' (29 perces gyorsmosás)** - Enyhén szennyezett ruhákhoz, melyekre rövid időn belül szüksége van. **Drain (Vízleeresztés)** - A víz leengedése a mosógépből centrifugálás nélkül. **Spin (Centrifuga)** - Egy további centrifugálási ciklus végrehajtása még több víz eltávolításához. **Rinse + Spin (Öblítés + Centrifuga)** - Használja olyan mosótöltethez, melynél csak öblítésre van szükség, illetve öblítésnél hozzáadott textilöblítő mosótöltethez történő betöltéséhez.
3 **ELŐMOSÁS-KIVÁLASZTÓ GOMB**	Az előmosás kiválasztásához nyomja meg a gombot. Az előmosás csak a következő programokhoz áll rendelkezésre: Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Denim (Farmer), Sports Wear (Sportruházat), Baby Care (Bébiruha), Dark Garment (Sötét színű ruhák), Daily Wash (Mindennapi mosás).
4 **KÉSLELTETETT BEFEJEZÉS KIVÁLASZTÓ GOMBJA**	A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetett befejezési opciók közül (3-19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.
5 **HŐMÉRSÉKLET-VÁLASZTÓ GOMB**	A gomb ismételt megnyomásával választhat a vízhőmérsékletre vonatkozó különböző opciók közül: (Hideg víz, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C).
6 **ÖBLÍTÉS KIVÁLASZTÓ GOMBJA**	Öblítési ciklusok hozzáadásához nyomja meg ezt a gombot. Az öblítési ciklusok maximális száma öt.
7 **CENTRIFUGA KIVÁLASZTÓ GOMBJA**	A gomb ismételt megnyomásával választhat a centrifugálási ciklushoz rendelkezésre álló különböző sebességek közül. WF8804 / WF8704 — , , 400, 800, 1200, 1400 ford./perc WF8802 / WF8702 — , , 400, 800, 1000, 1200 ford./perc WF8800 / WF8700 — , , 400, 600, 800, 1000 ford./perc „Nincs centrifuga " - A mosótöltet a mosógép által végzett utolsó vízleeresztés után centrifugázás nélkül marad a dobban. „Öblítőstop " -A mosás benne marad az utolsó öblítővízben. A mosógép kinyitása előtt le kell futtatni egy Vízleeresztés vagy egy Centrifuga ciklust.

WF8804DP-02600D_HU.indd 19 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:09

egy adag szennyes mosása

8 **FELFRISSÍTÉS LEVEGŐVEL FUNKCIÓ KIVÁLASZTÓ GOMBJA**	A gomb megnyomásával használat után felfrissítheti a ruháit és kiegészítőit. A felfrissítés levegővel ciklus képes víz nélkül frissíteni a ruhadarabokat, amelyek a kezelés után ismét felvehetők. „Kötött ruhák“ - Frissítse fel kötött ruháit, például kötött szvettereit és pulóvereit, valamint ingeit és blúzait, melyek csupán 30 perc alatt felfrissíthetők. „Öltöny“ - Frissítse fel munkahelyen viselt öltönyeit és ruháit. A program szintén használható egyszerű zakókhoz és könnyű felsőkabátokhoz. „Ágynemű“ - Frissítse fel és tegye habkönnyűvé az ágyneműt, például könnyű takarókat, lepedőket, paplanhuzatokat és párnákat.
9 **INTENZÍV MOSÁS KIVÁLASZTÓ GOMBJA**	Erősen szennyezett, intenzív mosást igénylő mosnivaló esetén nyomja meg ezt a gombot. A rendszer mindegyik ciklus időtartamát megnöveli.
10 **EZÜST MOSÁS KIVÁLASZTÓ GOMBJA**	Az ezüst mosás során a készülék a mosáshoz és az utolsó öblítéshez speciális vizet használ, amely eltávolítja a baktériumokat, és akár egy hónapon át védelmet biztosít a baktériumok elszaporodása ellen.
11 **BEINDÍTÁS/SZÜNET KIVÁLASZTÓ GOMBJA**	Egy ciklus szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg ezt a gombot.
12 **BE-/KIKAPCSOLÁS GOMB**	A mosógép beindításához egyszer, a kikapcsoláshoz pedig még egyszer nyomja meg ezt a gombot. Ha a mosógép több mint 10 percig bekapcsolt állapotban van úgy, hogy nem nyom meg rajta más gombokat, a gép automatikusan kikapcsol.

WF8804DP-02600D_HU.indd 20 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:09

Gyermekzár

A gyermekzár funkció lehetővé teszi a gombok lezárását, hogy a kiválasztott mosási ciklus ne legyen módosítható.

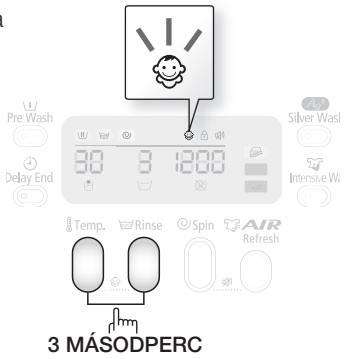

Aktiválás/Aktiválás kikapcsolása

A gyermekzár funkció aktiválásához, illetve az aktiválás kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a **Temp. (Hőmérséklet)** és a **Rinse (Öblítés)** gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A „Gyermekzár“ világítani kezd a funkció aktiválása esetén.

A gyermekzár funkció aktiválása esetén kizárólag a **Power (Be-/kikapcsolás)** gomb működik. A gyermekzár funkció még a készülék be- és kikapcsolása, illetve a tápkábel kihúzása, majd csatlakoztatása esetén is aktív marad.

Hang kikapcsolása

A hang kikapcsolása funkció bármelyik program során kiválasztható. A funkció kiválasztása esetén a hang mindegyik programnál ki lesz kapcsolva. A beállítás a készülék többszöri be-, illetve kikapcsolása esetén is érvényben marad.

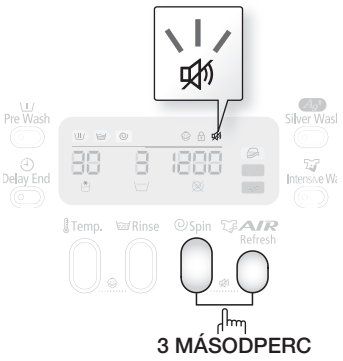

Aktiválás/Aktiválás kikapcsolása

A hang kikapcsolása funkció aktiválásához, illetve az aktiválás kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a **Spin (Centrifuga)** és az **Air Refresh (Felfrissítés levegővel)** gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A „Hang kikapcsolása“ világítani kezd a funkció aktiválása esetén.

Késleltetett befejezés

Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban fejezze be a mosást; a késleltetési idő 3 -19 óra lehet (egyórás léptékekben növelve). A kijelzett idő a mosás befejezésének időpontját jelzi.

1. Automatikusan vagy kézi vezérléssel állítsa be a mosógépet a mosni kívánt ruhatípusnak megfelelően.
2. A késleltetési idő beállításához ismételten nyomja meg a **Delay End (Késleltetett befejezés)** gombot.
3. Nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet)** gombot. A „Késleltetett befejezés“ jelzőfénye világítani kezd, és az óra megkezdi a visszaszámlálást a beállított időpontig.
4. A késleltetett befejezés funkció törléséhez nyomja meg a **Power (Be-/kikapcsolás)** gombot, majd ismét kapcsolja be a mosógépet.

WF8804DP-02600D_HU.indd 21 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:12

egy adag szennyes mosása

Felfrissítés levegővel

A felfrissítés levegővel funkció saját nagy teljesítményű levegőztető rendszerének köszönhetően víz használata nélkül képes felfrissíteni a ruhákat. A felfrissíthető ruhák közé a gyapjú kabátok, pamut- vagy alsóruhák, pulóverek és öltönyök tartoznak. (Két vagy kevesebb ruhadarab (1 kg-nál kevesebb mennyiség))

1. Nyissa ki az ajtót, tegye be a ruhát a mosógépbe, majd csukja be az ajtót.
2. Nyomja meg a **Power (Be-/kikapcsolás)** gombot.
3. Nyomja meg az **Air Refresh (Felfrissítés levegővel)** gombot.
   - A gomb minden egyes megnyomásával a következőre lép:
     Kötött ruhák → Öltöny → Ágynemű → Kötött ruhák → ...

LEHETŐSÉG	CIKLUS IDŐTARTAMA
Ágynemű	46 perc
Öltöny	39 perc
Kötött ruhák	29 perc

   - Ha ezek közül kiválasztott egy opciót, akkor más gomb már nem választható ki, és csak a késleltetés befejezése funkció időpontját lehet még kiválasztani, 03:00 – 19:00 óra közötti intervallumban.
4. Csukja be az ajtót, és nyomja meg a **Start/Pause (Beindítás/Szünet)** gombot.

- Ha a mosódobban víz van, az **Air Refresh (Felfrissítés levegővel)** gomb nem választható ki. Eressze le a vizet, majd válassza ki az **Air Refresh (Felfrissítés levegővel)** gombot.
- Nyomja meg a **Start/Pause (Beindítás/Szünet)** vagy a **Power (Be-/kikapcsolás)** gombot a ruhák kivételéhez.
- A felfrissítés levegővel programokkal használhat szárítógéphez való illatosító kendőket, ha illatosítani kívánja a felfrissített ruhákat (egy vagy két ruhadarabhoz egy kendőt használjon).

Kerülje a felfrissítés levegővel program használatát a következő ruhák esetén:

- Bőrből, szőrből, selyemből stb. készült kényes ruhák.
- Csipkés fehérnemű, ragasztással készült babapárnák, valamint olyan ruhák, melyekről leeshet a díszítés.
- A ruhák gombjai eltörhetnek.
- A keményített ruhák eldeformálódhatnak.
- Kemény ágyneműk, például fa párnák (nyaktámasz)
  - Műanyaggal vagy keményített béléssel, nem pedig pamuttal töltött párnák vagy takarók
  - Elektromos takarók
- Szőrös takarók
- Vaskos takarók
- Latexpárna

WF8804DP-02600D_HU.indd 22 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:14

Ruhamosás a cikluskiválasztó gomb használatával

Ez a mosógép a Samsung „Fuzzy Contol“ automatikus vezérlőrendszerével könnyebbé teszi a ruhamosást. A mosóprogram kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelő hőmérsékletet, a mosás időtartamát és sebességét.

1. Nyissa meg a vízcsapot.
2. Nyomja meg a **Power (Be-/kikapcsolás)** gombot.
3. Nyissa ki a gép ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat egyenként, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát tenne bele.
5. Csukja be a mosógép ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, öblítőt, valamint (szükség esetén) előmosószert a kijelölt rekeszekbe.

Az előmosás funkció csak a következő mosási ciklusok kiválasztása esetén áll rendelkezésre: Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Denim (Farmer), Sports Wear (Sportruházat), Baby Care (Bébiruha), Dark Garment (Sötét színű ruhák), Daily Wash (Mindennapi mosás). Erre csak akkor van szükség, ha a mosnivaló erősen szennyezett.

7. A **Cikluskiválasztó gomb** használatával válassza ki a mosnivaló típusának megfelelő ciklust: Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Denim (Farmer), Sports Wear (Sportruházat), Delicates (Kímélő mosás), Wool (Gyapjú), Hand Wash (Kézi mosás), Baby Care (Bébiruha), Dark Garment (Sötét színű ruhák), Daily Wash (Mindennapi mosás), Quick 29’ (29 perces gyorsmosás). A kezelőpanelen világítani kezdenek az érintett jelzőfények.
8. Ekkor a megfelelő gomb segítségével beállíthatja a mosási hőmérsékletet, az öblítések számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.
9. Nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet)** gombot, és megkezdődik a mosási folyamat. A folyamatjelző világítani kezd, és a hátralévő mosási idő megjelenik a kijelzőn.

Szünet opció

A mosás indításától számított 5 percen belül lehetőség van további mosnivalók hozzáadására, illetve mosnivalók eltávolítására.

1. Nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet)** gombot az ajtó zárjának kioldásához.

Az ajtót nem lehet kinyitni ha a víz túl FORRÓ vagy a víz szintje túl MAGAS.

2. Az ajtó bezárása után nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet)** gombot a mosás újraindításához.

A mosás végeztével:

A teljes mosási ciklus végén a gép automatikusan kikapcsol.

1. Nyissa ki a gép ajtaját.
2. Vegye ki a mosott ruhát.

WF8804DP-02600D_HU.indd 23 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:14

egy adag szennyes mosása

Kézi vezérlésű mosás

Végezhet kézi vezérlésű mosást a cikluskiválasztó gomb használatának mellőzésével.

1. Nyissa meg a vízcsapot.
2. Nyomja meg a mosógép **Power (Be-/kikapcsolás)** gombját.
3. Nyissa ki a gép ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát tenne bele.
5. Csukja be a mosógép ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, valamint (szükség esetén) öblítőt és előmosószert a megfelelő rekeszekbe.
7. Nyomja meg a **Temp. (Hőmérséklet)** gombot a hőmérséklet kiválasztásához. (Hideg víz, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C)
8. A **Rinse (Öblítés)** gomb megnyomásával válassza ki az öblítések számát. Az öblítési ciklusok maximális száma öt. A mosás időtartama ennek megfelelően hosszabb lesz.
9. A **Spin (Centrifuga)** gombbal állítsa be a centrifuga sebességét. Az öblítőstop funkció lehetővé teszi, hogy a mosógépből még vizes állapotban vehesse ki a ruhákat. (⊠ : No Spin (Nincs centrifuga), ⎵ : Rinse Hold (Öblítőstop))
10. A **Delay End (Késleltetett befejezés)** egymás után többszöri megnyomásával végighaladhat a rendelkezésre álló késleltetett befejezés opciókon (3–19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett idő a mosás befejezésének időpontját jelzi.
11. Nyomja meg a **Start/Pause (Indítás/Szünet)** gombot, és a mosógép elindítja a mosási ciklust.

WF8804DP-02600D_HU.indd 24 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:14

SZENNYES RUHÁRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ

A lehető legtisztább mosott ruháért és leghatékonyabb mosásért kövesse az alábbi egyszerű útmutatót.

Mosás előtt mindig ellenőrizze a ruhán lévő anyagkezelési címkét.

A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét, illetve mossa ki:

- Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, műszálas, selyem-, gyapjú- és műselyem ruhákat.
- Szín: Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.
- Méret: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos együtt, a mosás hatékonyabb lesz.
- Finom anyagok: A finom anyagokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúból készült ruhadarabokhoz, valamint a függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélő mosás programot. Ellenőrizze a ruhadarabokon lévő címkéket, vagy nézze meg a függelékben található anyagkezelési táblázatot.

A zsebek ürítése

Mosás előtt minden alkalommal ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit. A kisméretű, szabálytalan alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tűk és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet. Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.

A ruhákon lévő fém a ruházaton kívül a mosódobot is károsíthatja. Mosás előtt fordítsa a visszájára a gombokkal ellátott, illetve hímzett ruhadarabokat. Ha a nadrágokon és kabátokon lévő cipzár a mosás során lehúzott állapotban van, károsodhat a centrifugakosár. A cipzárakat mosás előtt fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.

Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más ruhadarabokba, mely által károsítják azokat. Mosás előtt mindenképp ügyeljen a zsinórok rögzítésére.

Pamut előmosása

Az új mosógépet korszerű mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el: energiát, időt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ha a pamut mosnivaló erősen szennyezett, alkalmazzon előmosást fehérjetartalmú mosószerrel.

A töltési kapacitás meghatározása

Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.

Ruhaanyag típusa	Töltési kapacitás	
Modell	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Pamut - átlagosan/enyhén szennyezett - erősen szennyezett	8,0 kg	7,0 kg
Synthetics (Műszálas)	3,0 kg	3,0 kg
Denim (Farmer)	3,0 kg	3,0 kg
Sports Wear (Sportruházat)	2,5 kg	2,5 kg
Delicates (Kímélő mosás)	2,5 kg	2,5 kg
Wool (Gyapjú)	2,0 kg	2,0 kg

- Ha a mosótöltet nincs egyensúlyban (a kijelzőn világítani kezd az „UE“ (Kiegyenlítetlen) jelzőfénye), rendezze át a töltetet.
  Ha a mosótöltet nincs kiegyenlítve, jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
- Ágynemű vagy ágytakarók mosása esetén a mosási idő hosszabb lehet, illetve jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
- Ágynemű vagy ágytakarók mosásához a javasolt töltési kapacitás 1,8 kg vagy ennél kevesebb.

WF8804DP-02600D_HU.indd 25 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:14

egy adag szennyes mosása

Ügyeljen arra, hogy a melltartókat (a vízben moshatókat) mosóhálóba tegye (külön megvásárolható).

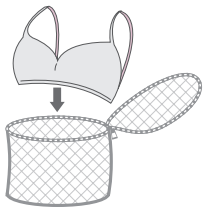

- A melltartók fémrészei áttörhetik az anyagot, és kárt tehetnek a mosógép belsejében. Tehát ne feledje finom szövésű mosóhálóba tenni a melltartókat.
- A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például a zoknikat, kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket becsípheti a mosógép ajtaja. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.

MOSÓSZERREL ÉS ADALÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ

A megfelelő mosószer kiválasztása

A felhasznált mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), a színnek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási foknak és a szennyezettség mértékének megfelelő. Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon.
Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nincs tisztában a a vízkeménység mértékével, érdeklődjön a helyi vízműveknél.

Ne használjon megkeményedett vagy megszilárdult mosószert, mert az ilyen mosószer bennmaradhat az öblítési ciklusban. Előfordulhat, hogy ennek következtében a mosógép nem öblít megfelelően, illetve eltömődhet a túlfolyó.

Mosószer-adagoló rekesz

A mosógép külön adagolórekeszekkel rendelkezik a mosószer és a textilöblítő adagolásához. A mosógép beindítása előtt töltse be az mosáshoz szükséges összes adalékot a megfelelő rekeszbe.

A mosógép működése közben NE nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt.

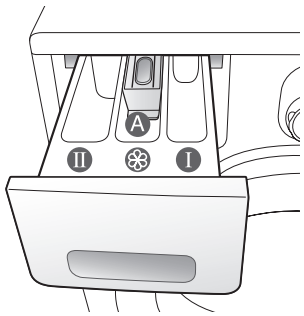

1. Húzza ki a kezelőpanel bal oldalán található mosószer-adagoló Ⅱ rekeszt.
2. A mosógép beindítása előtt töltse be a javasolt mennyiségű mosószert a mosószer-adagoló ❀ jelű rekeszébe.
3. Ha szükséges, töltse be a javasolt mennyiségű textilöblítőt az adagoló Ⅰ jelű rekeszébe.
4. Az előmosás esetén töltse be a javasolt mennyiségű mosószert a mosószer-adagoló Ⅰ jelű rekes zébe.

Nagyobb méretű ruhadarabok mosása esetén NE használja az alábbi típusú mosószereket.

- Tabletta és kapszula típusú mosószerek
- Labdát és hálót alkalmazó mosószerek

A koncentrátum típusú vagy sűrű textilöblítő- vagy kondicionálószert az adagolóba való betöltés előtt egy kis vízzel hígítani kell (ezzel megelőzi a túlfolyó eltömődését)

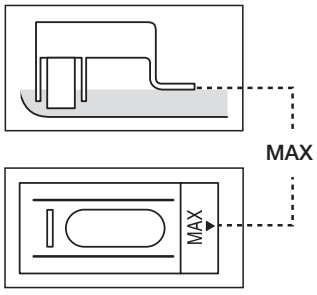

WF8804DP-02600D_HU.indd 26 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:15

a mosógép tisztítása és karbantartása

A mosógép tisztántartása javítja annak teljesítményét, kivédi a szükségtelen javításokat, és meghosszabbítja a gép élettartamát.

VÍZ LEERESZTÉSE A MOSÓGÉPBŐL VÉSZHELYZET ESETÉN

1. Húzza ki a mosógép elektromos csatlakozóját a hálózatból.
2. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrő fedelét.

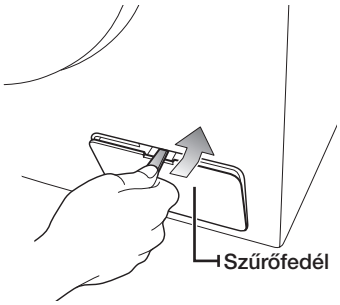

3. Balra forgatva csavarja ki a biztonsági vízleeresztő-sapkát.

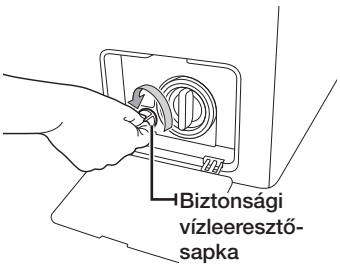

4. Fogja meg a biztonsági kifolyótömlő végén lévő zárósapkát, és lassan húzza ki a tömlőt körülbelül 15 cm távolságra.
5. Várja meg, míg az összes víz kifolyik egy tálba.
6. Dugja vissza a kifolyótömlőt és csavarja vissza a sapkát.
7. Illessze a helyére a szűrő fedelét.

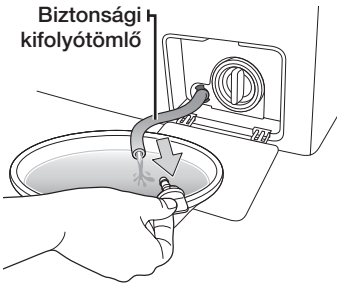

A GÉP KÜLSŐ TISZTÍTÁSA

1. Puha kendővel és kímélő, nem karcoló háztartási tisztítószerrel törölje le a mosógép minden felületét és a kezelőpanelt.
2. Puha kendővel törölje szárazra a megtisztított felületeket.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.

WF8804DP-02600D_HU.indd 27 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:16

a mosógép tisztítása és karbantartása

A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ ÉS A MOSÓSZERKIFOLYÓ TISZTÍTÁSA

1. Nyomja le a mosószer-adagoló rekesz belső oldalán lévő kioldókart, és húzza ki a rekeszt.
2. Távolítsa el a mosószer-adagoló rekeszből a folyékony mosószer-elosztót

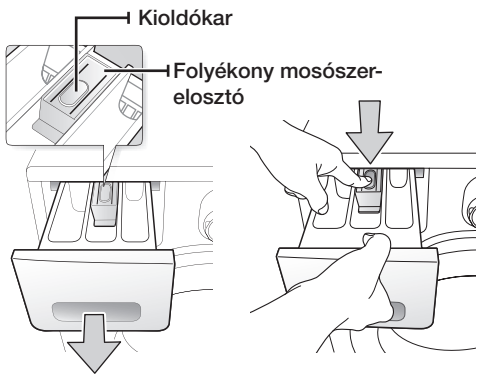

3. Folyó víz alatt mosson meg minden alkatrészt.

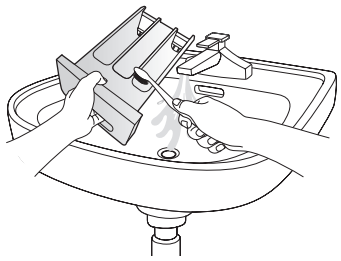

4. A folyékony mosószer-elosztót egy használt fogkefével tisztítsa meg.
5. Egy erőteljes nyomással helyezze vissza a folyékony mosószer-elosztót a rekeszbe.
6. Tolja a helyére a rekeszt.
7. Az esetleges maradék mosószer eltávolításához futtasson le egy öblítési ciklust anélkül, hogy szennyes ruhát helyezne a dobba.

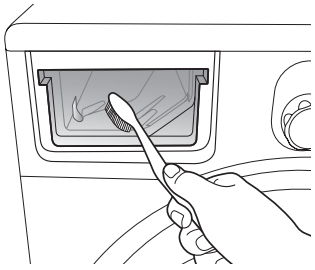

WF8804DP-02600D_HU.indd 28 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:17

A TÖRMELÉKSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Javasoljuk, hogy évente 5–6 alkalommal tisztítsa meg a törmelékszűrőt, illetve akkor, ha megjelenik az „5E“ hibaüzenet. (Lásd a „Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén“ című részt az előző oldalon.)

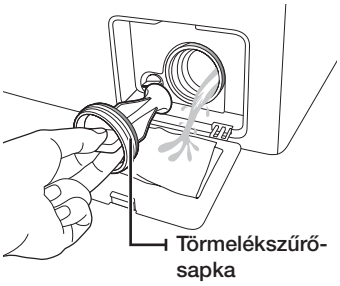

1. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrő fedelét.
2. Balra forgatva csavarja le a biztonsági vízleeresztő-sapkát, és folyassa ki az összes vizet.
3. Csavarja ki a törmelékszűrő-sapkát.

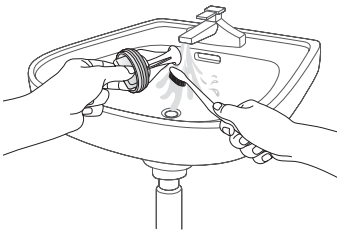

4. Mossa ki az összes szennyeződést a törmelékszűrőből. Ellenőrizze, hogy az vízleeresztő szivattyú hajtócsavarja a törmelékszűrő mögött nincs-e eltömődve.
5. Illessze a helyére a törmelékszűrő-sapkát.
6. Illessze a helyére a szűrő fedelét.

A VÍZTÖMLŐ SZITASZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA

A víztömlő szitaszűrőjét legalább évente egyszer tisztítsa ki, illetve akkor, ha megjelenik a „4E“ hibaüzenet:

1. Zárja el a mosógép vízellátását.
2. Csavarja ki a mosógép hátulján lévő csavart. Annak érdekében, hogy a tömlőben lévő légnyomás miatt a víz ne áramolhasson ki hirtelen, fedje le a tömlő nyílását egy törlőruhával.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a tömlő végéből, és víz alatt öblítse tisztára. A menetes csatlakozót is tisztítsa meg kívül-belül.
4. Tolja a helyére a szűrőt.
5. A csavart rögzítse újra a mosógépre.
6. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozási pontok vízzáróak.

BEFAGYOTT MOSÓGÉP JAVÍTÁSA

Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógép befagy, tegye a következőt:

1. Húzza ki a mosógépet a hálózati aljzatból.
2. Öntsön meleg vizet a csapra, így kilazul a vízellátó tömlő.
3. Távolítsa el a vízellátó tömlőt, és áztassa meleg vízben.
4. Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni 10 percig.
5. Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a vízcsapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és a vízleeresztés szabályosan működik-e.

A MOSÓGÉP TÁROLÁSA

Ha hosszabb ideig kell tárolnia a mosógépet, ajánlatos leereszteni belőle a vizet, és kihúzni a hálózati aljzatból. A mosógépek károsodhatnak, ha a tárolás előtt benne hagyják a vizet a tömlőkben és a belső részekben.

1. Válassza ki a 29 perces gyorsmosás ciklust, és adagoljon fehérítőt a fehérítő-adagoló rekeszbe. Futtassa le a mosógépen a ciklust mosnivaló ruhák betöltése nélkül.
2. Zárja el a vízcsapokat, és csatlakoztassa le a bemeneti tömlőket.
3. Húzza ki a mosógépet az elektromos hálózatból, és hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a levegő szabadon átjárhassa a forgódobot.

Ha a mosógépet fagypont alatti hőmérsékleten tárolta, használat előtt hagyjon időt arra, hogy a mosógépben visszamaradt jég kiolvadjon.

WF8804DP-02600D_HU.indd 29 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:17

hibaelhárítás és információkódok

ELLENŐRIZZE AZ ITT FELSOROLTAKAT, HA A MOSÓGÉPE...

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nem indul be	• Ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozik-e az elektromos hálózathoz. • Ellenőrizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e zárva. • Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva. • Nyomja meg a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot.
Nincs víz, illetve nincs elég víz a mosógépben	• Nyissa meg a vízcsapot teljesen. • Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva. • Egyenesítse ki a vízellátó tömlőket. • Tisztítsa meg a vízellátó tömlőn lévő szűrőt.
Mosószer-adagoló rekeszében a mosási ciklus végeztével mosószermaradék van	• Ügyeljen arra, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működjön. • Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló rekesz középső részéhez kerüljön.
Rezeg vagy túl zajos	• Győződjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll. Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezőlábait. • Ügyeljen arra, hogy a szállítási csavarok el legyenek távolítva. • Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá egyéb tárgyakhoz. • Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e.
Nem hajtja végre a vízleeresztést és/vagy nem centrifugál	• Egyenesítse ki a kifolyótömlőt. Cserélje ki a megcsavarodott tömlőket. • Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve.
Ajtaja be van zárva, és nem nyitható.	• Az ajtó a leállás, vagy az áram kikapcsolása után további 3 percig nem nyílik ki.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Samsung ügyfélszolgálathoz.

WF8804DP-02600D_HU.indd 30 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:17

INFORMÁCIÓKÓDOK

A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzőn. Ebben az esetben az ügyfélszolgálat felhívása előtt ellenőrizze ezt a táblázatot, és próbálja végrehajtani a javasolt megoldást.

KÓDJEL	MEGOLDÁS
dE	• Csukja be a mosógép ajtaját.
4E	• Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva. • Ellenőrizze a víznyomást.
5E	• Tisztítsa meg a törmelékszűrőt. • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlőt helyesen csatlakoztata-e.
UE	• A mosótöltet nincs egyensúlyban. Rendezze át a töltetet. Ha csak egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt vagy egy farmert, előfordulhat, hogy a centrifugálás végső eredménye nem elégséges, és a kijelzőn az „UE“ hibaüzenet jelenik meg.
cE/3E	• Hívja fel a márkaszervizt.

Ha az itt felsoroltaktól eltérő kód jelenik meg, illetve ha a javasolt megoldás nem segít a problémán, forduljon a Samsung szervizközponthoz vagy a helyi Samsung márkakereskedőhöz.

WF8804DP-02600D_HU.indd 31 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:17

mosóprogram-táblázat

MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT

(● felhasználói opció)

MOSÓPROGRAM	Maximális mosótöltet (kg)		MOSÓSZER			Ezüst mosás	Maximális hőmérséklet (˚C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Előmosás	mosás	Öblítő		
Cotton (Pamut)	8,0	7,0	●	igen	●	●	95
Synthetics (Műszálas)	3,0	3,0	●	igen	●	●	60
Denim (Farmer)	3,0	3,0	●	igen	●	●	60
Sports Wear (Sportruházat)	2,5	2,5	●	igen	●	●	60
Delicates (Kímélő mosás)	2,5	2,5	-	igen	-	-	40
Wool (Gyapjú)	2,0	2,0	-	igen	-	-	40
Handwash (Kézi mosás)	2,0	2,0	-	igen	●	-	40
Baby Care (Bébiruha)	4,0	3,0	●	igen	●	●	95
Dark Garment (Sötét színű ruhák)	4,0	3,0	●	igen	●	●	40
Daily Wash (Mindennapi mosás)	4,0	3,0	●	igen	●	●	60
Quick 29' (29 perces gyorsmosás)	3,0	3,0	-	igen	●	-	60

MOSÓPROGRAM	Centrifuga sebessége (MAX) ford./perc			Késleltetett befejezés	Ciklus időtartama (perc)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Cotton (Pamut)	1400	1200	1000	●	120
Synthetics (Műszálas)	1200	1200	1000	●	84
Denim (Farmer)	800	800	800	●	73
Sports Wear (Sportruházat)	1200	1200	1000	●	65
Delicates (Kímélő mosás)	800	800	800	●	45
Wool (Gyapjú)	800	800	800	●	37
Handwash (Kézi mosás)	400	400	400	●	30
Baby Care (Bébiruha)	1400	1200	1000	●	129
Dark Garment (Sötét színű ruhák)	1200	1200	1000	●	70
Daily Wash (Mindennapi mosás)	1200	1200	1000	●	65
Quick 29' (29 perces gyorsmosás)	1400	1200	1000	●	29

1. Az előmosással futtatott ciklus kb. 15 perccel tovább tart.
2. A ciklusok időtartama az IEC 60456 / EN 60456 számú szabvány feltételeinek megfelelően került megállapításra.
3. A táblázatban megadott értékek háztartásonként változhatnak, az adott víznyomás és vízhőmérséklet, mosótöltet, valamint a mosnivaló típusa szerint.
4. Az intenzív mosás funkció kiválasztása esetén a rendszer mindegyik ciklus időtartamát megnöveli.

WF8804DP-02600D_HU.indd 32 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:17

függelék

ANYAGKEZELÉSI TÁBLÁZAT

A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkék négy szimbólumot tartalmaznak, a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás, szükség esetén vegytisztítás.
A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a honi és külföldi ruházati gyártók termékeinél. A ruházati cikkek lehető leghosszabb élettartamának biztosításához, valamint a mosással kapcsolatos problémák csökkentéséhez kövesse az anyagkezelési címkéken található útmutatót.

	Ellenálló anyag		Vasalás max. 100 ˚C-on
	Finom anyag		Ne vasalja
	95 ˚C-on mosható		Bármilyen oldószerrel szárazon tisztítható
	60 °C-on mosható		Perkloriddal, könnyűbenzinnel, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítóval szárazon tisztítható
	40 °C-on mosható		Repülő-üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítóval szárazon tisztítható
	30 °C-on mosható		Száraz (vegy)tisztítás tilos
	Kézzel mosható		Kiterítve szárítsa
	Csak száraz (vegy)tisztítás		Felakasztva szárítható
	Hideg vízben fehéríthető		Vállfára akasztva szárítsa
	Fehérítés tilos		Gépi szárítás normál hőmérsékleten
	Vasalás max. 200 ˚C-on		Gépi szárítás csökkentett hőmérsékleten
	Vasalás max. 150 ˚C-on		Szárítógépben történő szárítás tilos

KÖRNYEZETVÉDELEM

- A készülék újrafelhasználható anyagokból készült. Ha meg akar válni a készüléktől, kövesse a helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a készülékbe.
- Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
- A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérítőszert, ha erre feltétlenül szükség van.
- Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott mosóprogramtól függ).

MEGFELELÉSI TANÚSÍTVÁNY

A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335. számú EN-szabványnak.

WF8804DP-02600D_HU.indd 33 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:22

függelék

MŰSZAKI JELLEMZŐK

<table>
<tr><th colspan="3">TÍPUS</th><th colspan="6">ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">MÉRETEK</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Szé 598 mm X
Mé 600 mm X
Ma 844 mm</td><td colspan="3">Szé 598 mm X
Mé 600 mm X
Ma 844 mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">VÍZNYOMÁS</td><td colspan="6">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">VÍZTÖLTŐ KAPACITÁS</td><td colspan="3">64 ℓ</td><td colspan="3">56 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">ÖNSÚLY</td><td>WF8804DP/
WF8804CP/
WF8804HP</td><td>WF8802DP/
WF8802CP/
WF8802HP</td><td>WF8800DP/
WF8800CP/
WF8800HP</td><td>WF8704DP/
WF8704CP/
WF8704HP</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/
WF8702HP</td><td>WF8700DP/
WF8700CP/
WF8700HP</td></tr>
<tr><td>74 kg</td><td>73 kg</td><td>72 kg</td><td>65 kg</td><td>64 kg</td><td>63 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">MOSÁSI ÉS CENTRIFUGA-KAPACITÁS</td><td colspan="3">8,0 kg</td><td colspan="3">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="8">ENERGIA-FOGYASZTÁS</td><td colspan="2">MOSÓGÉPTÍPUS</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MOSÁS</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MOSÁS ÉS MELEGÍTÉS KÖZBEN</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRI-FUGA</td><td>MOSÓGÉP-TÍPUS</td><td>WF8804DP/
WF8804CP/
WF8804HP</td><td>WF8802DP/
WF8802CP/
WF8802HP</td><td>WF8800DP/
WF8800CP/
WF8800HP</td><td>WF8704DP/
WF8704CP/
WF8704HP</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/
WF8702HP</td><td>WF8700DP/
WF8700CP/
WF8700HP</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">SZIVATTYÚZÁSKOR</td><td colspan="6">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">CSOMAGOLÁS SÚLYA</td><td colspan="2">MOSÓGÉPTÍPUS</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAPÍR</td><td colspan="3">2.5 kg</td><td colspan="3">2.5 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">MŰANYAG</td><td colspan="3">1.0 kg</td><td colspan="3">1.5 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRIFUGA FORDULAT-SZÁMA</td><td colspan="2">MOSÓGÉPTÍPUS</td><td colspan="2">WF8804DP/WF8704DP
WF8804CP/WF8704CP
WF8804HP/WF8704HP</td><td colspan="2">WF8802DP/WF8702DP
WF8802CP/WF8702CP
WF8802HP/WF8702HP</td><td>WF8800DP/WF8700DP
WF8800CP/WF8700CP
WF8800HP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2">ford./perc</td><td colspan="2">1400</td><td colspan="2">1200</td><td>1000</td></tr>
</table>

A termék külseje és műszaki jellemzői a hatékonyabb működtetés érdekében előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

WF8804DP-02600D_HU.indd 34 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:38:22

memo

KÉRDÉS VAGY ÉSZREVÉTEL?

Ország	HÍVJON	VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA. CÍMÜNK:
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk

Kódszám: DC68-02600D-01_HU

WF8804HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Pračka

návod k použití

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.
Chcete-li získat přístup k dalším službám, zaregistrujte svůj výrobek na adrese

www.samsung.com/global/register

CE

SAMSUNG

WF8804DP-02600D_CZ.indd 1 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:05

funkce nové pračky samsung

Vaše nová pračka změní vaše představy o praní. Pračka Samsung má celou paletu funkcí od extra velké kapacity až po energeticky úsporný provoz, díky kterým se běžné praní promění ve výjimečně příjemný zážitek.

- **Silver Wash - Silver Nano Health System (Vybrané modely)**

  Nedostižná kombinace! Technologie Silver Wash společnosti Samsung dosahuje maximální účinnosti při čištění pomocí apretačního účinku stříbra v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Dvě desky z čistého stříbra uvolňují při elektrolýze stříbrné ionty. Částice stříbra dokáží i ve studené vodě a bez bělidla odstraňovat zápach způsobený baktériemi. Tkanina se vypere do absolutní čistoty, zároveň je praní ve studené vodě energeticky efektivní a ohleduplnější k vašim oděvům.
  Stříbrné desky mají desetiletou záruku při 2 použitích týdně a v případě potřeby je může snadno vyměnit servisní technik.

- **Systém Baby Care (Kojenecká péče)**

  Pračka Samsung obsahuje prací programy, které chrání oblečení dětí s citlivou pokožku. Tyto programy odstraní téměř beze zbytku prací prostředek z oblečení, a minimalizují tak podráždění pokožky. Zároveň se v těchto programech rozlišují různé druhy prádla a prádlo se pere podle odpovídající charakteristiky. Při oblékání budou děti vždy cítit svěží čistotu svého oblečení.

- **Dětská pojistka**

  Funkce dětské pojistky zabraňuje malým, zvědavým dětem v náhodné manipulaci s pračkou. Tato bezpečnostní funkce vás upozorní, jakmile si děti začnou hrát s ovládáním pračky.

- **Certifikováno pro vlnu**

  Pračka je testovaná a vyhovuje povinným specifikacím Woolmark Company pro vlněné produkty vhodné k praní v pračce.
  Tkaniny perte podle pokynů na štítku oblečení v souladu se specifikací Woolmark a Samsung.

- **Delay End (Odložený konec)**

  Cyklus lze odložit až o 19 hodin v jednohodinových přírůstcích. Pro větší pohodlí si můžete praní naprogramovat na dobu, kdy nebudete doma.

- **Quick Wash (Rychlý program)**

  Neztratíte žádný čas! Méně než 30 minut praní znamená, že nikdy nebude vypráno pozdě. 29minutový program Quick Wash (Rychlé praní) je řešením pro váš uspěchaný životní styl. Nyní vám zaručujeme, že si své oblíbené šaty vyperete za pouhých 29 minut!

- **Program Delicates (Jemné materiály) a Hand Wash (Ruční praní)**

  Šetrného ošetření prádla se dosahuje volbou vhodné teploty, jemného praní a vhodné dávky vody.

- **Trvanlivé a energeticky úsporné keramické topné těleso (vybrané modely)**

  Naše inovativní keramické topné těleso má dvojnásobnou životnost než běžná topná tělesa. Ušetří vám náklady na opravy. Navíc zabraňuje problémům s tvrdou vodou a šetří energii.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 2 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:05

- **Úspora energie A+AA**

  Nastavili jsme laťku hodně vysoko! Pračka Samsung WF8804(DP/CP/HP)/WF8704(DP/CP/HP), nejnovější z našich hightech modelů s 1400 otáčkami za minutu, byla ohodnocena třemi A: A+ za spotřebu energie, A za prací výkon a A za výkon při odstřeďování a sušení. Ve výsledku můžete ušetřené peníze investovat tam, kde to má největší smysl - do sebe a do své rodiny.

- **Digitální grafický displej**

  Ovládací panel s digitálním grafickým displejem je přehledný a velice snadno se používá. Snadná obsluha digitálního grafického displeje umožňuje rychle a přesně přizpůsobit proces praní, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.

- **Air Refresh (vybrané modely)**

  Obnovte svěžest svých oblíbených šatů po večírku nebo návštěvě restaurace (odstraní pach jídla a cigaret). Oblečení, které se nezašpinilo skvrnami, nepotřebuje praní, stačí mu pouze dodat svěžest. K dispozici jsou 3 různé cykly pro různé druhy tkanin.

- **Široká dvířka**

  Extra široký otvor dvířek pro pohodlné sledování! Snadné vkládání a vyjímání prádla, zejména velkých kusů jako například ložní prádlo nebo ručníky.

Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vaší nové pračky Samsung. V návodu naleznete popis ovládacího panelu, pokyny pro používání pračky a tipy pro využití většiny moderních funkcí pračky. Část „Odstraňování závad a kódy informací“ na straně 29 vám poradí, kdykoli se při používání své nové pračky setkáte s problémem.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 3 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:05

bezpečnostní informace

V tomto návodu se nacházejí různá Varování ⚠ a Upozornění ⚠. Tato varování, upozornění a důležité bezpečnostní pokyny, které za nimi následují, neposkytují vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně. Společnost Samsung není odpovědná za škody vzniklé v důsledku nesprávného používání.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A POKYNY

Význam ikon a znaků v tomto návodu k použití:

⚠ **VAROVÁNÍ**	Rizika nebo nebezpečné zacházení, které může způsobit **vážná zranění nebo smrt osob**.
⚠ **UPOZORNĚNÍ**	Rizika nebo nebezpečné zacházení, které může způsobit **lehké zranění osob nebo škodu na majetku**.
⚠ **UPOZORNĚNÍ**	Abyste omezili riziko požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání pračky, dodržujte tato základní bezpečnostní opatření:

	Neprovádějte.
	Nerozebírejte.
	Nedotýkejte se.
	Dodržte přesně pokyny.
	Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
	Ověřte uzemnění pračky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Vyžádejte si pomoc servisního střediska.

Tato varování jsou v návodu uvedena pro prevenci zranění osob.
Dodržujte je přesně tak, jak jsou uvedena.
Po prostudování této části uložte návod na bezpečném místě pro pozdější nahlédnutí.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Jako u všech zařízení využívajících elektrické energie a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Pro bezpečný provoz spotřebiče se seznamte s jeho obsluhou a používejte jej s náležitou pozorností.

Pračku instalujte a skladujte ve vnitřních prostorech, kde nepůsobí vlivy počasí.

Pračku nainstalujte a vyrovnejte na podlaze s dostatečnou nosností.

Pračka musí být správně uzemněná. Nikdy ji nezapojujte do neuzemněné zásuvky.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 4 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:06

Pokyny pro snížení nebezpečí požáru a výbuchu:

UPOZORNĚNÍ

- Neperte prádlo vyprané, napuštěné nebo ošetřené benzínem, přípravky pro chemické čištění nebo jinými hořlavými nebo výbušnými látkami. Unikají páry, které se mohou vznítit nebo explodovat. Veškerý materiál vystavený čisticím rozpouštědlům nebo jiným hořlavým tekutinám nebo pevným látkám nejprve opláchněte v ruce a teprve potom vložte do pračky. Dbejte, abyste odstranili veškeré stopy těchto tekutin, pevných látek a par. Nebezpečné látky jsou: aceton, denaturovaný alkohol, benzín, kerosin, některé tekuté čističe pro domácnost a odstraňovače skvrn, terpentin, vosky a odstraňovače vosků.
- Do pračky nevkládejte benzín, přípravky pro chemické čištění ani jiné hořlavé nebo výbušné látky.
- Za určitých podmínek se v horkovodním systému (například u topného tělesa pro ohřev vody), který nebyl používán po dobu dvou týdnů nebo déle, může uvolňovat plynný vodík. PLYNNÝ VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud nepoužíváte horkovodní systém po dobu dvou týdnů nebo déle, spusťte všechny kohoutky s horkou vodou v domácnosti a nechte několik minut vytékat vodu, než začnete používat pračku. Tím se uvolní veškerý nahromaděný plynný vodík. Protože plynný vodík je hořlavý, nesmíte přitom ani kouřit ani zažehovat otevřený plamen.

Bezprostředně poté vyvětrejte, avšak nedotýkejte se elektrické zásuvky, zejména pokud plyn unikl.

Před prováděním oprav na pračce odpojte elektrický kabel.

Před každým praním vyprázdněte kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé předměty, jako například mince, nožíky, špendlíky a svorky, by mohly pračku poškodit. Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžšími kovovými předměty.

Neotvírejte dvířka pračky, pokud je voda stále vidět. Než otevřete dvířka, ověřte, že voda vytekla.

Neopravujte ani nevyměňujte samostatně jakékoli části pračky, pokud nejste dokonale seznámeni s doporučenými pokyny pro uživatelské opravy a nemáte dostatečné dovednosti pro jejich provádění. Práce provedené neoprávněnou osobou mohou způsobit neplatnost záruky.

Připojte pračku k přívodu vody pomocí nové sady hadic. Nepoužívejte znovu starou sadu hadic.

Přívodní hadice se časem opotřebovávají. Kontrolujte pravidelně, zda se na hadicích netvoří boule, smyčky, zářezy, opotřebené plošky a díry. Podle potřeby je vyměňte, minimálně však každých pět let.

Před použitím spotřebiče je třeba sejmout všechny balicí materiály a přepravní šrouby. V případě, že nebudou sejmuty, může dojít k vážnému poškození. Viz „Demontáž přepravních šroubů“.

Před prvním praním prádla je třeba spustit celý cyklus bez náplně.
Viz část „První praní“.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 5 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:07

bezpečnostní informace

Spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti.

VAROVÁNÍ Připojení k vodovodu a k elektrické síti by měli provést kvalifikovaní technici podle pokynů výrobce (viz část „Instalace pračky“) a místních bezpečnostních předpisů.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

Po použití spotřebič vždy odpojte od napájení a vypněte přívod vody.

Zkontrolujte, zda byly u prádla vyprázdněny všechny kapsy.

Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit značné poškození spotřebiče.

Na spotřebiči nebo ve spotřebiči si nesmějí hrát děti ani domácí zvířata. Hrozí nebezpeční poranění nebo udušení.

Skleněná dvířka se během pracího cyklu silně zahřejí. Nedotýkejte se skleněných dvířek, je-li spotřebič v provozu.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravit. Opravy provedené nezkušenými nebo nekvalifikovanými osobami mohou způsobit zranění nebo zapříčinit, že bude potřeba provést závažnější opravy.

Pokud dojde k poškození zástrčky (napájecího kabelu), smí ji vzhledem k bezpečnostnímu riziku vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

Opravy tohoto spotřebiče může provádět pouze autorizované servisní středisko s použitím originálních náhradních dílů.

VAROVÁNÍ Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Tento spotřebič není určen k používání malými dětmi nebo nesvéprávnými osobami bez odpovídajícího dohledu odpovědných osob, které zajistí bezpečné používání spotřebiče.

Zabraňte dětem, aby spotřebič používaly jako hračku.

Pro bezpečné používání spotřebiče by se uživatel měl seznámit s pokyny pro obsluhu spotřebiče a měl by při používání spotřebiče postupovat s maximální opatrností.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byla přístupná zástrčka napájecího kabelu, přívod vody i odpadní trubky.

VAROVÁNÍ Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové obaly, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.

Nepoužívejte upravenou vodu obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, která se často nachází v obchodech s kosmetikou nebo na masážních klinikách.

- V opačném případě může dojít k deformaci těsnění, což způsobí nesprávnou funkci spotřebiče nebo únik vody.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 6 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:07

Nerezová vana obvykle nekoroduje. Pokud je však ve vaně po delší dobu ponechán kovový předmět, např. sponka do vlasů, může vana začít korodovat.

- Nenechávejte ve vaně po delší dobu vodu nebo bělicí lázeň obsahující chlór.
- Nenechávejte ve vaně po delší dobu vodu obsahující železo, ani takovou vodu pravidelně nepoužívejte. Pokud se na povrchu vany začne objevovat rez, ošetřete povrch neutrálním čisticím prostředkem naneseným na houbu nebo měkký hadřík. (V žádném případě nepoužívejte kovový kartáč.)

U praček, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem ani jinou překážkou.

Používejte nové montážní sady hadic, nepoužívejte znovu staré hadice.

Informace o označení WEEE

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 7 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:07

obsah

INSTALACE PRAČKY 9

9 Kontrola dílů
10 Dodržení instalačních požadavků
10 Napájení elektrickým proudem a uzemnění
10 Přívod vody
11 Vypouštění
11 Podlaha
11 Teplota okolí
11 Instalace ve výklenku nebo v komoře
11 Instalace pračky

PRANÍ DÁVKY PRÁDLA 17

17 První praní
17 Základní pokyny
18 Používání ovládacího panelu
20 Dětská pojistka
20 Vypnutý zvuk
20 Odložený konec
21 Air Refresh
22 Praní oděvů pomocí voliče cyklu
23 Ruční praní
24 Pokyny pro manipulaci s prádlem
25 Informace o pracím prostředku a přísadách
25 Volba vhodného pracího prostředku
25 Zásuvka pro prací prostředek

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRAČKY 26

26 Nouzové vypuštění pračky
26 Čištění vnějšího povrchu
27 Čištění zásuvky a přihrádky pro prací prostředek
27 Čištění filtru nečistot
28 Čištění síťového filtru hadice vody
28 Oprava zamrzlé pračky
28 Skladování pračky

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A KÓDY INFORMACÍ 29

29 Proveďte následující opatření, jestliže pračka...
30 Kódy informací

PŘEHLED CYKLŮ 31

31 Přehled cyklů

DODATEK 32

32 Informace o ošetřování materiálů
32 Ochrana životního prostředí
32 Prohlášení o shodě
33 Technické údaje

WF8804DP-02600D_CZ.indd 8 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:07

instalace pračky

V zájmu správného provozu pračky a minimalizace rizika poranění při vlastním praní je nutné, aby osoba provádějící instalaci postupovala přesně podle uvedených pokynů.

KONTROLA DÍLŮ

Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka během přepravy poškodila nebo nebyly doručeny všechny položky, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko Samsung nebo na svého prodejce výrobků Samsung.

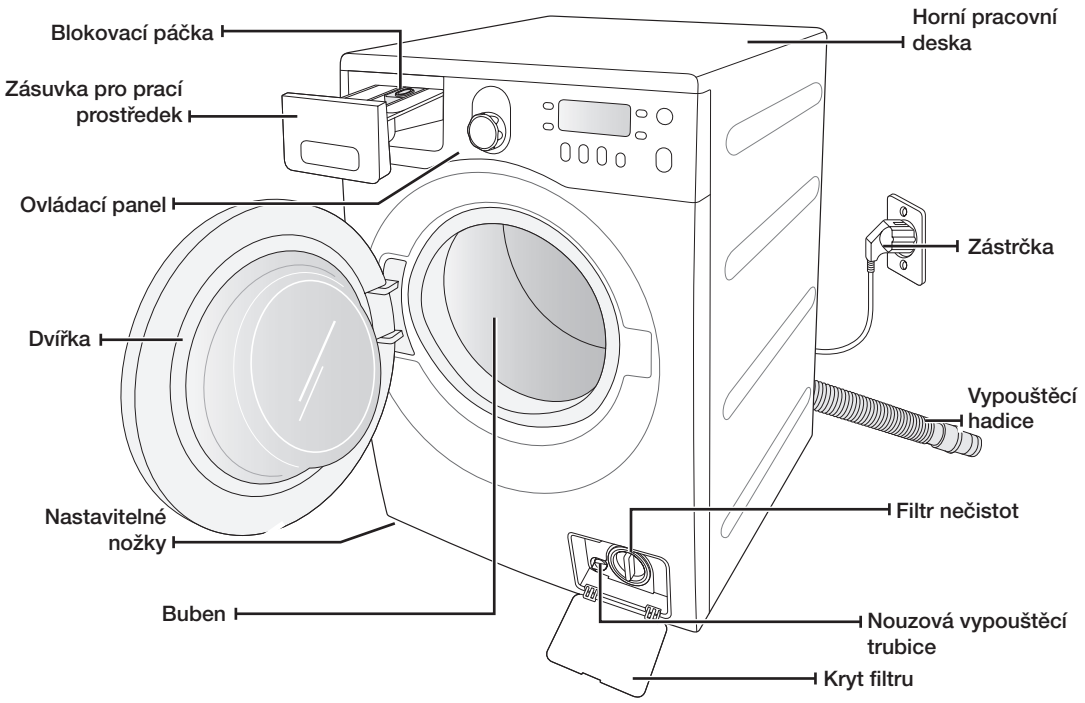

Maticový klíč

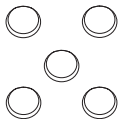

Kryty otvorů pro šrouby

Hadice přívodu vody



Držák hadice

WF8804DP-02600D_CZ.indd 9 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:08

instalace pračky

DODRŽENÍ INSTALAČNÍCH POŽADAVKŮ

Napájení elektrickým proudem a uzemnění

Pro prevenci rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob musí veškerá kabeláž i uzemnění vyhovovat národním elektrotechnickým předpisům ANSI/FNPA, č. 70 v aktuálním znění a místním předpisům a nařízením. Je na osobní zodpovědnosti majitele spotřebiče, aby zajistil odpovídající elektrotechnické služby pro tento spotřebič.

VAROVÁNÍ Nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.

Během přípravy na instalaci zkontrolujte, zda elektrické napájení má:
- pojistku nebo jistič pro 220 V~240 V 50 Hz 15 A
- samostatnou proudovou odbočku výhradně pro obsluhu pračky

Pračka musí být uzemněná. V případě, že pračka funguje nesprávně nebo přestane úplně fungovat, snižuje uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože je cestou nejmenšího odporu pro elektrický proud.
Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou pro zapojení do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.

Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovým instalatérským trubkám, plynovým trubkám ani k horkovodním trubkám.

Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým proudem.
V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze zastrčit do zásuvky, pozvěte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstalovat správnou zásuvku.

Přívod vody

Pračka se bude správně napouštět při tlaku vody 50 kPa ~ 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobovat selhání přívodního ventilu vody, protože ventil se nebude úplně zavírat. Případně může napuštění pračky vodou trvat déle, než umožňují ovládací prvky, a pračka se vypne. (Ovládací prvky mají vestavěný limit doby napouštění, který brání přetečení a zaplavení prostor, pokud se uvolní některá vnitřní hadice.)

Aby dodané přívodní hadice dosáhly k pračce, musejí být vodovodní kohoutky ve vzdálenosti 122 cm od zadní strany pračky.

Obchody s instalatérským zbožím prodávají různě dlouhé přívodní hadice až do 305 cm délky.

Riziko úniku vody a škod způsobených vodou lze omezit následujícími opatřeními:
- Zajistěte snadnou dostupnost vodovodních kohoutků.
- Když pračku nepoužíváte, vypněte kohoutky.
- Pravidelně kontrolujte, zda voda neuniká z tvarovek přívodní hadice.

VAROVÁNÍ Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutkách, zda nedochází k případnému úniku vody.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 10 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:08

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje výšku stoupací trubky 46 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupací trubky navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací trubka musí být dostatečně velká, aby se do ní rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice je připevněna výrobcem.

Podlaha

Pro optimální výkon instalujte pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu je případně možné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace a nerovnoměrná zátěž. Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a pračka má sklon se při odstřeďování mírně posouvat.

Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.

Teplota okolí

Pračku neinstalujte v místech, kde může zamrzat voda, protože v pračce vždy zůstává trochu vody v přívodním ventilu vody, v čerpadle a v hadicích. Zmrzlá voda v hadicích a trubkách může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další díly.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Pro bezpečný a správný provoz vyžaduje vaše nová pračka tyto minimální světlé vzdálenosti:

Po stranách - 25 mm	Vzadu - 51 mm
Nahoře - 25 mm	Vpředu - 465 mm

Pokud instalujete společně pračku i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory volný průduchový otvor o ploše 465 mm. Samostatně instalovaná pračka nevyžaduje průduchový otvor o určité ploše.

INSTALACE PRAČKY

KROK 1
Výběr umístění

Před instalací zajistěte, aby místo instalace splňovalo tyto požadavky:

- Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečné větrání
- Teploty neklesají pod 0 °C
- Mimo dosah zdrojů tepla, například na naftu či plyn
- Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu

WF8804DP-02600D_CZ.indd 11 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:08

KROK 2
Demontáž přepravních šroubů

Před použitím pračky je třeba sejmout pět přepravních šroubů ze zadní části spotřebiče.

1. Pomocí dodaného montážního klíče povolte všechny šrouby.

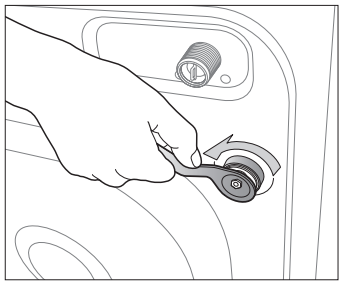

2. Uchopte šroub maticovým klíčem a protáhněte jej skrz širší část otvoru. Tento postup opakujte u všech šroubů.

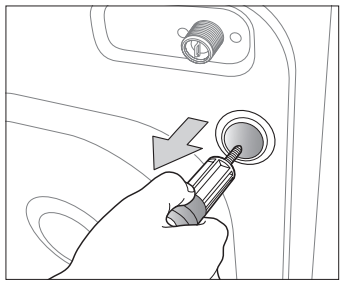

3. Otvory zakryjte dodanými plastovými kryty.

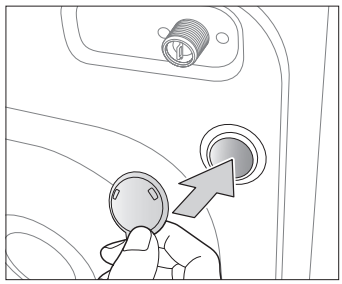

4. Přepravní šrouby spolehlivě uložte pro případ, že byste v budoucnu chtěli pračku stěhovat.

VAROVÁNÍ Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové obaly, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 12 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:09

KROK 3
Nastavení vyrovnávacích nožek

Při instalaci pračky zajistěte snadnou dostupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody a odtoku.

1. Přesuňte pračku do správné polohy.

2. Otáčejte podle potřeby vyrovnávacími nožkami, aby se buď zasouvaly nebo vysouvaly, až dosáhnete správného vyrovnání pračky.

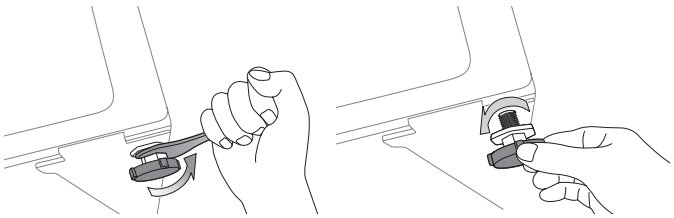

3. Jakmile se pračka vyrovná, utáhněte matice pomocí klíče dodaného společně s pračkou.

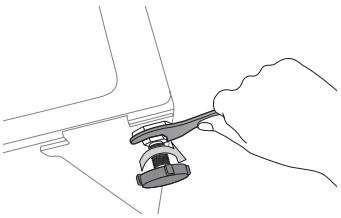

KROK 4
Připojení hadice přívodu vody a vypouštění

Připojení hadice přívodu vody

1. Použijte armaturu ve tvaru L pro hadici přívodu studené vody a připojte ji k přívodu studené vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.

Hadici přívodu vody je třeba na jednom konci připojit k pračce a na druhém konci k vodovodnímu kohoutku. Hadici přívodu vody nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

2. Druhý konec hadice přívodu studené vody napojte na dřezový uzavírací kohout studené vody a ručně utáhněte. V případě potřeby můžete změnit polohu hadice přívodu vody na konci u pračky tím, že uvolníte tvarovku, hadici otočíte a znovu tvarovku upevníte.

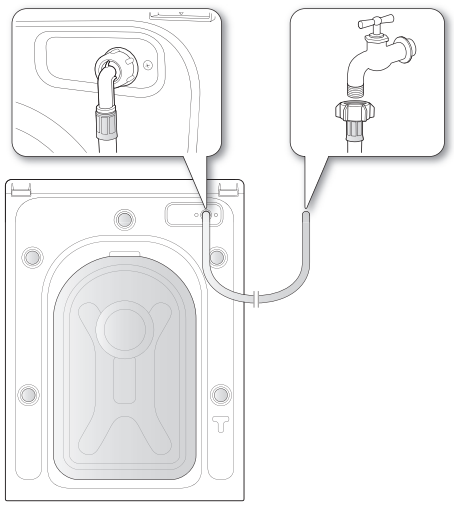

U vybraných modelů s doplňkovým přívodem teplé vody:

1. Použijte červenou armaturu ve tvaru L pro hadici přívodu teplé vody a připojte ji k červenému přívodu teplé vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu teplé vody napojte na dřezový uzavírací kohout teplé vody a ručně utáhněte.
3. Chcete-li používat pouze studenou vodu, použijte armaturu ve tvaru Y.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 13 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:10

instalace pračky

Připojení hadice přívodu vody (vybrané modely)

1. Vyjměte adaptér z hadice přívodu vody.

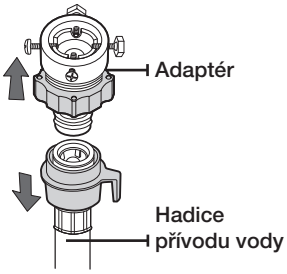

2. Nejdříve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté otáčejte částí (2) na adaptéru ve směru šipky, až vznikne 5mm mezera.

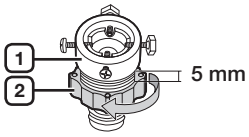

3. Připojte adaptér k vodovodnímu kohoutku a pevně utáhněte šrouby. Otočte část (2) ve směru šipky a spojte část (1) a (2).

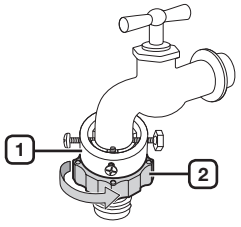

4. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Jakmile uvolníte část (3), hadice se automaticky spojí s adaptérem (ozve se zaklapnutí).

Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru zatáhněte za hadici přívodu vody směrem dolů, abyste zkontrolovali pevnost připojení.

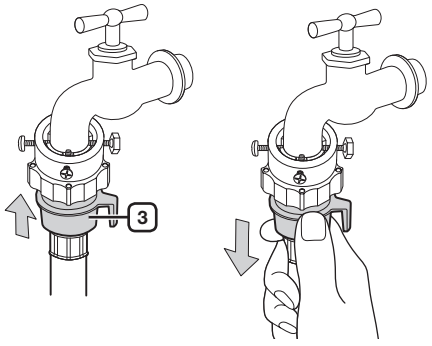

5. Napojte druhý konec hadice přívodu vody na přívodní ventil vody v zadní části pračky. Zcela zašroubujte hadici ve směru hodinových ručiček.

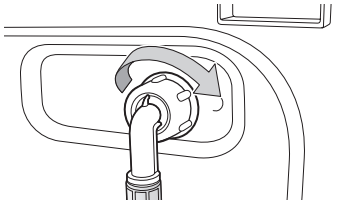

WF8804DP-02600D_CZ.indd 14 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:11

6. Zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká z přívodního ventilu, kohoutku nebo adaptéru. Pokud voda uniká, zopakujte předchozí kroky.

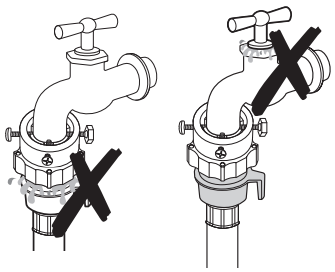

⚠ VAROVÁNÍ Jestliže uniká voda, nepoužívejte pračku. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.

- Pokud má vodovodní kohoutek šroubovací hrdlo, připojte podle obrázku hadici přívodu vody ke kohoutku.

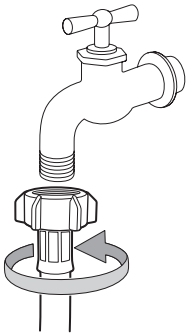

Pro přívod vody použijte nejběžnější typ vodovodního kohoutku. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před vložením kohoutu do adaptéru rozpěrný kroužek.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 15 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:12

Připojení vypouštěcí hadice

Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:

1. **Přes okraj umyvadla:** Vypouštěcí hadici je třeba umístit do výšky mezi 60 a 90 cm. Aby výpusť vypouštěcí hadice zůstala ohnuta, použijte dodané plastové vodítko hadice. Připevněte vodítko háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutku, aby nedošlo k pohybu vypouštěcí hadice.

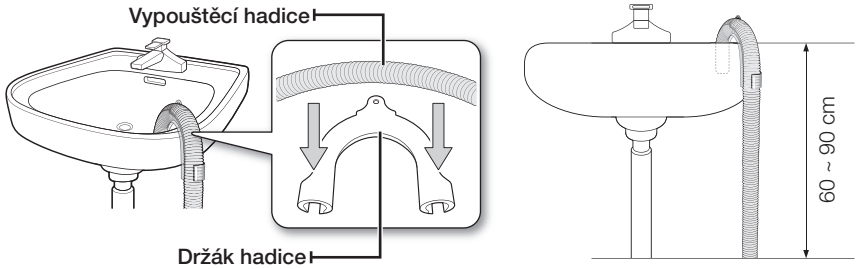

2. **K potrubní odbočce odtoku z umyvadla:** Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad zemí.
3. **K vypouštěcímu potrubí:** Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 65 cm; nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.

KROK 5
Napájení pračky

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 230 V 50 Hz chráněné pojistkou 15 A nebo srovnatelným jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění viz strana 10.)

WF8804DP-02600D_CZ.indd 16 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:13

praní dávky prádla

U nové pračky Samsung bude asi nejnáročnějším úkolem rozhodování, kterou dávku vyprat jako první.

PRVNÍ PRANÍ

Před prvním praním prádla je třeba spustit naprázdno celý cyklus (tj. bez náplně).

1. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
2. Dejte malé množství pracího prostředku do přihrádky Ⅱ zásuvky pro prací prostředek.
3. Pusťte do pračky vodu.
4. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.

Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze zkušebního spuštění u výrobce.

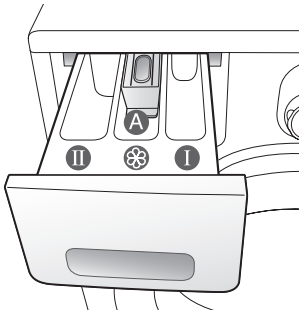

Přihrádka Ⅰ: Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.
Přihrádka Ⅱ: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo vody, aviváž, bělicí prostředky a prostředky pro odstraňování skvrn.
Přihrádka ❀: Přídavné prostředky, například změkčovadla látek či škrobicí přípravky (naplňte maximálně do výše spodního okraje A).

ZÁKLADNÍ POKYNY

1. Vložte dávku prádla do pračky.

VAROVÁNÍ Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Velikost dávky pro jednotlivé typy prádla uvádí přehled na straně 24.

- Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.
- V přední gumové části pračky může po dokončení pracího cyklu zůstat zbytek pracího prostředku. Tento prací prostředek odstraňte, aby nezpůsoboval únik vody.
- Neperte vodovzdorné kusy.

2. Dvířka přitiskněte tak, aby se zablokovala západka.
3. Zapněte pračku.
4. Do přihrádky dávkovače přidejte prací prostředek a přísady.
5. Zvolte vhodný cyklus a volby pro dávku.
   Rozsvítí se kontrolka indikátoru praní a na displeji se zobrazí odhadované doba cyklu.
6. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 17 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:14

praní dávky prádla

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

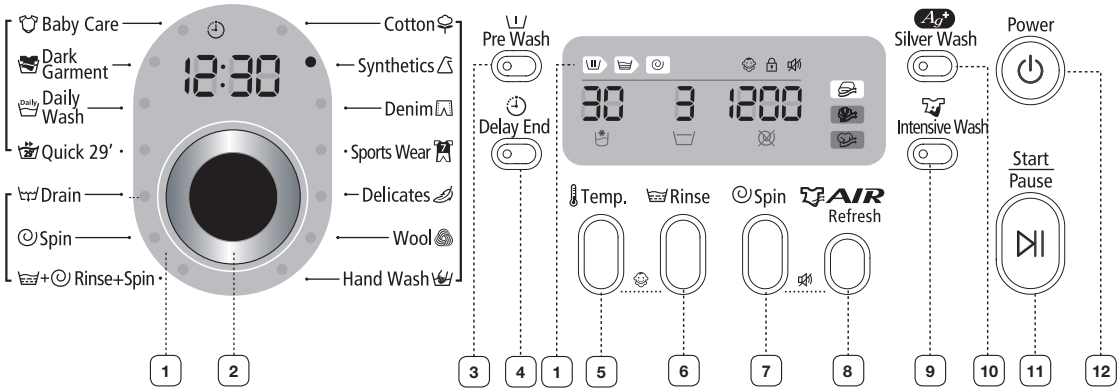

1 DIGITÁLNÍ GRAFICKÝ DISPLEJ	Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a chybové zprávy.
2 VOLIČ CYKLU	Zvolte vzor sušičky a rychlost odstřeďování pro cyklus. Podrobné informace naleznete v části „Praní oděvů pomocí voliče cyklu“. **Cotton (Bavlna)** - Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd. **Synthetics (Syntetické materiály)** - Středně nebo mírně znečištěné halenky, košile atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolenu, trevíry), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken. **Denim (Džínovina)** - Vyšší hladina vody při hlavním praní a prodloužené máchání, aby na oděvu nezůstaly stopy po pracím prostředku **Sports Wear (Sportovní oblečení)** - Používejte pro vodovzdorné nebo odolné oblečení, u kterého chcete zachovat pěkný vzhled a pocit svěžesti. **Delicates (Jemné materiály)** - Pletené tkaniny, podprsenky, spodní prádlo, šaty a halenky. Nejlepšího výsledku dosáhnete s tekutým pracím prostředkem. **Wool (Vlna)** - Pouze vlna určená pro praní v pračce. Dávka by měla mít hmotnost menší než 2,0 kg. Cyklus pro praní vlny u této pračky byl schválen společností Woolmark pro praní produktů Woolmark určených pro praní v pračce za předpokladu, že produkty se perou v souladu s pokyny na oděvním štítku a v souladu s pokyny od výrobce této pračkyM0509 (číslo osvědčení vydaného společností IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Handwash (Ruční praní)** - Velmi jemný prací program odpovídající ručnímu praní. **Baby Care (Kojenecká péče)** - Praní při vysoké teplotě s prodlouženým mácháním, aby na jemném oblečení nezůstávaly zbytky pracího prášku. **Dark Garment (Tmavé oblečení)** - Opakované máchání navíc a omezené odstřeďování, které šetrně vypere vaše oblíbené tmavé oblečení a důkladně je vymáchá. **Daily Wash (Denní praní)** - Používejte pro běžně prané věci jako například spodní prádlo a košile. **Quick 29’ (Rychlopraní)** - Lehce zašpiněné oblečení, které chcete rychle vyprat. **Drain (Vypouštění)** - Pouze vypuštění vody z pračky bez odstřeďování. **Spin (Odstřeďování)** - Zvláštní odstřeďovací cyklus, který odstraníte více vody z prádla. **Rinse + Spin (Máchání a odstředění)** - Používejte pro dávku, kterou potřebujete pouze vymáchat nebo do které chcete přidat změkčovadlo aplikované při máchání.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 18 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:15

3 **TLAČÍTKO PRO VOLBU PŘEDPÍRKY**	Toto tlačítko použijte při volbě předpírky. Předpírku lze volit pro: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Sports Wear (Sportovní oblečení), Baby Care (Kojenecká péče), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní).
4 **TLAČÍTKO ODLOŽENÝ KONEC**	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti pro Delay End (Odložený konec) (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
5 **TLAČÍTKO PRO VOLBU TEPLOTY**	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby teploty vody: (Studená voda, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C a 95 ˚C).
6 **TLAČÍTKO PRO VOLBU MÁCHÁNÍ**	Stisknutím tlačítka můžete přidávat další cykly máchání. Maximální počet máchacích cyklů je pět.
7 **TLAČÍTKO ODSTŘEĎOVÁNÍ**	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti cyklu odstřeďování. WF8804 / WF8704 — _, ⊗, 400, 800, 1200, 1400 ot./min WF8802 / WF8702 — _, ⊗, 400, 800, 1000, 1200 ot./min WF8800 / WF8700 — _, ⊗, 400, 600, 800, 1000 ot./min „Bez odstředění ⊗“ - Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném vypuštění se neprovede žádný odstřeďovací cyklus. „Zastavení máchání _“ - Prádlo zůstává ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím prádla z pračky je třeba spustit program pro vypuštění vody nebo pro odstřeďování.
8 **TLAČÍTKO PRO VOLBU OSVĚŽENÍ VZDUCHEM**	Stisknutím tohoto tlačítka osvěžíte každodenně používané oblečení a další věci. Cyklus Air Refresh osvěží oblečení bez použití vody a připraví jej pro další nošení. „Pletené oblečení“ - Osvěží pletené oblečení, například pletené svetry a pulovry i košile a halenky, které lze osvěžit během 30 minut. „Oblek“ - Osvěží společenské obleky a šaty. Vhodné i pro sportovní saka a lehké pláště. „Lůžkoviny“ - Osvěží lůžkoviny a dodá jim nadýchaný vzhled. Určeno například pro lehké přikrývky, povlečení a polštáře.
9 **TLAČÍTKO PRO VOLBU INTENZIVNÍHO PRANÍ**	Stiskněte toto tlačítko, jestliže je prádlo silně znečištěné a potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba trvání každého cyklu.
10 **TLAČÍTKO PRO VOLBU REŽIMU SILVER WASH**	Voda Silver Wash se doplňuje během pracího cyklu i při posledním cyklu máchání, ničí baktérie a chrání prádlo před bujením baktérií po dobu až jednoho měsíce.
11 **TLAČÍTKO SPUSTIT/ POZASTAVIT**	Stisknutím pozastavíte a znovu spustíte cyklus.
12 **TLAČÍTKO NAPÁJENÍ**	Jedním stisknutím pračku zapnete, dalším stisknutím pračku vypnete. Pokud zůstane napájení pračky zapnuto po dobu delší než 10 minut, aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 19 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:17

praní dávky prádla

Dětská pojistka

Funkce dětské pojistky umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací cyklus.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky, stiskněte najednou tlačítka **Temp. (Teplota)** a **Rinse (Máchání)** po dobu 3 sekund. Po aktivaci této funkce se rozsvítí „Dětská pojistka“.

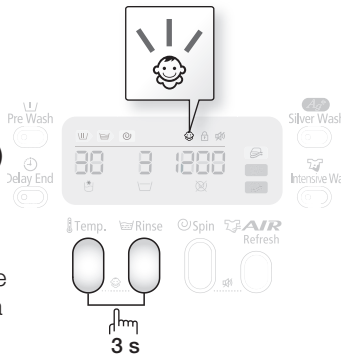

Při aktivované funkci dětské pojistky je funkční pouze tlačítko **Power (Napájení)**. Funkce dětské pojistky zůstane zapnutá i po zapnutí a vypnutí napájení nebo po odpojení a připojení napájecího kabelu.

Vypnutý zvuk

Funkci Vypnutý zvuk lze zvolit v průběhu libovolného cyklu. Zvolíte-li tuto funkci, zvuk se vypne pro všechny cykly. Nastavení se zachová i při opakovaném zapnutí a vypnutí napájení.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci vypnutého zvuku, stiskněte najednou tlačítka **Spin (Odstřeďování)** a **Air Refresh (Osvěžení vzduchem)** po dobu 3 sekund. Po aktivaci této funkce se rozsvítí „Vypnutý zvuk“.

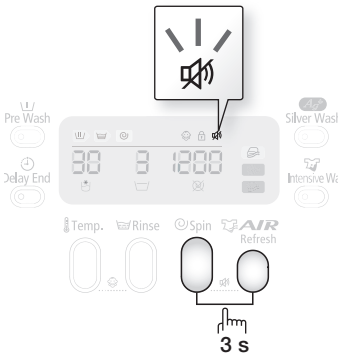

Odložený konec

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je zpoždění od 3 do 19 hodin (v intervalu 1 hodiny). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.

1. Ručně nebo automaticky nastavte pračku na druh praného prádla.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End (Odložený konec)** nastavte dobu odložení.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**. Rozsvítí se kontrolka „Odložený konec“ a začne odpočítávání až do zadané doby dokončení praní.
4. Chcete-li zrušit funkci Odložený konec, stiskněte tlačítko **Power (Napájení)** a poté pračku znovu zapněte.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 20 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:19

Air Refresh

Funkce Air-Refresh osvěží prádlo vzduchem bez použití vody. Využívá výkonný větrací systém. Oděvy, které lze osvěžit vzduchem, jsou například vlněné vesty, bavlněné nebo péřové bundy, svetry a obleky. (Dva kusy nebo méně než 1 kg)

1. Otevřete dvířka, vložte prádlo do pračky a dvířka zavřete.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
3. Stiskněte tlačítko **Air Refresh (Osvěžení vzduchem)**.
   - Po každém stisknutí tlačítka prochází provozní režim tímto pořadím: Pletené oblečení → Oblek → Lůžkoviny → Pletené oblečení → ...

REŽIM	DOBA CYKLU
Lůžkoviny	46 min
Oblek	39 min
Pletené oblečení	29 min

   - Pokud vyberete jednu z těchto možností, nelze již vybrat žádné jiné tlačítko a je možné zvolit pouze dobu konce cyklu v rozmezí 3:00 – 19:00.
4. Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.

- Je-li ve vaně voda, nelze vybrat tlačítko **Air Refresh (Osvěžení vzduchem)**. Vypusťte vodu a zvolte tlačítko **Air Refresh (Osvěžení vzduchem)**.
- Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** nebo **Power (Napájení)** a vyjměte prádlo.
- Program Air Refresh lze použít s vůní nebo aviváží do sušiček, aby se vzduchem prané prádlo provonělo (jedna aviváž do sušičky na jeden nebo dva kusy oděvu).

Nepoužívejte funkci praní vzduchem u následujících oděvů:

- Citlivé oděvy vyrobené z kůže, norka, kožešin, hedvábí apod.
- Spodní prádlo zdobeného krajkami, „lepené“ vycpávky panenek, šaty s ozdobami, které by se mohly uvolnit.
- U oděvů s knoflíky může dojít k rozbití knoflíků.
- U naškrobených oděvů může dojít k deformaci.
- Pevné lůžkoviny, například dřevěné polštáře (krční opěrka)
  - Polštáře nebo pokrývky vyplněné plastovým materiálem nebo škrobem namísto bavlny
  - Elektrické pokrývky
- Kožešinové pokrývky
- Objemné pokrývky
- Latexový polštář

WF8804DP-02600D_CZ.indd 21 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:21

praní dávky prádla

Praní oděvů pomocí voliče cyklu

Automatický řídicí systém Fuzzy Control vaší nové pračky Samsung usnadňuje praní prádla. Při výběru programu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost praní.

1. Otevřete umyvadlový vodovodní kohout.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
3. Otevřete dvířka.
4. Vložte prádlo do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek, změkčovadlo a prášek pro předpírku (v případě nutnosti).

Předpírka je k dispozici pouze při volbě cyklů Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Sports Wear (Sportovní oblečení), Baby Care (Kojenecká péče), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní). Předpírka je nutná pouze v případech, že je prádlo silně znečištěné.

7. Pomocí **voliče cyklů** zvolte cyklus odpovídající druhu materiálu: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Sports Wear (Sportovní oblečení), Delicates (Jemné materiály), Wool (Vlna), Hand Wash (Ruční praní), Baby Care (Kojenecká péče), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní), Quick 29' (Rychlopraní). Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušné indikátory.
8. V tuto chvíli je možné pomocí příslušného tlačítka zvolit teplotu praní, délku máchání, rychlost odstřeďování a dobu zpoždění.
9. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**, prací cyklus se spustí. Kontrolka průběhu se rozsvítí a na displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.

Možnost pozastavení

Během prvních pěti minut praní je možné přidat nebo ubrat kusy prádla.

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**, odblokují se dvířka.

Dvířka nelze otevřít, pokud je voda příliš HORKÁ nebo pokud je hladina vody příliš VYSOKÁ.

2. Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**, praní se znovu spustí.

Po dokončení cyklu:

Po úplném skončení pracího cyklu se napájení automaticky vypne.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyjměte prádlo.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 22 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:21

Ruční praní

Prádlo můžete prát ručně bez použití voliče cyklů.

1. Pusťte přívod vody.
2. Na pračce stiskněte tlačítko **Zapnuto/Vypnuto**.
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte kusy prádla volně do bubnu jeden po druhém, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek a v případě potřeby také změkčovadlo či prací prostředek pro předpírku.
7. Stisknutím tlačítka **Temp. (Teplota)** zvolte teplotu. (Studená voda , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C a 95 ˚C).
8. Stisknutím tlačítka **Rinse (Máchání)** zvolte požadovaný počet cyklů máchání.
   Maximální počet máchacích cyklů je pět.
   Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
9. Stisknutím tlačítka **Odstřeďování** zvolte rychlost odstřeďování.
   Funkce pro zastavení máchání umožňuje vyjmout z pračky mokré kusy prádla.
   (⊗ : Bez odstřeďování, ⎵ : Zastavení máchání)
10. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End (Odložený konec)** můžete procházet dostupné možnosti odloženého konce (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech).
    Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
11. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**, prací cyklus se spustí.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 23 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:21

praní dávky prádla

POKYNY PRO MANIPULACI S PRÁDLEM

Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát nejúčinnějším způsobem.

Před praním vždy zkontrolujte symboly pro ošetřování prádla na štítku.

Prádlo roztřiďte a perte podle následujících kritérií:

- Štítek pro ošetřování prádla: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Podle barvy: Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
- Podle velikosti: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
- Podle citlivosti: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte prací program Delicate (Jemné materiály). Zkontrolujte štítky na kusech prádla nebo nahlédněte do informací o ošetřování jednotlivých materiálů v dodatku.

Vyprázdnění kapes

Před každým praním vyprázdněte kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé předměty, jako například mince, nožíky, špendlíky a svorky, by mohly pračku poškodit. Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžšími kovovými předměty.
Kov na oblečení může poškodit oblečení i vanu. Oblečení s knoflíky a krajkami obraťte před praním naruby. Jsou-li otevřená zdrhovadla u kalhot a plášťů, může se poškodit odstřeďovací koš. Zdrhovadla před praním zavřete a zajistěte provázkem.
Oblečení s dlouhými šňůrkami se může smotat s ostatním oblečením a poškodit ho. Před praním se ujistěte, že jsou všechny šňůrky přichycené.

Předpírka bavlny

Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky poskytuje vynikající výsledky při praní a současně šetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.

Určení kapacity dávky

Nepřetěžujte pračku, jinak se prádlo nemusí vyprat náležitým způsobem. Pomocí níže uvedeného přehledu určete kapacitu dávky pro praný typ prádla.

Druh látky	Kapacita dávky	
Model	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Cotton (Bavlna) - průměrné/mírné znečištění – silné znečištění	8,0 kg	7,0 kg
Synthetics (Syntetické materiály)	3,0 kg	3,0 kg
Denim (Džínovina)	3,0 kg	3,0 kg
Sports Wear (Sportovní oblečení)	2,5 kg	2,5 kg
Delicates (Jemné materiály)	2,5 kg	2,5 kg
Wool (Vlna)	2,0 kg	2,0 kg

- Je-li prádlo nevyvážené vložené (na displeji se rozsvítí kontrolka „UE“), rozložte dávku v pračce jinak.
  Při nerovnoměrném rozložení prádla se snižuje účinnost odstřeďování.
- V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit účinnost odstřeďování.
- Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučená kapacita dávky 1,8 kg nebo nižší.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 24 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:21

Podprsenky (vhodné pro praní) perte v síťce na praní (nutné zakoupit samostatně).

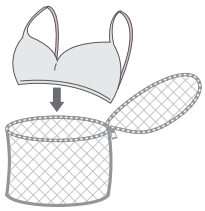

- Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a poškodit ostatní prádlo. Proto doporučujeme, abyste je prali v jemné síťce na praní.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.

INFORMACE O PRACÍM PROSTŘEDKU A PŘÍSADÁCH

Volba vhodného pracího prostředku

Druh pracího prostředku, který je třeba použít, závisí na druhu vlákna (bavlna, umělé vlákno, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky „s nízkou mírou pěnění“, které jsou určeny pro automatické pračky.
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti náplně, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud neznáte tvrdost používané vody, vyžádejte si informace od místní vodárenské společnosti.

Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během odstřeďování. Mohou způsobit nedostatečné odstředění nebo ucpat přepad.

Zásuvka pro prací prostředek

Pračka má oddělené přihrádky pro dávkování pracího prostředku a změkčovadla. Před praním přidejte každou přísadu do správné přihrádky.

Je-li pračka v chodu, NEotvírejte zásuvku pro prací prostředek.

1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek vlevo od ovládacího panelu.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství pracího prostředku přímo do přihrádky na prací prostředek Ⅱ.
3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství změkčovadla látek do přihrádky pro změkčovadlo ❀.
4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství pracího prostředku do přihrádky pro předpírku Ⅰ.

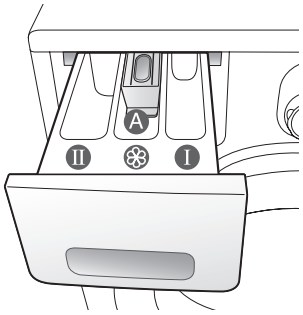

Při praní velkých kusů prádla NEPOUŽÍVEJTE následující typy pracích prostředků.

- Prací prostředky ve formě tablet a kapslí
- Prací prostředky v kuličce nebo v síťce

Koncentrovaná nebo silná změkčovadla a aviváže je třeba nejprve rozpustit v malém množství vody, aby nedošlo k přetečení z důvodu zablokování.

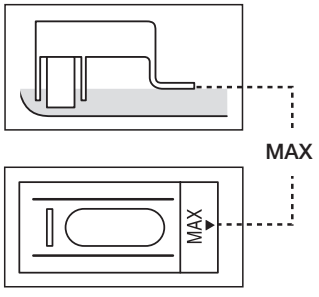

WF8804DP-02600D_CZ.indd 25 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:22

čištění a údržba pračky

Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy a má delší životnost.

NOUZOVÉ VYPUŠTĚNÍ PRAČKY

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo klíče.

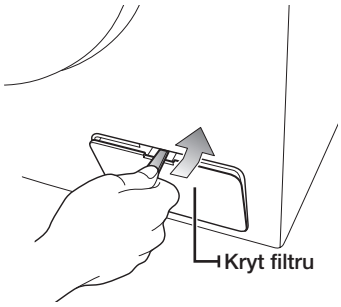

3. Odšroubujte kryt nouzového vypouštění směrem doleva.

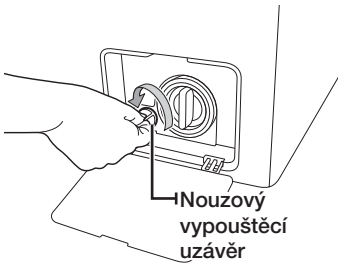

4. Uchopte uzávěr na konci nouzové vypouštěcí trubice a pomalu ji vytáhněte ven přibližně o 15 cm.
5. Vypusťte vodu do nádoby.
6. Zasuňte zpět vypouštěcí trubici a našroubujte uzávěr zpět.
7. Nasaďte kryt filtru.

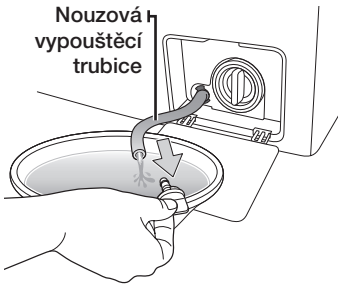

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU

1. Povrch pračky včetně kontrolního panelu otírejte měkkou tkaninou a neabrazivními čisticími prostředky vhodnými pro domácnost.
2. K usušení použijte měkkou tkaninu.
3. Nelijte na pračku vodu.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 26 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:23

ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY A PŘIHRÁDKY PRO PRACÍ PROSTŘEDEK

1. Stiskněte blokovací páčku uvnitř zásuvky pro prací prostředek a vytáhněte ji ven.
2. Vyjměte ze zásuvky dělicí příčku tekutého pracího prostředku.

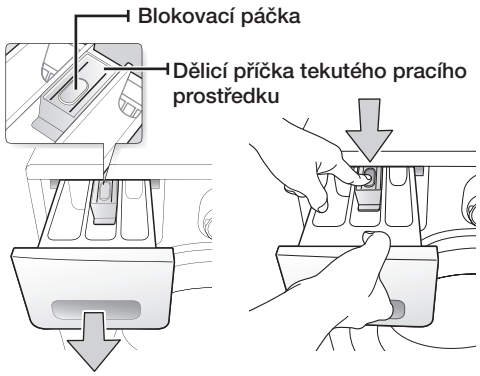

3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.

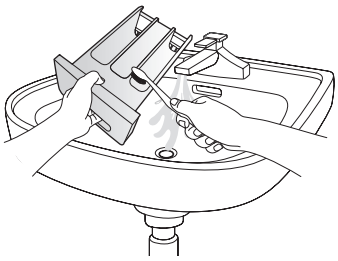

4. Vyčistěte zásuvku starým kartáčkem na zuby.
5. Zatlačte dělicí příčku tekutého pracího prostředku zpět do zásuvky.
6. Zasuňte zásuvku zpět na místo.
7. Zbytky pracího prostředku odstraňte spuštěním odstřeďovacího cyklu bez náplně v bubnu.

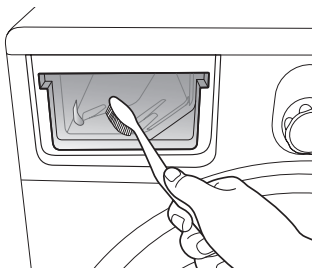

ČIŠTĚNÍ FILTRU NEČISTOT

Doporučujeme čistit filtr nečistot 5krát nebo 6krát ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „5E“. (Viz „Vypuštění pračky v případě nouze“ na předchozí straně.)

1. Otevřete kryt filtru pomocí klíče nebo mince.
2. Odšroubujte víčko nouzového vypouštění otáčením vlevo a vypusťte vodu.
3. Odšroubujte uzávěr filtru nečistot.

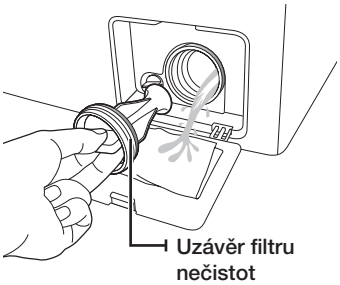

4. Vymyjte veškerou nečistotu nebo odstraňte předměty zachycené na filtru nečistot. Ověřte, zda není zablokován pohon vypouštěcího čerpadla za filtrem nečistot.
5. Vraťte uzávěr filtru nečistot na původní místo.
6. Nasaďte kryt filtru.

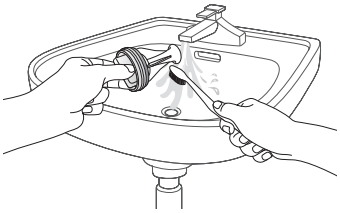

WF8804DP-02600D_CZ.indd 27 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:24

čištění a údržba pračky

ČIŠTĚNÍ SÍŤOVÉHO FILTRU HADICE VODY

Doporučujeme čistit síťový filtr hadice vody alespoň jednou ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „4E“.

1. Vypněte pračku.
2. Odšroubujte hadici ze zadní části pračky. Zakryjte hadici utěrkou, aby z ní nevystříkla natlakovaná voda.
3. Pomocí kleští jemně vytlačte síťový filtr z konce hadice a vypláchněte jej dočista pod tekoucí vodou. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu konektoru se závitem.
4. Zatlačte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Ujistěte se, že připojení těsní a neprosakuje voda, a otevřete vodovodní kohoutek.

OPRAVA ZAMRZLÉ PRAČKY

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne:

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Vyjměte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
5. Znovu spojte hadici přívodu vody s uzavíracím kohoutem a zkontrolujte, zda je dodávka vody a vypouštění v pořádku.

SKLADOVÁNÍ PRAČKY

V případě, že je nutné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Voda ponechaná v trubkách a vnitřních částech může pračku poškodit.

1. Zvolte cyklus Quick-29’ (Rychlopraní) a do přihrádky na bělidlo přidejte bělidlo. Spusťte cyklus bez naplnění pračky prádlem.
2. Vypněte vodovodní kohout a odpojte přívodní hadice.
3. Odpojte pračku z elektrické zásuvky a ponechte dvířka pračky otevřená, aby v sušičce cirkuloval vzduch.

Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte pračku před dalším použitím odstát, aby roztála zmrzlá voda v pračce.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 28 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:24

odstraňování závad a kódy informací

PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ, JESTLIŽE PRAČKA...

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Nespustí se	• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě. • Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena. • Ujistěte se, že je uzavírací kohout (kohouty) vody otevřen. • Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit).
Se nenapustila vodou nebo se napustila nedostatečně	• Pusťte naplno přívod vody. • Ujistěte se, že není hadice přívodu vody zamrzlá. • Narovnejte hadice přívodu vody. • Vyčistěte filtr na hadici přívodu vody.
V zásuvce pro na prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku i po ukončení pracího programu.	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Ujistěte se, že prací prostředek je přidán do středu zásuvky pro prací prostředek.
Vibruje nebo je příliš hlučná	• Ujistěte se, že povrch, na kterém je pračka postavená, je rovný. Pokud podlaha není vodorovná, vyrovnejte spotřebič nastavením nožek pračky. • Ujistěte se, že přepravní šrouby byly demontovány. • Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Ujistěte se, že je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.	• Narovnejte vypouštěcí hadici. Dbejte, aby se na hadicích nevytvářely smyčky. • Ujistěte se, že není zanesen odpadový filtr.
Dvířka zůstávají zavřená nebo nejdou otevřít.	• Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 29 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:24

odstraňování závad a kódy informací

KÓDY INFORMACÍ

Když pračka selže, mohou se na displeji zobrazit kódy informací. Je-li tomu tak, podívejte se nejprve do této tabulky a pokuste se provést navržené řešení ještě předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko.

KÓD	ŘEŠENÍ
dE	• Zavřete dvířka.
4E	• Ujistěte se, že je otevřen kohout přívodu vody. • Zkontrolujte tlak vody.
5E	• Vyčistěte filtr nečistot. • Ověřte, zda je správně instalována vypouštěcí hadice.
UE	• Dávka prádla je nevyvážená. Rozmístěte prádlo jinak. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo rifle, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví chybová zpráva „UE“.
cE/3E	• Obraťte se na poprodejní servis.

V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení neodstraní problém, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung nebo na místního prodejce výrobků Samsung.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 30 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:25

PŘEHLED CYKLŮ

(● uživatelská volba)

PROGRAM	Max. náplň (kg)		PRACÍ PROSTŘEDEK			Silver Wash	Max. teplota (℃)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Předpírka	Praní	Změkčovadlo		
Cotton (Bavlna)	8,0	7,0	●	ano	●	●	95
Synthetics (Syntetické materiály)	3,0	3,0	●	ano	●	●	60
Denim (Džínovina)	3,0	3,0	●	ano	●	●	60
Sports Wear (Sportovní oblečení)	2,5	2,5	●	ano	●	●	60
Delicates (Jemné materiály)	2,5	2,5	-	ano	-	-	40
Wool (Vlna)	2,0	2,0	-	ano	-	-	40
Handwash (Ruční praní)	2,0	2,0	-	ano	●	-	40
Baby Care (Kojenecká péče)	4,0	3,0	●	ano	●	●	95
Dark Garment (Tmavé oblečení)	4,0	3,0	●	ano	●	●	40
Daily Wash (Denní praní)	4,0	3,0	●	ano	●	●	60
Quick 29' (Rychlopraní)	3,0	3,0	-	ano	●	-	60

PROGRAM	Rychlost odstřeďování (MAX) ot./min			Odložený konec	Trvání cyklu (min)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702			
Cotton (Bavlna)	1400	1200	1000	●	120
Synthetics (Syntetické materiály)	1200	1200	1000	●	84
Denim (Džínovina)	800	800	800	●	73
Sports Wear (Sportovní oblečení)	1200	1200	1000	●	65
Delicates (Jemné materiály)	800	800	800	●	45
Wool (Vlna)	800	800	800	●	37
Handwash (Ruční praní)	400	400	400	●	30
Baby Care (Kojenecká péče)	1400	1200	1000	●	129
Dark Garment (Tmavé oblečení)	1200	1200	1000	●	70
Daily Wash (Denní praní)	1200	1200	1000	●	65
Quick 29' (Rychlopraní)	1400	1200	1000	●	29

1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 15 minut déle.
2. Data o trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC 60456 / EN 60456.
3. Spotřeba jednotlivých domácností se může lišit od hodnot v tabulce v důsledku kolísání tlaku a teploty vodovodní přípojky, objemu a druhu náplně prádla.
4. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodlužuje doba trvání každého cyklu.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 31 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:25

dodatek

INFORMACE O OŠETŘOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Následující symboly představují pokyny pro péči o oblečení. Štítky na oblečení obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení, chemické čištění (je-li to nutné).
Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Zacházejte s oblečením podle pokynů na štítku pro péči o oblečení, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oblečení a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Lze žehlit při maximální teplotě 100 °C.
	Jemné materiály		Nežehlit.
	Lze prát při teplotě 95 °C.		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem.
	Lze prát při teplotě 60 ˚C		Chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113.
	Lze prát při teplotě 40 ˚C		Chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113.
	Lze prát při teplotě 30 ˚C		Nečistit chemicky.
	Lze prát ručně.		Sušit ve vodorovné poloze.
	Čistit výhradně chemicky.		Lze sušit pověšené.
	Lze bělit v chladné vodě.		Sušit na ramínku.
	Nebělit.		Sušit v sušičce při běžné teplotě.
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 °C.		Sušit v sušičce při nízké teplotě.
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 °C.		Nesušit v sušičce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Sejměte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uváznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen tehdy, je-li to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto zařízení splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici 93/68/EC a normu EN 60335.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 32 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:29

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP			PLNĚNÍ ZPŘEDU PRAČKA					
ROZMĚRY			WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
			š 598 mm x h 600 mm x v 844 mm			š 598 mm x h 600 mm x v 844 mm		
TLAK VODY			50 kPa ~ 800 kPa					
OBJEM VODY			64 ℓ			56 ℓ		
ČISTÁ HMOTNOST			WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8704CP/ WF8704HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP	WF8700DP/ WF8700CP/ WF8700HP
			74 kg	73 kg	72 kg	65 kg	64 kg	63 kg
KAPACITA PRANÍ A ODSTŘEĎOVÁNÍ			8,0 kg			7,0 kg		
SPOTŘEBA ENERGIE	MODEL		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
	PRANÍ		220 V	150 W		220 V	150 W	
			240 V	150 W		240 V	150 W	
	PRANÍ A OHŘEV		220 V	2000 W		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W		240 V	2400 W	
	ODSTŘEĎOVÁNÍ	MODEL	WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8704CP/ WF8704HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP
		230 V	600 W	550 W	500 W	600 W	550 W	500 W
	ČERPÁNÍ		34 W					
HMOTNOST BALENÍ	MODEL		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
	PAPÍR		2.5 kg			2.5 kg		
	PLAST		1.0 kg			1.5 kg		
OTÁČKY PŘI ODSTŘEĎOVÁNÍ	MODEL		WF8804DP/WF8704DP WF8804CP/WF8704CP WF8804HP/WF8704HP		WF8802DP/WF8702DP WF8802CP/WF8702CP WF8802HP/WF8702HP		WF8800DP/WF8700DP WF8800CP/WF8700CP WF8800HP/WF8700HP	
	ot./min		1400		1200		1000	

Vzhled a technické údaje produktu mohou být za účelem zdokonalení změněny bez předchozího upozornění.

WF8804DP-02600D_CZ.indd 33 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:53:30

poznámky

poznámky

DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?

Země	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk

Kód č. DC68-02600D-01_CZ

WF8804HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Automatická práčka

návod na použitie

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu od spoločnosti Samsung.
Pre poskytnutie kvalitnejších služieb a informácií zaregistrujte váš produkt na adrese

www.samsung.com/global/register

CE

SAMSUNG

WF8804DP-02600D_SK.indd 1 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:30

funkcie novej automatickej práčky samsung

Táto nová automatická práčka zmení váš spôsob prania bielizne.

Práčka Samsung sa vyznačuje vlastnosťami ako extra veľká kapacita a vysoká efektivita využitia energie, vďaka čomu sa z každodenného rutinného prania stane skutočné potešenie.

- **Silver Wash - Silver Wash Health System (Vybrané modely)**

  Víťazná kombinácia! Technológia využitia striebra od spoločnosti Samsung je kombináciou dezinfekčného efektu striebra a najmodernejších vedeckých poznatkov pre dokonalé pranie. Dve elektródy z čistého striebra uvoľňujú pomocou elektrolýzy ióny striebra. Dokonca aj v chladnej vode bez bielidla dokážu častice striebra odstrániť nepríjemný zápach spôsobený baktériami, čím sa dosahuje "super čisté" pranie. Pranie v chladnejšej vode je energeticky efektívnejšie a šetrnejšie pre vaše oblečenie.
  Strieborné platničky majú záruku desať rokov pre 2 spustenia do týždňa a jednoducho ich môže v prípade potreby vymeniť servisný technik.

- **Program detská bielizeň**

  Automatická práčka Samsung disponuje programami prania, ktoré kladú dôraz na ochranu detskej bielizne najmä pre deti s citlivou pokožkou. Tieto programy zabraňujú podráždeniu detskej pokožky tým, že minimalizujú prítomnosť zvyškov pracieho prostriedku vo vypratej bielizni. Okrem toho programy prania kategorizujú bielizeň na rôzne druhy a pranie je preto vykonávané s ohľadom na vlastnosti bielizne tak, aby deti cítili sviežu čistotu vždy, keď si oblečú svoje oblečenie.

- **Detská zámka**

  Funkcia detskej zámky (poistky) zabezpečuje, aby sa deti s práčkou nehrali.
  Táto bezpečnostná funkcia deťom zabraňuje, aby mohli ovládať práčku. Pri jej aktivácii zaznie upozorňujúci signál.

- **Certifi kácia pre vlnu**

  Práčka bola testovaná a vyhovuje požiadavkám spoločnosti Woolmark Company, ktorá stanovuje podmienky pre pranie vlnených produktov. Tieto produkty by mali byť prané podľa inštrukcií uvedených na štítku bielizne a podľa požiadaviek spoločnosti Woolmark a Samsung.

- **Oneskorené ukončenie**

  Prací cyklus môžete posunúť až o 19 hodín (v hodinových krokoch), vďaka čomu môžete práčku používať dokonca aj vtedy, keď nie ste doma.

- **Rýchle pranie**

  Nestrácajte čas! 30-minútový prací cyklus vám umožní, aby ste nič nezmeškali.
  Tento 29-minútový program pre rýchle pranie je riešením pre váš aktívny život. Odteraz si môžete vyprať vaše obľúbené oblečenie len za 29 minút!

- **Program pre jemnú bielizeň & bielizeň určenú pre ručné pranie**

  Pomocou primeranej teploty, jemného prania a adekvátneho množstva vody je možné prať v tejto práčke aj špeciálnu a jemnú bielizeň.

WF8804DP-02600D_SK.indd 2 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:30

- **Odolnosť & úspora energie vďaka keramickému výhrevnému telesu (Vybrané modely)**

  Inovatívne keramické výhrevné teleso je dvakrát odolnejšie ako bežné výhrevné telesá. Vďaka nemu ušetríte na opravách vašej práčky. Okrem toho tiež lepšie odoláva nepriaznivému pôsobenie tvrdej vody a šetrí energiu.

- **Úspora energie A+AA**

  Vytvorili sme novú triedu! Najnovšie modely WF8804(DP/CP/HP)/WF8704(DP/CP/HP) od spoločnosti Samsung s otáčkami odstreďovania až 1400 ot./min. boli ocenené trojitým A: A+ za energetickú spotrebu, A za účinnosť prania a A za účinnosť odstreďovania. Vďaka týmto vlastnostiam práčky ušetríte viac času a peniaze vynaložíte skutočne len na nevyhnutné náklady na pranie - vy a s vami celá vaša rodina.

- **Digitálny grafi cký displej**

  Digitálny grafi cký displej na ovládacom paneli je dokonale jasný a umožňuje jednoduché ovládanie bez najmenších problémov. Digitálny grafi cký displej nielenže umožňuje jednoduché ovládanie, ale tiež zabezpečuje rýchle a presné nastavenia práčky, aby ste mohli dosiahnuť tie najlepšie výsledky prania.

- **Air Refresh (Vybrané modely)**

  Po večierku alebo po bežnej prechádzke môžete vaše obľúbené oblečenie osviežiť čerstvým vzduchom (eliminovať zápach od jedla, cigariet). Oblečenie, ktoré nie je znečistené, nie je potrebné prať, stačí ho len jednoducho osviežiť. K dispozícii sú 3 rôzne programy pre rôzne druhy oblečenia.

- **Veľké dvierka**

  Extra veľké dvierka poskytujú pohodlný prístup! Vďaka týmto dvierkam môžete vkladať a vyberať bielizeň bez akejkoľvek námahy, a to najmä pri väčších kusoch bielizne ako sú posteľné obliečky, uteráky, atď.

Tento návod na použitie obsahuje dôležité upozornenia o inštalácii, používaní a starostlivosti o automatickú práčku Samsung. Sú v ňom uvedené: popis ovládacieho panela, inštrukcie pre používanie práčky a rady pre správne využívanie moderných vlastností a funkcií. V časti “Riešenie problémov a chybové hlásenia” na str. 29 sú uvedené spôsoby riešenia technických problémov vašej novej práčky.

WF8804DP-02600D_SK.indd 3 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:30

bezpečnostné informácie

V tomto návode na použitie sú uvedené dôležité bezpečnostné varovania ⚠ a upozornenia ⚠. V týchto varovaniach, upozorneniach a dôležitých bezpečnostných informáciách však nie sú uvádzané všetky možnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Preto pri inštalácii, údržbe a obsluhe automatickej práčky uvažujte a konajte zodpovedne, s rozvahou a šetrne. Spoločnosť Samsung nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť pri nesprávnom používaní.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Čo znamenajú ikony a označenia používané v tomto návode na použitie:

⚠ **VAROVANIE**	Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne fyzické poranenie alebo smrť.**
⚠ **UPOZORNENIE**	Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **menšie fyzické poranenie alebo škody na majetku.**
⚠ **UPOZORNENIE**	Aby sa znížilo riziko požiaru, výbuchu, úrazu elektrickým prúdom alebo fyzického poranenia, postupujte pri používaní automatickej práčky podľa nasledovných základných bezpečnostných opatrení:

	ZÁKAZ vykonávať.
	ZÁKAZ rozoberať.
	ZÁKAZ dotýkať sa.
	Postupujte podľa inštrukcií.
	Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
	Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, musí byť automatická práčka uzemnená.
	Kontaktujte servisné stredisko.

Úlohou týchto bezpečnostných označení je predchádzať poraneniam.
Dodržiavajte tieto inštrukcie.
Po prečítaní tejto kapitoly si návod uchovajte pre prípadné budúce použitie.

Pred používaním práčky si prečítajte všetky inštrukcie.

Ako pri iných elektrických zariadeniach a zariadeniach s pohyblivými časťami, tak aj u tejto práčky existujú potenciálne riziká spojené s jej používaním. Aby ste práčku mohli bezpečne používať, dôkladne sa oboznámte s jej funkciami a zaobchádzajte s ňou šetrne.

Práčku umiestnite a inštalujte len v interiéri. Nevystavujte ju poveternostným vplyvom.

Práčku umiestnite na rovnú a dostatočne pevnú podlahu a vyrovnajte (vyvážte) ju.

Práčka musí byť správne uzemnená. Nepripájajte ju do neuzemnenej elektrickej zásuvky.

WF8804DP-02600D_SK.indd 4 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:32

Predchádzanie rizikám vzniku požiaru alebo výbuchu:

- Neperte bielizeň alebo predmety, ktoré boli čistené, nasiaknuté alebo ošetrené benzínom, čistiacimi prostriedkami na suché čistenie alebo inými horľavými alebo výbušnými prostriedkami. Z takýchto predmetov sa vylučujú výpary, ktoré sa môžu vznietiť alebo vybuchnúť. Pred tým ako bielizeň alebo predmety vystavené čistiacim prostriedkom alebo horľavým tekutinám a tuhým látkam vložíte do práčky, ručne ich vyplákajte vo vode. Dbajte na to, aby ste odstránili všetky zvyšky takýchto tekutín, pevných látok a výparov. Medzi nebezpečné látky patria acetón, denaturovaný lieh, benzín, petrolej, niektoré tekuté domáce čistiace prostriedky a odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov.
- Do práčky nevkladajte predmety, ktoré obsahujú benzín, čistiace prostriedky na suché čistenie alebo iné horľavé alebo výbušné látky.
- Za určitých okolností sa môže v systéme na ohrev vody – napríklad na výhrevnom telese – vytvárať vodík. Môže k tomu dochádzať vtedy, ak systém nepoužívate dva týždne a dlhšie. VODÍK JE VÝBUŠNÝ PLYN. Ak systém na ohrev vody nepoužívate dva týždne a dlhšie, pred tým ako začnete práčku opäť používať otvorte na niekoľko minút všetky kohútiky na horúcu vodu v domácnosti. Týmto postupom uvoľníte všetok nahromadený vodík. Pretože je vodík horľavý, počas tejto operácie nefajčite ani nič nezapaľujte.

V prípade úniku plynu miestnosť okamžite vyvetrajte a nemanipulujte s elektrickými vypínačmi.

Pred údržbou odpojte práčku od elektrickej siete.

Pred každým praním vyprázdnite všetky vrecká na bielizni. Malé, nepravidelne tvarované tvrdé objekty, ako napríklad mince, nožíky, zatváracie špendlíky a kancelárske spinky, môžu poškodiť práčku. Neperte bielizeň, ktorej súčasťou sú veľké spony, gombíky alebo podobné časti z tvrdého kovu.

Dvierka práčky neotvárajte ak ešte stále vidíte vodu. Skôr ako otvoríte dvierka, skontrolujte či bola odčerpaná voda.

Ak úplne nerozumiete odporúčaniam a inštrukciám na opravy a zároveň nemáte dostatočné schopnosti na ich vykonanie, neopravujte, nerozoberajte ani nevykonávajte svojpomocne údržbárske práce na práčke. Ak budú práce vykonané neautorizovanou osobou, môžete stratiť nárok na záruku.

Práčku pripojte k prívodu vody pomocou novej sady hadíc. Nepoužívajte staré hadice.

Hadice na prívod vody sa postupom času opotrebovávajú. Hadice preto pravidelne kontrolujte, či sa na nich nevyskytujú vyduté miesta, slučky, poškodené a opotrebené miesta a praskliny. Vymieňajte ich minimálne každých päť rokov.

Pred použitím zariadenia sa musia demontovať všetky prvky balenia a prepravné skrutky. Ak sa nedemontujú, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia. Pozri kapitolu “Demontovanie prepravných skrutiek”.

Pred prvým praním bielizne musíte vykonať kompletný prací cyklus bez náplne bielizne. Pozri kapitolu “Prvé pranie”.

WF8804DP-02600D_SK.indd 5 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:32

bezpečnostné informácie

Zariadenie je navrhnuté len pre domáce použitie.

VAROVANIE Uistite sa, že pripojenia vody a elektriny vykonajú kvalifi kovaní technici v súlade s pokynmi výrobcu (pozri kapitolu „Inštalácia automatickej práčky“) a platnými bezpečnostnými predpismi a normami.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od sieťovej zásuvky.

Po použití zariadenie vždy odpojte od sieťovej zásuvky a zastavte prívod vody.

Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.

Tvrdé ostré objekty, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Nedovoľte, aby sa domáce zvieratá a deti hrali so zariadením. Môže dôjsť k ich poraneniu alebo zaduseniu.

Počas pracieho cyklu sa sklenené dvierka značne zahrejú. Nedotýkajte sa sklenenej časti dvierok keď sa zariadenie používa.

Nepokúšajte sa zariadenie opravovať svojpomocne. Opravy vykonané neskúsenými alebo nekvalifi kovanými osobami môžu spôsobiť poranenie a/alebo zapríčiniť vážnejšiu poruchu zariadenia.

Aby sa predišlo nebezpečenstvu zverte výmenu poškodenej zástrčky alebo sieťovej šnúry výhradne výrobcovi, autorizovanému servisnému pracovníkovi alebo náležite kvalifi kovanej osobe.

Toto zariadenie môže byť opravované len autorizovaným servisným strediskom a musia byť použité výhradne originálne náhradné diely.

VAROVANIE Nedovoľte aby sa deti (alebo domáce zvieratá) hrali okolo alebo vnútri zariadenia. Dvierka práčky sa zvnútra otvárajú veľmi ťažko, a preto môže dôjsť k vážnemu poraneniu vo vnútri práčky uväzneného dieťaťa.

Kvôli zabezpečeniu správneho a bezpečného používania zariadenia nesmú toto zariadenie používať deti alebo nespôsobilé osoby, pokiaľ nie sú pod adekvátnym dohľadom zodpovednej osoby.

Deti by mali byť pod dohľadom aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

Aby bolo so zariadením správne zaobchádzané, mal by sa užívateľ dôkladne oboznámiť s návodom na použitie zariadenia a pri jeho obsluhe by mal postupovať šetrne a rozvážne.

Zariadenie by malo byť umiestnené pri ľahko prístupnej elektrickej zásuvke, prívode vody s kohútikmi a odtokových rúrach.

VAROVANIE Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetok baliaci materiál (plastový obalový materiál, polystyrén atď.) uchovajte mimo dosahu detí.

Nepoužívajte použitú vodu obsahujúcu olej, krém alebo kozmetickú vodu, ktorá sa zvyčajne nachádza v centrách starostlivosti o pokožku alebo na masážnych klinikách.

- V opačnom prípade to môže spôsobiť deformáciu obalového materiálu, ktorá môže zapríčiniť poruchu zariadenia alebo presakovanie vody.

WF8804DP-02600D_SK.indd 6 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:32

Nerezový bubon zvyčajne nekoroduje. Ak v ňom však necháte dlhší čas nejaký kov, ako napríklad sponku na vlasy, bubon môže skorodovať.

- Nenechávajte v zariadení dlhšiu dobu vodu alebo bielidlo obsahujúce chlór.
- Pravidelne nepoužívajte alebo dlhšiu dobu nenechávajte v zariadení vodu, ktorá obsahuje železo. Ak sa na povrchu bubna práčky začne objavovať korózia, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu alebo jemnú handričku. (Za žiadnych okolností nepoužívajte kovovú kefu)

Pri práčkach, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, nesmie tieto otvory zakrývať koberec alebo iné objekty.

V prípade nutnosti výmeny starej hadice použite výhradne novú hadicu.

Označenie WEEE

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii upozorňuje, že výrobok nesmie byť po uplynutí jeho doby životnosti likvidovaný ako bežný domový odpad. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že takéto typy výrobkov budete separovať od ostatného odpadu a odovzdáte ich na recykláciu, vďaka čomu sa znovu využije materiál z týchto výrobkov.

Pre získanie podrobných informácií by mali užívatelia v domácnostiach kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska, kde sa dozvedia ako ekologicky bezpečne nakladať s týmto výrobkom.

Priemyselní užívatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným bežným odpadom.

WF8804DP-02600D_SK.indd 7 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:32

obsah

INŠTALÁCIA AUTOMATICKEJ PRÁČKY 9

9 Kontrola dodávaného príslušenstva
10 Požiadavky na inštaláciu
10 Elektrické napájanie a uzemnenie
10 Prívod vody
11 Vypúšťanie vody
11 Požiadavky na podlahu
11 Teplota prostredia
11 Inštalácia do skríň alebo uzavretých priestorov
11 Inštalácia automatickej práčky

PRANIE BIELIZNE 17

17 Prvé pranie
17 Základné inštrukcie
18 Používanie ovládacieho panelu
20 Detská zámka
20 Vypnutie zvukov
20 Oneskorené ukončenie
21 Funkcia Air Refresh
22 Pranie bielizne pomocou ovládača programov
23 Manuálne nastavenie prania
24 Pokyny pre pranie
25 Pracie prostriedky a prísady
25 Vhodné pracie prostriedky
25 Dávkovač pracieho prostriedku

ČISTENIE A ÚDRŽBA AUTOMATICKEJ PRÁČKY 26

26 Núdzové vypustenie vody z automatickej práčky
26 Čistenie vonkajšieho povrchu
27 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku a jeho vnútorných priestorov
27 Čistenie odpadového tra
28 Čistenie vstupného fi ltra hadice na prívod vody
28 Oprava zamrznutej automatickej práčky
28 Uskladnenie automatickej práčky

RIEŠENIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ HLÁSENIA 29

29 V prípade poruchy práčky vykonajte nasledovné opatrenia...
30 Chybové hlásenia

TABUĽKA PROGRAMOV 31

31 Tabuľka programov

PRÍLOHA 32

32 Tabuľka starostlivosti o bielizeň
32 Ochrana životného prostredia
32 Prehlásenie o zhode
33 Technické údaje

WF8804DP-02600D_SK.indd 8 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:32

inštalácia automatickej práčky

Dbajte na to, aby inštalatér dôkladne dodržiaval inštalačné inštrukcie. Zabezpečí sa tým, že práčka bude pracovať správne a počas priania nebudete vystavený riziku poranenia.

KONTROLA DODÁVANÉHO PRÍSLUŠENSTVA

Opatrne rozbaľte práčku a skontrolujte, či bolo spolu s práčkou dodané nasledovné príslušenstvo.
Ak sa automatická práčka počas prevozu poškodila alebo ak nemáte všetky uvedené položky, okamžite kontaktujte zákaznícke centrum Samsung.

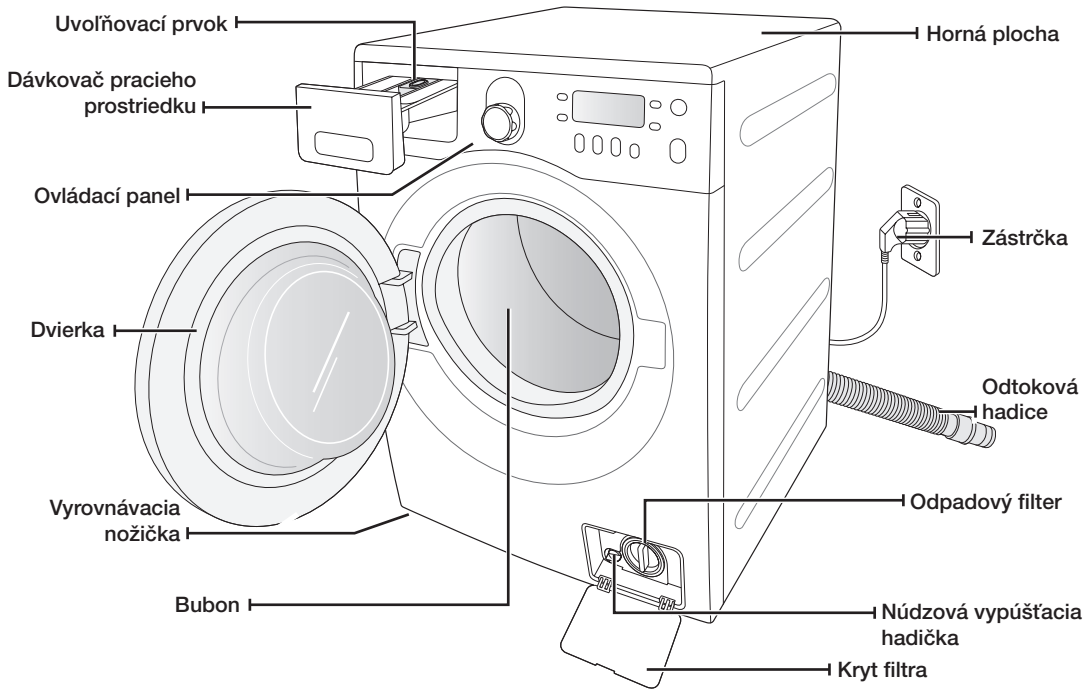



Kľúč

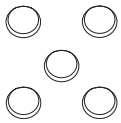

Kryty otvorov na skrutky

Prívodná hadica vody



Vodiaca lišta hadice

WF8804DP-02600D_SK.indd 9 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:33

inštalácia automatickej práčky

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

Elektrické napájanie a uzemnenie

Aby sa predišlo riziku požiaru alebo úrazom osôb, musia všetky napájacie káble, šnúry a uzemnenia vyhovovať norme National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 (posledná revízia), miestnym bezpečnostným predpisom, normám a nariadeniam. Vlastník zariadenia je osobne zodpovedný za to, aby bola zabezpečená adekvátna elektrická inštalácia zariadenia.

VAROVANIE
Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble.
Používajte len sieťovú šnúru, ktorá je dodávaná s práčkou.

Pred inštaláciou skontrolujte, či má elektrický prívod nasledovné parametre:
- 220 V~240 V, 50 Hz, poistka alebo istič dimenzovaný na 15 A
- Samostatný napájací prívod pre napájanie práčky

Práčka musí byť uzemnená. V prípade poruchy alebo poškodenia práčky zabezpečí uzemnenie ochranu pred úrazom elektrickým prúdom tak, že elektrickému prúdu poskytne zvod s najmenším odporom.
Práčka je dodávaná s trojžilovou sieťovou šnúrou zabezpečujúcou uzemnenie po pripojení k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.

Uzemňovací vodič nikdy nepripájajte k plastovému vodovodnému potrubiu, plynovému potrubiu alebo potrubiu s horúcou vodou.

Nesprávne uzemnenie zariadenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Ak ste si nie istý, či je vaša práčka správne uzemnená, obráťte sa na kvalifi kovaného elektrikára alebo servisného pracovníka. Koncovku sieťovej šnúry dodávanej s práčkou neupravujte.
Ak koncovka nepasuje do elektrickej zásuvky, obráťte sa na kvalifi kovaného elektrikára, aby ju vymenil za správnu.

Prívod vody

Práčka bude fungovať správne pri tlaku vody v rozmedzí 50 kPa ~ 800 kPa. Ak je tlak vody menší ako 50 kPa, môže dôjsť k poruche ventilu. Ventil sa potom nebude zatvárať úplne. Prípadne môže nastať situácia, že sa práčka bude napĺňať dlhšie ako je povolené ovládačmi a dôjde k vypnutiu práčky. (Časový limit pre napĺňanie je stanovený ovládačmi ako prevencia pred pretekaním/vytopením, ak dôjde k uvoľneniu vnútornej hadice.)

Vodovodné kohútiky musia byť vo výške do 122 cm a musia byť prístupné, aby sa mohol zapojiť prívod vody.

Väčšina predajní s vodoinštalačným materiálom ponúka rôzne prívodové hadice až do dĺžky 305 cm.

Riziko úniku vodu a vytopenia znížite nasledovnými opatreniami:
- Vodovodné kohútiky budú ľahko prístupné.
- Keď práčku nepoužívate, zatvoríte vodovodné kohútiky.
- Pravidelne kontrolujte, či z prívodnej hadice neuniká voda.

VAROVANIE
Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či pri ventile alebo kohútikoch nedochádza k úniku vody.

WF8804DP-02600D_SK.indd 10 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:34

Vypúšťanie vody

Spoločnosť Samsung odporúča, aby bolo odtokové potrubie vo výške 46 cm. Odtoková hadica musí byť do odtokového potrubia vedená cez odtokovú vodiacu lištu. Odtokové potrubie musí mať dostatočný priemer, aby doň bolo možné vyústiť alebo zapojiť odtokovú hadicu. Odtoková hadica je už namontovaná od výroby.

Požiadavky na podlahu

Pre zabezpečenie správnej funkčnosti musí byť práčka umiestnená na rovnej a dostatočne pevnej podlahe. Drevené podlahy musia byť vystužené, aby sa minimalizoval vplyv vibrácií a/alebo nevyváženej náplne práčky. Podlahy s kobercom a dlažbou môžu spôsobovať to, že sa počas odstreďovania môže práčka nepatrne pohybovať.

Práčku neinštalujte na vyvýšených plochách alebo na miestach s nedostatočne pevným podkladom.

Teplota prostredia

Práčku neinštalujte na miestach, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože vo ventile, čerpadle a hadiciach práčky ostáva vždy určité množstvo vody. Zamrznutie vody v potrubiach môže spôsobiť poškodenie hnacieho remeňa, čerpadla a ďalších častí.

Inštalácia do skríň alebo uzavretých priestorov

Pre bezpečnú a správnu prevádzku práčky musí byť okolo nej zabezpečený minimálny voľný priestor:

Bočné strany - 25 mm	dná strana - 51 mm
Vrchná strana - 25 mm	Predná strana - 465 mm

Ak sú spolu nainštalované práčka aj sušička, v prednej časti musí byť minimálne 465 mm voľného otvoreného priestoru. Ak bude práčka umiestnená samostatne, takýto voľný otvorený priestor nie je potrebný.

INŠTALÁCIA AUTOMATICKEJ PRÁČKY

KROK 1
Výber miesta

Pred inštaláciou automatickej práčky vyberte miesto s nasledujúcimi vlastnosťami:

- Podlaha s pevným a rovným povrchom bez koberca alebo podlahového materiálu, ktorý môže blokovať ventilačné otvory
- Bez priameho slnečného žiarenia
- Dostatočné vetranie
- Prostredie kde teplota neklesne pod 0 ˚C
- Mimo tepelných zdrojov, ako napríklad pec na olej alebo plyn
- Dostatočný priestor, aby automatická práčka nestála na svojej sieťovej šnúre.

WF8804DP-02600D_SK.indd 11 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:34

KROK 2
Demontovanie prepravných skrutiek

Pred inštaláciou automatickej práčky musíte demontovať päť prepravných skrutiek v zadnej časti zariadenia.

1. Všetky skrutky uvoľnite pomocou dodávaného kľúča.

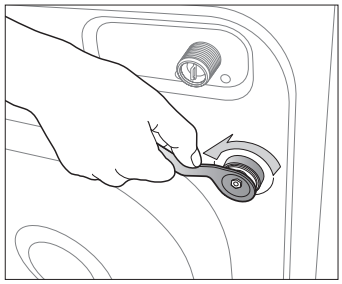

2. Pomocou špeciálneho kľúča uchopte skrutku a vytiahnite ju cez širokú časť každého otvoru. Postup zopakujte pre každú skrutku.

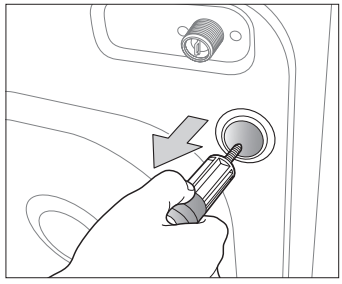

3. Otvory zakryte dodanými plastovými krytmi.

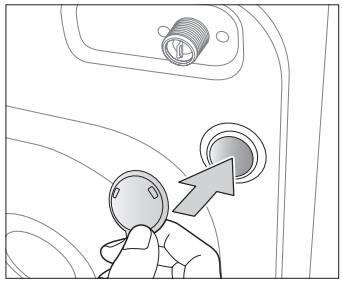

4. Prepravné skrutky si uchovajte na bezpečnom mieste pre prípadné budúce premiestňovanie práčky.

⚠ VAROVANIE Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetok baliaci materiál (plastový obalový materiál, polystyrén atď.) uchovajte mimo dosahu detí.

WF8804DP-02600D_SK.indd 12 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:35

KROK 3
Nastavenie vyrovnávacej nožičky

Práčku inštalujte pri ľahko prístupnej elektrickej zásuvke, prívode vody a odtokových rúrach.

1. Automatickú práčku umiestnite na svoje miesto.

2. Vyrovnajte práčku otáčaním vyrovnávacej nožičky. Ručným otáčaním ju nastavte do požadovanej polohy.

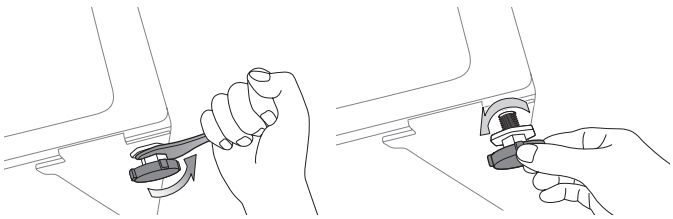

3. Po vyrovnaní práčky dotiahnite pomocou dodávaného kľúča maticu na nožičke.

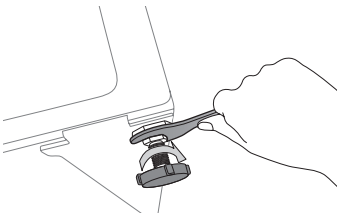

KROK 4
Pripojenie k prívodu a odvodu vodu

Pripojenie prívodnej hadice vody

1. Zoberte vodovodnú koncovku tvaru L prívodnej hadice vody a pripojte ju k prívodu studenej vody v zadnej časti zariadenia. Ručne ju dôkladne dotiahnite.

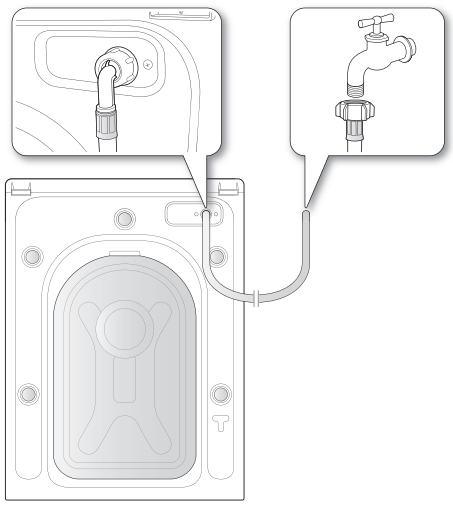

Prívodná hadica vody sa musí na jednej strane pripojiť k automatickej práčke a na druhej k vodovodnému kohútiku. Prívodnú hadicu vody nenaťahujte. Ak je hadica príliš krátka, vymeňte ju za dlhšiu vysokotlakovú hadicu.

2. Druhý koniec prívodnej hadice vody pripojte ku kohútiku so studenou vodou a ručne ju dôkladne dotiahnite. V prípade potreby môžete polohu prívodnej hadice vody opätovne zmeniť na inú stranu tak, že uvoľníte koncovku, otočíte hadicu a koncovku opätovne dôkladne dotiahnete.

Modely s ďalším prívodom pre teplú vodu:

1. Zoberte červenú vodovodnú koncovku tvaru L prívodnej hadice teplej vody a pripojte ju k prívodu teplej vody v zadnej časti zariadenia. Ručne ju dôkladne dotiahnite.

2. Druhý koniec prívodnej hadice horúcej vody pripojte ku kohútiku s teplou vodou a ručne ju dôkladne dotiahnite.

3. Ak chcete priviesť len studenú vodu, použite koncovku tvaru Y.

WF8804DP-02600D_SK.indd 13 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:36

inštalácia automatickej práčky

Pripojenie prívodnej hadice vody (Vybrané modely)

1. Z prívodnej hadice demontujte adaptér.

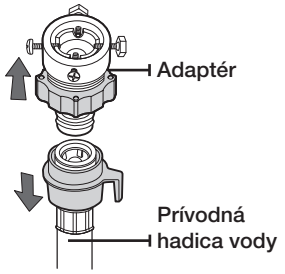

2. Najskôr pomocou krížového skrutkovača '+' uvoľnite štyri skrutky na adaptéri. Potom uchopte adaptér a otáčajte časť (2) v smere šípky tak, aby vznikla medzera 5 mm.

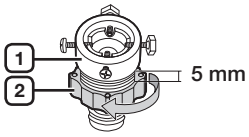

3. Pripojte adaptér k vodovodnému kohútiku tak, že pevne pritiahnete skrutky. Potom otáčajte časť (2) v smere šípky a spojte časť (1) s časťou (2).

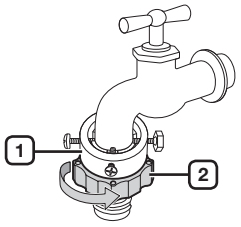

4. Pripojte prívodnú hadicu ku adaptéru. Po uvoľnení časti (3) sa hadica automaticky pripojí ku adaptéru, pričom zaznie 'kliknutie'.

Po pripojení prívodnej hadice k adaptéru si overte, či je pripojenie správne tak, že potiahnete prívodnú hadicu nadol.

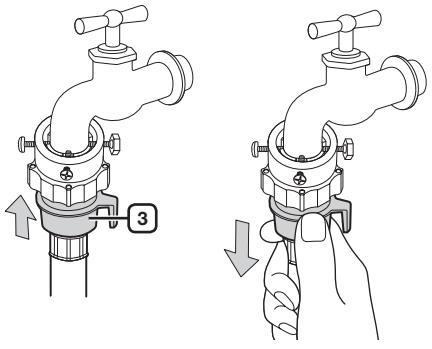

5. Druhý koniec prívodnej hadice vody pripojte k vstupnému ventilu na prívod vody v zadnej časti práčky. Hadicu pritiahnite v smere hodinových ručičiek na doraz.

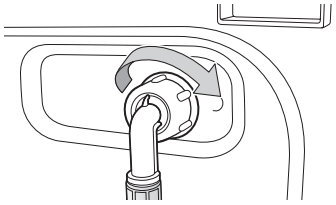

WF8804DP-02600D_SK.indd 14 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:37

6. Otvorte prívod vody a skontrolujte, či z ventilu, kohútika alebo adaptéra neuniká voda. Ak dochádza k úniku vody, zopakujte predchádzajúce kroky.

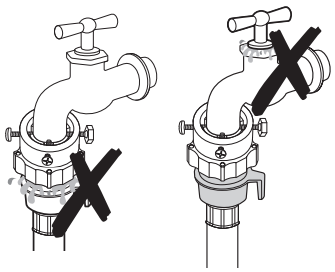

VAROVANIE Práčku nepoužívajte ak dochádza k úniku vody. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poraneniu.

- Ak má vodovodný kohútik závit, tak prívodnú hadicu vody pripojte ku kohútiku podľa obrázka.

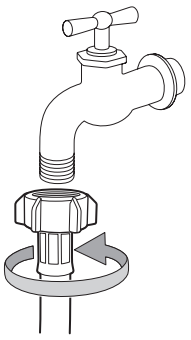

Pre prívod vody používajte bežný typ vodovodného kohútika. V prípade, že je vodovodný kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred zasunutím adaptéra na kohútik demontujte vymedzovací krúžok.

WF8804DP-02600D_SK.indd 15 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:38

Pripojenie odtokovej hadice

Koniec odtokovej hadice sa môže umiestniť tromi spôsobmi:

1. Cez okraj umývadla: Odtoková hadica sa musí vyúsťovať vo výške medzi 60 a 90 cm. Aby bol koniec odtokovej hadice prehnutý, použite dodávanú plastovú vodiacu lištu.
   Vodiacu lištu zaistite pomocou háčika o stenu alebo pomocou špagátu ku kohútiku, aby ste zabránili pohybu odtokovej hadice.

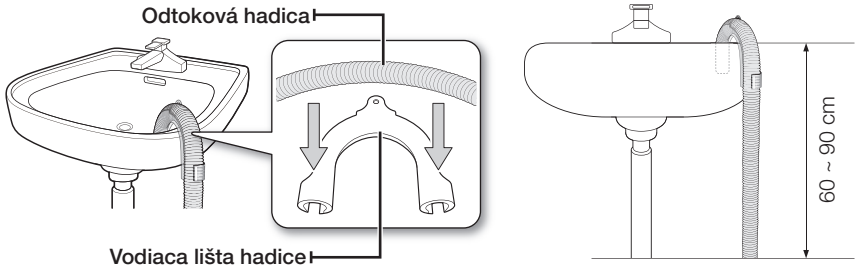

2. prípojke odtokového potrubia drezu: Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať nad sifónom drezu tak, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.
3. K odtokovému potrubiu: Odporúčame používať vertikálne potrubie s výškou 65 cm. Nemôže byť kratšie ako 60 cm a dlhšie ako 90 cm.

KROK 5

Elektrické napájanie automatickej práčky

Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky, ktorá poskytuje napätie 230 V, 50 Hz a je chránená poistkou alebo ističom dimenzovaným na 15 A. (Viac podrobností o požiadavkách na elektrickú sieť a uzemnenie pozri na str. 10.)

WF8804DP-02600D_SK.indd 16 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:39

pranie bielizne

S novou práčkou Samsung je najťažšie určiť čo vyprať skôr.

PRVÉ PRANIE

Pred prvým praním bielizne musíte vykonať kompletný cyklus bez náplne (t.j. bez bielizne).

1. Stlačte tlačilo **Power** (Napájanie).
2. Do zásobníka Ⅱ v dávkovači pracieho prostriedku naplňte trochu pracieho prostriedku.
3. Otvorte prívod vody do automatickej práčky.
4. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie).

Týmto sa z práčky odstráni zvyšková voda, ktorá mohla zostať v práčke po testovacej prevádzke u výrobcu.

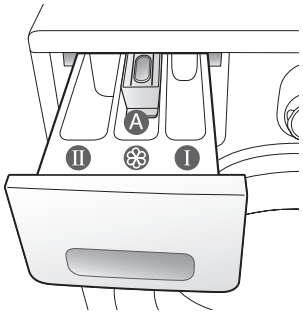

Zásobník Ⅰ: Prací prostriedok na predpieranie alebo škrob.
Zásobník Ⅱ: Prací prostriedok na hlavné pranie, zmäkčovač vody, prostriedok na namáčanie, bielidlo a prostriedok na odstraňovanie škvŕn.
Zásobník ❀: Prísady, napr. aviváž alebo škrob (nenapĺňajte vyššie ako je maximálna úroveň (MAX) vyznačená pod písmenom “A”)

ZÁKLADNÉ INŠTRUKCIE

1. Do práčky vložte bielizeň.

VAROVANIE Do práčky vkladajte len stanovené množstvo bielizne. Kapacitu várky pre každý typ bielizne zistíte podľa tabuľky uvedenej na str. 24.

- Dbajte na to, aby sa bielizeň nezachytila v dvierkach, pretože to môže spôsobiť vytekanie vody.
- Po ukončení pracieho cyklu môžu v prednej gumenej časti tesnenia zostať zvyšky pracieho prostriedku. Tieto zvyšky pracieho prostriedku odstráňte, pretože môžu spôsobovať únik vody.
- Neperte vodeodolné predmety.

2. Zatvorte dvierka tak, aby zacvakli.
3. Zapnite práčku.
4. Do zásobníka v dávkovači pracieho prostriedku pridajte prací prášok a prísady.
5. Zvoľte prací cyklus a nastavenia pre príslušnú várku bielizne.
   Rozsvieti sa indikátor prania a na displeji sa zobrazí odhadovaný čas pracieho cyklu.
6. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie).

WF8804DP-02600D_SK.indd 17 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:40

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELU

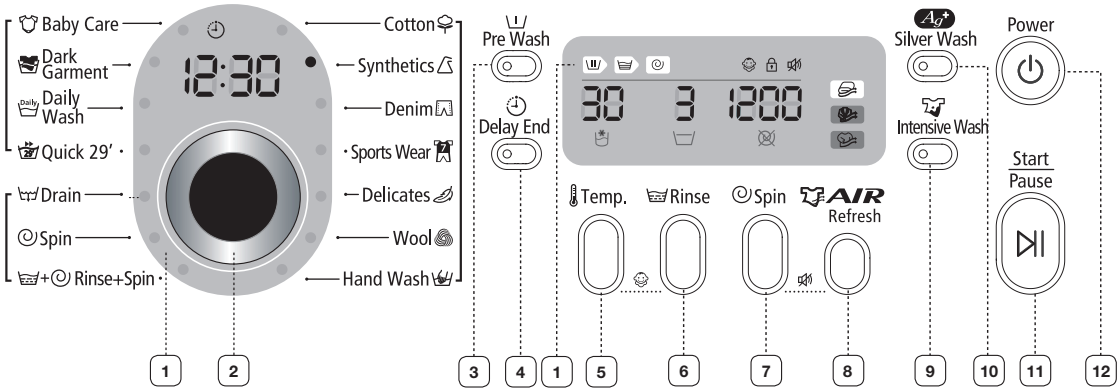

1 **DIGITÁLNY GRAFICKÝ DISPLEJ**	Zobrazuje zostávajúci čas pracieho cyklu, všetky informácie o cykle a chybové hlásenia.
2 **OVLÁDAČ PROGRAMOV (CYKLOV)**	Zvoľte požadované označenie a rýchlosť odstreďovania cyklu. Podrobnejšie informácie nájdete v časti “Pranie bielizne pomocou ovládača programov”. **Cotton (Bavlna)** - Priemerne alebo jemne znečistené bavlnené oblečenie, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky, košele atď. **Synthetics (Syntetika)** - Jemne alebo priemerne znečistené blúzky, košele atď. vyrobené z polyesteru (diolén, trevira), polyamidu (perlon, nylón) alebo podobných zmesí. **Denim (Džínsovina)** - Vyššia úroveň vody počas hlavného prania a extra plákanie zabezpečia, že na oblečení nezostanú žiadne stopy po pracom prášku. **Sports Wear (Športové oblečenie)** - Zachovávanie pekného vzhľadu a sviežosti pre nepremokavé a odolné časti odevu. **Delicates (Jemná bielizeň)** - Jemná bielizeň, podprsenky, spodná bielizeň, šaty, košele a blúzky. Dokonalejšie pranie dosiahnete s tekutými pracími prostriedkami. **Wool (Vlna)** - Len pre vlnu určenú na pranie v práčke. Náplň musí byť menšia ako 2,0 kg. Prací cyklu pre vlnu bol schválený spoločnosťou Woolmark na pranie produktov Woolmark, za predpokladu že produkty budú prané podľa inštrukcií uvedených na štítku odevu, a že tieto sú vydané výrobcom tejto automatickej práčky, M0509 (Číslo certifi kátu vydaného spoločnosťou IWS NOM INEE Co., Ltd.) **Handwash (Ručné pranie)** - Veľmi jemný prací cyklus, ktorý nahrádza ručné pranie. **Baby Care (Detská bielizeň)** - Vyššia teplota počas prania a extra plákania zabezpečia, že na oblečení nezostanú žiadne stopy po pracom prášku. **Dark Garment (Tmavé oblečenie)** - Prídavné plákania a odstreďovanie s nižšími otáčkami zabezpečia, že vaše obľúbené tmavé oblečenie bude jemne vyprané a dokonale vyplákané. **Daily Wash (Denné pranie)** - Každodenná bielizeň ako napríklad spodná bielizeň a tričká. **Quick 29’ (Rýchle pranie 29’)** - Jemne znečistená bielizeň, ktorú potrebujete rýchlo vyprať. **Drain (Vypúšťanie vody)** - Vypustenie vody z automatickej práčky bez odstreďovania. **Spin (Odstreďovanie)** - Vykonanie dodatočného odstreďovania pre dokonalejšie odstredenie vody. **Rinse + Spin (Plákanie + Odstreďovanie)** - Pre várky, ktoré potrebujete len vyplákať alebo ak chcete do várky plákaním pridať aviváž.

WF8804DP-02600D_SK.indd 18 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:41

3 **TLAČIDLO NASTAVENIA PREDPIERANIA**	Stláčaním tlačidla zvolíte predpieranie. Predpieranie je dostupné len pre programy: Bavlna, Syntetika, Džínsovina, Športové oblečenie, Detská bielizeň, Tmavé oblečenie, Denné pranie.
4 **TLAČIDLO NASTAVENIA ONESKORENÉHO UKONČENIA**	Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti oneskoreného ukončenia (od 3 hodín až po 19 hodín v hodinových krokoch). Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.
5 **TLAČIDLO NASTAVENIA TEPLOTY**	Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti teploty vody: (Studená voda, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C a 95 ˚C).
6 **TLAČIDLO NASTAVENIA PLÁKANIA**	Stlačením tohto tlačidla pridávate dodatočné cykly plákania. Maximálny počet cyklov plákania je päť.
7 **TLAČIDLO NASTAVENIA ODSTREĎOVANIA**	Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez možnosti rýchlosti odstreďovania. WF8804 / WF8704 \, , 400, 800, 1200, 1400 ot./min WF8802 / WF8702 \, , 400, 800, 1000, 1200 ot./min WF8800 / WF8700 \, , 400, 600, 800, 1000 ot./min “No spin ” (Bez odstreďovania) - Bielizeň zostane v bubne a po záverečnom vypustení vody sa nevykoná odstredenie. “Rinse Hold \” (Pozastavenie plákania) - Bielizeň zostane namočená v záverečnej vode pre plákanie. Predtým ako vyberie bielizeň z práčky je potrebné vykonať buď Vypúšťanie vody, alebo Odstreďovanie.
8 **TLAČIDLO NASTAVENIA PROGRAMU AIR REFRESH**	Stlačením tlačidla osviežite vaše oblečenie pre každodenný život. Prací cyklus Air Refresh osvieži oblečenie bez použitia vody a preto je ihneď pripravené na nosenie. “Knitwear ” (Úpletové oblečenie) - Osvieženie úpletového oblečenia ako pletené svetre a pulóvre, a tiež tričiek a blúzok, ktoré je možné osviežiť za 30 minút. “Suit ” (Obleky) - Osvieženie reprezentačných oblekov a šiat. Program je vhodný tiež pre príležitostné saká a ľahké kabáty. “Bedding ” - (Posteľná bielizeň) - Osvieženie a nadýchanie posteľnej bielizne ako ľahké prikrývky, plachty a vankúše.
9 **TLAČIDLO NASTAVENIA INTENZÍVNEHO PRANIA**	Stlačte toto tlačidlo ak je bielizeň veľmi znečistená a je potrebné ju dôkladnejšie vyprať. Čas cyklu pre každý prací program sa predĺži.
10 **TLAČIDLO NASTAVENIA PROGRAMU SILVER WASH**	Voda upravená funkciou Silver Wash sa aplikuje počas pracieho cyklu a tiež počas posledného plákania. Týmto sa odstránia neželané baktérie a tiež sa tým na dobu jedného mesiaca zabráni tvorbe ďalších baktérií.
11 **TLAČIDLO ŠTART/ POZASTAVENIE**	Stlačte pre pozastavenie a opätovné spustenie pracích cyklov.
12 **TLAČIDLO NAPÁJANIA**	Jedným stlačením práčku zapnete a jeho opätovným stlačením ju vypnete. Ak práčku ponecháte zapnutú viac ako 10 minút bez toho, aby ste stlačili akékoľvek tlačidlo, práčka sa automaticky vypne.

WF8804DP-02600D_SK.indd 19 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:43

Detská zámka

Funkcia detskej poistky vám umožňuje zablokovať tlačidlá, a tak nastavený prací cyklus nie je možné zmeniť.

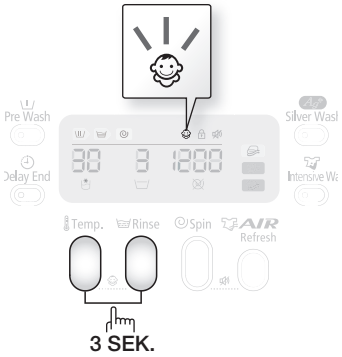

Aktivácia/Deaktivácia

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu detskej poistky, na 3 sekundy stlačte súčasne tlačidlá **Temp.** a **Rinse**.
Po aktivovaní funkcie sa na displeji zobrazí "Child Lock".

Keď je funkcia detskej poistky aktívna, je funkčné len tlačidlo **Power** (Napájanie). Detská poistka ostane aktívna dokonca aj vtedy, ak vypnete a zapnete napájanie, alebo ak odpojíte a zapojíte sieťovú šnúru.

Vypnutie zvukov

Funkciu vypnutia zvukov môžete použiť pri všetkých režimom. Po aplikovaní funkcie vypnutia zvukov sa vypne alebo zapne zvuk pre všetky režimy. Aj keď sa napájanie opakovanie zapne a vypne, zostane nastavenie nezmenené.

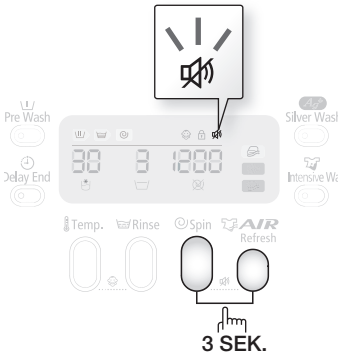

Aktivácia/Deaktivácia

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu vypnutia zvukov, na 3 sekundy stlačte súčasne tlačidlá **Spin** a **Air Refresh**
Po aktivovaní funkcie sa na displeji zobrazí "Sound Off".

Oneskorené ukončenie

Nastavením oneskorenia v rozmedzí od 3 do 19 hodín (v hodinových krokoch) môže nastaviť práčku, aby automaticky ukončila pranie neskôr. Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.

1. Manuálne alebo automaticky nastavte práčku podľa typu bielizne určenej pre pranie.
2. Stláčajte tlačidlo **Delay End** (Oneskorené pranie), kým sa nezobrazí požadovaný čas oneskorenia.
3. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie). Rozsvieti sa indikátor oneskoreného ukončenia "Delay End" a hodiny začnú odpočítavať nastavený čas.
4. Pre zrušenie oneskoreného ukončenia stlačte tlačidlo **Power** (Napájanie) a následne opäť zapnite práčku.

WF8804DP-02600D_SK.indd 20 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:45

Funkcia Air Refresh

Prací cyklus Air-Refresh osvieži vaše oblečenie pomocou výkonného ventilačného systému bez použitia vody. Osviežiť môžete oblečenie ako vlnené plášte, bavlnená bielizeň alebo dupačky, svetre a obleky. (Dve alebo jedna položka (menej ako 1 kg))

1. Otvorte dvierka, vložte oblečenie do práčky a zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačilo **Power** (Napájanie).
3. Stlačte tlačilo **Air Refresh**.
   - Po každom stlačení tlačidla prepínate režimy v nasledovnom poradí: Knitwear (Úpletové oblečenie) → Suit (Obleky) → Bedding (Posteľná bielizeň) → Knitwear (Úpletové oblečenie) → ...

REŽIM	ČAS PRACIEHO CYKLU
Bedding (Posteľná bielizeň)	46 min
Suit (Obleky)	39 min
Knitwear (Úpletové oblečenie)	29 min

   - Po zvolení jedného z týchto režimov nie je možné použiť žiadne ďalšie tlačidlo. Môžete zvoliť len oneskorené ukončenie v rozmedzí 3:00 – 19:00.
4. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie).

- Ak sa v bubne nachádza voda, tlačidlo **Air Refresh** nie je možné použiť. Vypustite preto vodu a stlačte tlačidlo **Air Refresh**.
- Ak chcete z práčky vybrať bielizeň, stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie) alebo **Power** (Napájanie).
- Pri programoch Air Refresh je možné používať vonné alebo sušiace listy, ktoré do osviežovaného oblečenia pridajú určitú vôňu (jeden list na jednu alebo dve položky).

Funkciu Air Refresh nepoužívajte s nasledovným oblečením:

- Jemné oblečenie vyrobené z kože, norky, kožušiny, hodvábu atď.
- Spodná bielizeň vyzdobená čipkou, ‘zlepené’ vankúšiky pre bábiky a večerné obleky, z ktorých sa môže uvoľniť výzdoba.
- Oblečenie vyzdobené gombíkmi, ktoré sa môžu poškodiť.
- Naškrobené oblečenie, ktoré sa môže pokrčiť.
- Pevná posteľná bielizeň, ako napríklad drevené podhlavníky (na uvoľnenie krku)
  - Vankúše alebo prikrývky naplnené plastovým materiálom alebo naškrobená bielizeň
  - Elektrické prikrývky
- Kožušinové prikrývky
- Objemné prikrývky
- Latexové vankúše

WF8804DP-02600D_SK.indd 21 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:47

Pranie bielizne pomocou ovládača programov

Táto nová automatická práčka umožňuje jednoduchšie pranie bielizne vďaka automatickému riadiacemu systému "Fuzzy Control". Po výbere programu práčka nastaví správnu teplotu, čas prania a rýchlosť prania.

1. Otvorte vodovodný kohútik.
2. Stlačte tlačilo **Power** (Napájanie).
3. Otvorte dvierka.
4. Postupne voľne uložte bielizeň do bubnu práčky do maximálnej úrovne.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných zásobníkov pridajte prací prostriedok, zmäkčovač a prací prostriedok na predpieranie (ak je potrebný).

Predpieranie je dostupné len pre programy Bavlna, Syntetika, Džínsovina, Športové oblečenie, Detská bielizeň, Tmavé oblečenie a Denné pranie. Je potrebné len vtedy, ak je bielizeň veľmi znečistená.

7. Pomocou **Ovládača programov** zvoľte vhodný cyklus prania pre daný typ materiálu: Bavlna, Syntetika, Džínsovina, Športové oblečenie, Jemná bielizeň, Ručné pranie, Detská bielizeň, Tmavé oblečenie a Denné pranie, Rýchle pranie 29'. Na ovládacom paneli sa rozsvietia príslušné indikátory.
8. Teraz môžete stláčaním príslušných tlačidiel nastaviť teplotu prania, počet plákaní, rýchlosť odstreďovania a čas oneskorenia.
9. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie) a pranie sa začne. Indikátor procesu sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas pracieho cyklu.

Možnosť pozastavenia

Do 5 minút od začiatku prania je možné pridať/vybrať kusy bielizne.

1. Stlačením tlačidla **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie) odistite dvierka.

Dvierka nie je možné otvoriť, keď je voda príliš HORÚCA alebo keď je úroveň vody VYSOKÁ.

2. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie) a pokračujte v praní.

Po ukončení pracieho cyklu:

Po úplnom ukončení pracieho cyklu sa práčka automaticky vypne.

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň.

WF8804DP-02600D_SK.indd 22 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:47

Manuálne nastavenie prania

Oblečenie môžete dať prať manuálne bez použitia ovládača programov.

1. Otvorte prívod vody.
2. Stlačte tlačidlo **Power** (Napájanie) na práčke.
3. Otvorte dvierka.
4. Postupne voľne uložte bielizeň do bubnu práčky do maximálnej úrovne.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných zásobníkov pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné aj zmäkčovač alebo prací prostriedok na predpieranie.
7. Stláčaním tlačidla pre nastavenie teploty **Temp.** nastavte teplotu. (Studená voda , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C a 95 ˚C).
8. Stláčaním tlačidla pre nastavenie plákania **Rinse** nastavte požadovaný počet cyklov plákania. Maximálny počet cyklov plákania je päť. Čas prania sa adekvátne predĺži.
9. Stláčaním tlačidla pre nastavenie odstreďovania Spin nastavte rýchlosť odstreďovania. Funkcia pozastavenia plákania umožňuje z práčky vybrať oblečenie, ktoré je ešte stále mokré. (⊗ : Bez odstreďovania, ⎓ : Pozastavenie plákania)
10. Opakovane stláčajte tlačidlo **Delay End** aby ste prechádzali cez dostupné možnosti oneskoreného ukončenia (od 3 hodín po 19 hodín v hodinových krokoch). Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.
11. Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pozastavenie) a práčka začne prací cyklus.

WF8804DP-02600D_SK.indd 23 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:47

pranie bielizne

POKYNY PRE PRANIE

Postupujte podľa týchto jednoduchých pokynov a dosiahnete dokonalé a efektívne pranie.

Pred praním vždy skontrolujte štítok na oblečení.

Vašu bielizeň trieďte a perte podľa nasledujúcich kritérií:

- Štítok bielizne: Bielizeň roztrieďte na bavlnu, zmiešané tkaniny, syntetiku, hodváb, vlnu a umelý hodváb.
- Farba: Roztrieďte bielu a farebnú bielizeň. Nové farebné kusy oblečenia perte samostatne.
- Veľkosť: Umiestnenie kusov oblečenia rôznych veľkostí do rovnakej várky zlepší účinok prania.
- Citlivosť: Jemné oblečenie perte oddelene pomocou pracieho programu Jemná bielizeň pre čisté nové vlnené oblečenie, záclony a hodvábne oblečenie. Skontrolujte štítky na oblečení, ktoré periete alebo si pozrite tabuľku starostlivosti o bielizeň v prílohe.

Vyprázdnenie vreciek:

Pred každým praním vyprázdnite všetky vrecká na bielizni. Malé, nesúmerne tvarované tvrdé objekty, ako napríklad mince, nožíky, zatváracie špendlíky a kancelárske spinky môžu poškodiť práčku. Neperte bielizeň, ktorej súčasťou sú veľké spony, gombíky alebo podobné časti z tvrdého kovu. Kovové časti oblečenia môžu poškodiť samotné oblečenie a tiež bubon práčky.
Pred praním pozapínajte gombíky a ozdobené oblečenie otočte naruby. Ak sú počas prania na nohaviciach a bundách odopnuté zipsy, môže dôjsť k poškodeniu koša na odstreďovanie.
Pred praním je zipsy potrebné zapnúť a zaistiť.
Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením a môže sa poškodiť.
Pred spustením prania zaviažte všetky šnúrky na oblečení.

Predpieranie bavlny

Táto nová automatická práčka spolu s modernými pracími prostriedkami umožňuje dokonalé pranie a šetrí energiu, čas, vodu a prací prostriedok. Ak je však bavlnená bielizeň obzvlášť znečistená, použite predpieranie s pracím prostriedkom na báze proteínov.

Určenie kapacity várky

Automatickú práčku nadmerne nezaťažujte, pretože sa vaša bielizeň nemusí správne oprať. Podľa nižšie uvedenej tabuľky zistite kapacitu várky pre typ bielizne, ktorú periete.

Typ tkaniny	Kapacita várky	
Model	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Bavlna **- priemerne/jemne znečistená** **- veľmi znečistená**	8,0 kg	7,0 kg
Syntetika	3,0 kg	3,0 kg
Džínsovina	3,0 kg	3,0 kg
Športové oblečenie	2,5 kg	2,5 kg
Jemná bielizeň	2,5 kg	2,5 kg
Vlna	2,0 kg	2,0 kg

- Ak je bielizeň v práčke nevyvážená (na displeji svieti “UE”), tak znížte várku. Keď je bielizeň nevyvážená, účinnosť odstreďovania sa môže znížiť.
- Keď periete posteľnú bielizeň alebo periny, čas prania sa môže predĺžiť alebo sa môže znížiť účinnosť odstreďovania.
- Pre posteľnú bielizeň alebo periny odporúčame používať várku s hmotnosťou 1,8 kg alebo menej.

WF8804DP-02600D_SK.indd 24 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:48

Podprsenky (určené na pranie) vkladajte do pracej sieťky (zakúpenej osobitne).

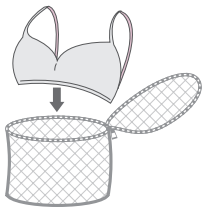

- Kovové časti podprseniek môžu prepichnúť materiál a poškodiť bielizeň. Preto ich vkladajte do jemnej pracej sieťky.
- Malé časti oblečenia ako ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky sa môžu zachytiť okolo dvierok. Preto ich vkladajte do jemnej pracej sieťky.

PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍSADY

Vhodné pracie prostriedky

Typ pracieho prostriedku, ktorý by ste mali použiť závisí od typu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná tkanina, vlna), farby, teploty prania, stupňa znečistenia. Vždy používajte pracie prostriedky so "zníženou penivosťou" určené pre automatické práčky.
Dodržiavajte odporúčania od výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sa týkajú hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete presnú tvrdosť napájacej vody, kontaktujte príslušnú vodárenskú spoločnosť, ktorá má na starosti jej dodávku.

Nepoužívajte stvrdnuté alebo stuhnuté pracie prostriedky, pretože prací prostriedok sa pri plákaní nemusí odstrániť. Môže dôjsť k tomu, že práčka nebude správne plákať alebo dôjde k pretečeniu spôsobenému zablokovaním.

Dávkovač pracieho prostriedku

Automatická práčka má samostatné zásobníky určené na dávkovanie pracích prostriedkov a aviváží. Pred spustením práčky pridajte pracie prostriedky do príslušných zásobníkov.

Po spustení práčky NEOTVÁRAJTE dávkovač pracieho prostriedku.

1. Vytiahnite uvoľňovací prvok na ľavej strane ovládacieho panelu.
2. Pred spustením práčky pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku priamo do zásobníka Ⅱ.
3. Ak je to potrebné, tak do zásobníka na aviváž ❀ pridajte aviváž.
4. Ak používate predpieranie, pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku priamo do zásobníka na predpieranie Ⅰ.

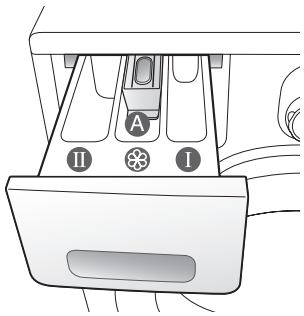

Ak periete veľké kusy bielizne, NEPOUŽÍVAJTE nasledovné typy pracích prostriedkov.

- Pracie prostriedky vo forme granúl alebo tabletiek
- Pracie prostriedky používajúce praciu guľu alebo sieť

Koncentrované alebo husté aviváže alebo kondicionéry musia byť pred naliatím do zásobníka zriedené malým množstvom (predídete tým pretečeniu v dôsledku zablokovania prietoku).

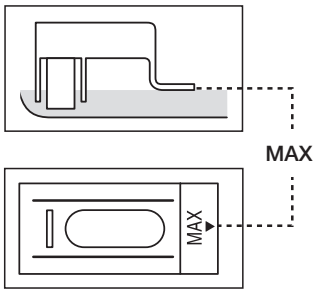

WF8804DP-02600D_SK.indd 25 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:48

čistenie a údržba automatickej práčky

Tým, že vašu práčku budete udržiavať čistú, zvýšite jej prací účinok, zabránite poruchám a zbytočným opravám a predĺžite jej životnosť.

NÚDZOVÉ VYPUSTENIE VODY Z AUTOMATICKEJ PRÁČKY

1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt fi ltra pomocou mince alebo kľúča.

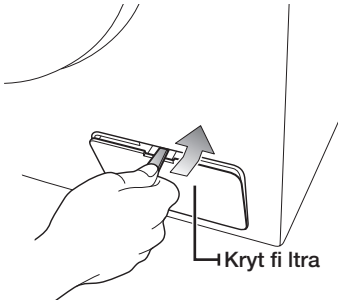

3. Odskrutkujte núdzový vypúšťací uzáver smerom doľava.

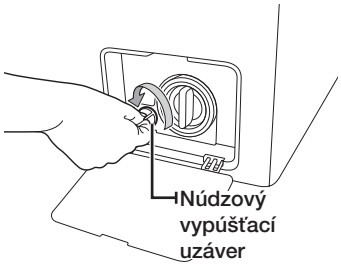

4. Uchopte uzáver na konci núdzovej vypúšťacej hadičky a jemne ju vytiahnite smerom von o cca 15 cm.
5. Vypustite všetku vodu do nádoby.
6. Zasuňte vypúšťaciu hadičku naspäť a zaskrutkujte uzáver.
7. Namontujte kryt fi ltra.

ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU

1. Povrch automatickej práčky, vrátane ovládacieho panela, čistite pomocou jemnej handričky a neabrazívnych jemných čistiacich prostriedkov.
2. Na vysušenie povrchov použite jemnú handričku.
3. Na automatickú práčku nelejte vodu.

WF8804DP-02600D_SK.indd 26 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:49

ČISTENIE DÁVKOVAČA PRACIEHO PROSTRIEDKU A JEHO VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

1. Zatlačte na uvoľňovací prvok vo vnútri dávkovača pracieho prostriedku a dávkovač vytiahnite von.
2. Z dávkovača pracieho prostriedku vyberte zásobník na tekutý prací prostriedok.

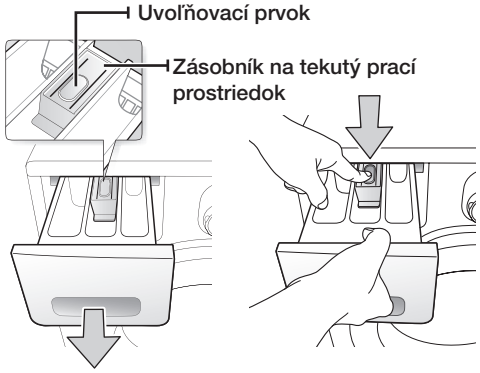

3. Umyte všetky časti pod tečúcou vodou.

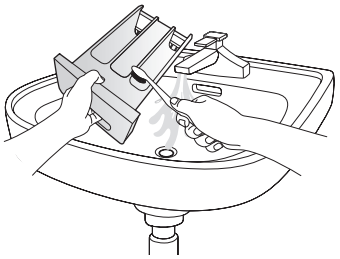

4. Vyčistite vnútorné časti dávkovača pomocou starej zubnej kefky.
5. Zásobník na tekutý prací prostriedok vráťte na svoje miesto zasunutím do dávkovača.
6. Zasuňte dávkovač naspäť na svoje miesto.
7. Zvyšky čistiaceho prostriedku odstránite tak, že spustíte plákanie bez bielizne.

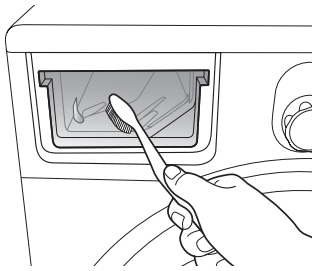

ČISTENIE ODPADOVÉHO TRA

Odpadový fi lter odporúčame čistiť 5- alebo 6-krát do roka alebo vtedy, ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie “5E”. (Pozri kapitolu “Núdzové vypustenie vody z automatickej práčky” na predchádzajúcej strane.)

1. Otvorte kryt fi ltra pomocou mince alebo kľúča.
2. Otáčaním doľava odskrutkujte núdzový uzáver a vypustite všetku vodu.
3. Odskrutkujte kryt odpadového filtra.

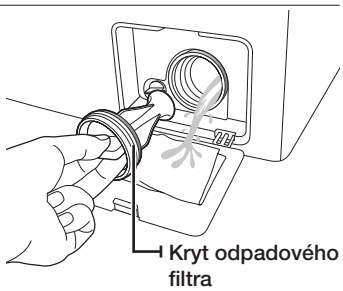

4. Z odpadového fi ltra odstráňte akúkoľvek špinu alebo iný materiál. Uistite sa, či nie je blokovaná vrtuľa odtokového čerpadla za odpadovým fi ltrom.
5. Zaskrutkujte kryt odpadového fi ltra.
6. Namontujte kryt fi ltra.

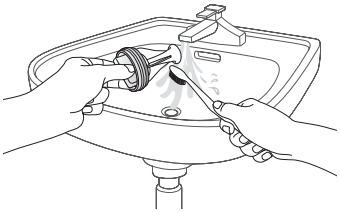

WF8804DP-02600D_SK.indd 27 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:50

čistenie a údržba automatickej práčky

ČISTENIE VSTUPNÉHO FI LTRA HADICE NA PRÍVOD VODY

Vstupný fi lter hadice na prívod vody by ste mali čistiť aspoň raz za rok alebo vtedy, keď sa na displeji zobrazí chybové hlásenie “4E”:

1. Zatvorte prívod vody do automatickej práčky.
2. Odskrutkujte hadicu zo zadnej strany automatickej práčky. Aby nedošlo k vyšplechnutiu vody z hadice spôsobenému tlakom vzduchu, zakryte hadicu handričkou.
3. Pomocou klieští jemne vytiahnite vstupný fi lter z konca hadice a opláchnite ho vodou, až kým nebude čistý. Vyčistite tiež vnútornú a vonkajšiu stranu závitovej prípojky.
4. Zasuňte fi lter naspäť na svoje miesto.
5. Hadicu naskrutkujte späť na automatickú práčku.
6. Uistite sa, že cez prípojku neuniká voda a otvorte kohútik.

OPRAVA ZAMRZNUTEJ AUTOMATICKEJ PRÁČKY

Ak teplota klesne pod bod mrazu a vaša automatická práčka zamrzne:

1. Odpojte automatickú práčku od elektrickej siete.
2. Nalejte teplú vodu na prívodový kohútik, aby ste uvoľnili prívodnú hadicu vody.
3. Demontujte prívodnú hadicu vody a namočte ju do teplej vody.
4. Nalejte teplú vodu do bubna automatickej práčky a 10 minút ju v ňom nechajte.
5. Opätovne pripojte prívodnú hadicu vody k vodovodnému kohútiku a skontrolujte, či je dodávka vody a odtekanie v poriadku.

USKLADNENIE AUTOMATICKEJ PRÁČKY

Ak práčku nebudete dlhšiu dobu používať, je ideálne ak z nej vypustíte vodu a odpojíte od prívodov.
Ak pred uskladnením práčky zostane v hadiciach alebo vnútorných častiach práčky voda, môže dôjsť k jej poškodeniu.

1. Nastavte program Rýchle pranie 29’ a pridajte bielidlo do zásobníka bielidla. Spustite práčku bez náplne.
2. Zatvorte prívodné kohútiky vody a odpojte prívodné hadice.
3. Odpojte práčku od elektrickej siete a nechajte otvorené dierka práčky, aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu vo vnútri bubnu práčky.

Ak bola práčka skladovaná v prostredí s teplotou pod bodom mrazu, tak pred jej používaním nechajte práčku najskôr zohriať, aby sa rozmrazila zvyšková voda v práčke.

WF8804DP-02600D_SK.indd 28 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:51

riešenie problémov a chybové hlásenia

V PRÍPADE PORUCHY PRÁČKY VYKONAJTE NASLEDOVNÉ OPATRENIA...

PROBLÉM	RIEŠENIE
Práčka sa nespustí	• Skontrolujte, či je automatická práčka zapojená. • Skontrolujte, či sú pevne uzatvorené dvierka. • Skontrolujte, či sú otvorené kohútiky prívodu vody. • Skontrolujte, či stlačili tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie).
V práčke nie je žiadna alebo nedostatok vody	• Otvorte kohútiť prívodu vody úplne. • Skontrolujte, či je nie prívodná hadica vody zamrznutá. • Vystrite prívodové hadice vody. • Vyčistite fi lter v prívodovej hadici vody.
Po dokončení pracieho cyklu ostane prací prostriedok v dávkovači pracieho prostriedku.	• Skontrolujte, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Skontrolujte, či je prací prostriedok vložený v strednom zásobníku dávkovača.
Práčka vibruje alebo je príliš hlučná	• Skontrolujte, či je automatická práčka umiestnená na rovnom povrchu. Ak povrch nie je rovný, tak nastavte nožičku automatickej práčky tak, aby ste zariadenie vyrovnali. • Skontrolujte, či sú demontované prepravné skrutky. • Skontrolujte, či sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného objektu. • Skontrolujte, či je várka bielizne vyvážená.
Automatická práčka nevypúšťa vodu a/alebo neodstreďuje	• Vystrite odtokovú hadicu. Odstráňte zauzlenie hadice. • Skontrolujte, či odpadový filter nie je zanesený.
Dvierka sú zablokované alebo sa nedajú otvoriť	• Do 3 minút od zastavenia prania alebo vypnutí práčky sa dvierka nedajú otvoriť.

Ak sa problém nepodarí odstrániť, tak kontaktujte zákaznícke centrum Samsung.

WF8804DP-02600D_SK.indd 29 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:51

riešenie problémov a chybové hlásenia

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Ak sa vyskytne porucha práčky, na displeji sa môže zobraziť chybové hlásenie. V takom prípade skontrolujte uvedený prehľad hlásení, a pred tým ako kontaktujete zákaznícke centrum Samsung sa pokúste vzniknutý problém vyriešiť sami.

KÓD CHYBY	RIEŠENIE
dE	• Zatvorte dvierka.
4E	• Skontrolujte, či je otvorený kohútik prívodu vody. • Skontrolujte tlak vody.
5E	• Vyčistite odpadový filter. • Skontrolujte, či je odtoková hadica namontovaná správne.
UE	• Várka bielizne je nevyvážená. Rozložte várku rovnomerne. Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia, ako napríklad župan alebo džínsy, tak výsledok konečného odstreďovania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie „UE“.
cE/3E	• Kontaktujte servisné stredisko.

Ak sa chybové hlásenie nenachádza v uvedenom prehľade alebo ak sa problém nepodarí vyriešiť, kontaktujte zákaznícke centrum Samsung alebo predajcu Samsung.

WF8804DP-02600D_SK.indd 30 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:51

tabuľka programov

TABUĽKA PROGRAMOV

(● voľba užívateľa)

PROGRAM	Max. várka (kg)		PRACÍ PROSTRIEDOK			Silver Wash	Max. teplota (˚C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Predpieranie	Pranie	Zmäkčovadlo		
Bavlna	8,0	7,0	●	áno	●	●	95
Syntetika	3,0	3,0	●	áno	●	●	60
Džínsovina	3,0	3,0	●	áno	●	●	60
Športové oblečenie	2,5	2,5	●	áno	●	●	60
Jemná bielizeň	2,5	2,5	-	áno	-	-	40
Vlna	2,0	2,0	-	áno	-	-	40
Ručné pranie	2,0	2,0	-	áno	●	-	40
Detská bielizeň	4,0	3,0	●	áno	●	●	95
Tmavé oblečenie	4,0	3,0	●	áno	●	●	40
Denné pranie	4,0	3,0	●	áno	●	●	60
Rýchle pranie 29’	3,0	3,0	-	áno	●	-	60

PROGRAM	Rýchlosť odstreďovania (Max.) ot./min.			Oneskorené ukončenie	Čas pracieho cyklu (min.)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Bavlna	1400	1200	1000	●	120
Syntetika	1200	1200	1000	●	84
Džínsovina	800	800	800	●	73
Športové oblečenie	1200	1200	1000	●	65
Jemná bielizeň	800	800	800	●	45
Vlna	800	800	800	●	37
Ručné pranie	400	400	400	●	30
Detská bielizeň	1400	1200	1000	●	129
Tmavé oblečenie	1200	1200	1000	●	70
Denné pranie	1200	1200	1000	●	65
Rýchle pranie 29’	1400	1200	1000	●	29

1. Prací cyklus s predpieraním je dlhší o 15 min.
2. Údaje o trvaní pracích cyklov boli merané podľa štandardov špecifi kovaných normou IEC 60456 / EN 60456.
3. Spotreba, ktorá je uvádzaná v tabuľkách sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť. Je to spôsobené rozdielnymi hodnotami tlaku vody, teplotou napájacej vody, várkou a typom bielizne.
4. Ak je aktivovaná funkcia intenzívneho prania, predĺži sa čas každého pracieho cyklu.

WF8804DP-02600D_SK.indd 31 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:51

príloha

TABUĽKA STAROSTLIVOSTI O BIELIZEŇ

Nasledovné symboly označujú spôsob starostlivosti o bielizeň. Štítok na oblečení obsahuje štyri symboly v nasledovanom poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a niekedy aj suché čistenie.
Uvedené symboly slúžia pre stanovenie správnej starostlivosti o bielizeň a používajú ich domáci aj zahraničný výrobcovia oblečenia. Pre zabezpečenie dlhej životnosti oblečenia a bezproblémového prania sa riaďte nasledovnými pokynmi, ktoré zastupujú jednotlivé symboly uvádzané na štítkoch oblečenia.

	Odolný materiál		Môže sa žehliť max. pri 100˚C
	Jemné tkaniny		Nežehlite
	Oblečenie sa môže prať pri 95°C		Môže sa čistiť pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla
	Oblečenie sa môže prať pri 60°C		Suché čistenie len pomocou perchloridu, technického benzínu, čistého liehu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 40°C		Suché čistenie len pomocou leteckého benzínu, čistého liehu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 30°C		Nemôže sa čistiť nasucho
	Oblečenie sa môže prať v rukách		Sušte vystreté
	Iba suché čistenie		Pri sušení sa môže zavesiť
	Môže sa bieliť v studenej vode		Sušiť na vešiaku
	Nebieliť		Sušiť v bubnovej sušičke pri bežnej teplote
	Môže sa žehliť max. pri 200˚C		Sušiť v bubnovej sušičke pri zníženej teplote
	Môže sa žehliť max. pri 150˚C		Nemôže sa sušiť v bubnovej sušičke

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať, tak dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie odpadov. Odrežte napájací kábel, aby sa zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania. Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť zvieratá a malé deti.
- Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Pred praním používajte produkty na odstraňovanie škvŕn a odfarbovače iba v prípade, že je to nevyhnutné.
- Šetrite vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného programu).

PREHLÁSENIE O ZHODE

Toto zariadenie vyhovuje európskym bezpečnostným normám, smernici EC 93/68 a norme EN 60335.

WF8804DP-02600D_SK.indd 32 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:55

TECHNICKÉ ÚDAJE

<table>
<tr><th colspan="3">TYP</th><th colspan="6">AUTOMATICKÁ PRÁČKA PLNENÁ SPREDU</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">ROZMERY</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="3">Š 598 mm × H 600 mm × V 844 mm</td><td colspan="3">Š 598 mm × H 600 mm × V 844 mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">TLAK VODY</td><td colspan="6">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBJEM VODY</td><td colspan="3">64 ℓ</td><td colspan="3">56 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">ČISTÁ HMOTNOSŤ</td><td>WF8804DP/
WF8804CP/
WF8804HP</td><td>WF8802DP/
WF8802CP/
WF8802HP</td><td>WF8800DP/
WF8800CP/
WF8800HP</td><td>WF8704DP/
WF8704CP/
WF8704HP</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/
WF8702HP</td><td>WF8700DP/
WF8700CP/
WF8700HP</td></tr>
<tr><td>74 kg</td><td>73 kg</td><td>72 kg</td><td>65 kg</td><td>64 kg</td><td>63 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">KAPACITA PRANIA A ODSTREĎOVANIA</td><td colspan="3">8,0 kg</td><td colspan="3">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="8">PRÍKON</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PRANIE</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PRANIE A OHRIEVANIE</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ODSTRE-ĎOVANIE</td><td>MODEL</td><td>WF8804DP/
WF8804CP/
WF8804HP</td><td>WF8802DP/
WF8802CP/
WF8802HP</td><td>WF8800DP/
WF8800CP/
WF8800HP</td><td>WF8704DP/
WF8704CP/
WF8704HP</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/
WF8702HP</td><td>WF8702DP/
WF8702CP/
WF8702HP</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>600 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">ČERPÁNÍ</td><td colspan="6">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">HMOTNOST BALENÍ</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="3">WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP
WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP
WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP</td><td colspan="3">WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP
WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP
WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2">PAPÍR</td><td colspan="3">2.5 kg</td><td colspan="3">2.5 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLAST</td><td colspan="3">1.0 kg</td><td colspan="3">1.5 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">OTÁČKY PŘI ODSTŘEĎOVÁNÍ</td><td colspan="2">MODEL</td><td colspan="2">WF8804DP/WF8704DP
WF8804CP/WF8704CP
WF8804HP/WF8704HP</td><td colspan="2">WF8802DP/WF8702DP
WF8802CP/WF8702CP
WF8802HP/WF8702HP</td><td colspan="2">WF8800DP/WF8700DP
WF8800CP/WF8700CP
WF8800HP/WF8700HP</td></tr>
<tr><td colspan="2">ot./min</td><td colspan="2">1400</td><td colspan="2">1200</td><td colspan="2">1000</td></tr>
</table>

Právo na zmeny vzhľadu produktu a technických údajov vyhradené.

WF8804DP-02600D_SK.indd 33 2008-07-11 ø¿»ƒ 7:47:55

poznámky

poznámky

OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?

Krajina	TEL. LINKA	ALEBO NAVŠTÍVTE WEB-STRÁNKU
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk

Kód číslo. DC68-02600D-01_SK